

SONY®

サウンドバー

# スタートガイド



HT-CT370



# 目次

## 接続と準備


1 箱の中を確認する	4
2 設置する	5
3 接続する	6
4 電源を入れる	8
5 音声を聞く	9

## 基本的な使いかた


サウンド効果を楽しむ	10
BLUETOOTH機器の音声を聞く	12

その他の機能については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。


# 1 箱の中を確認する



バススピーカー(1)

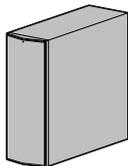

サブウーファー(1)

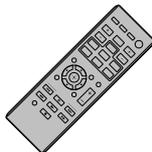


リモコン(1)




単3形乾電池(2)



光デジタル音声ケーブル  
(テレビ接続用)(1)



AVマウス\*(1)  
\*使いかたについては、  
別冊「取扱説明書」の「IRリピーター  
機能を有効にする」をご覧ください。



スピーカパッド  
(サブウーファー用)(4)



スタンド(2)とネジ(2)





スタートガイド(本書)(1)



取扱説明書(1)

## リモコンを準備する

電池カバーを持ち上げては  
ずし、単3形乾電池2本を  
図の向きに入れる。

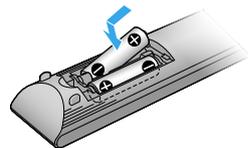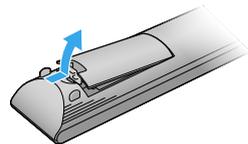


## 2 設置する




お好みに合わせて…

サブウーファーを横置きにするには

- ソニーロゴが正面から見て左側になるように置いてください。

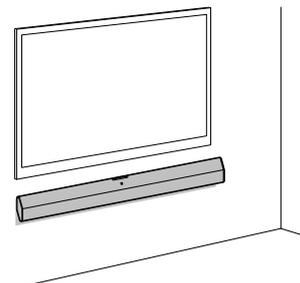


バースピーカーを壁に取り付けるには  
別冊「取扱説明書」をご覧ください。

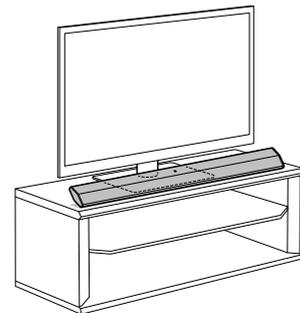

バースピーカーを斜めに立てて設置するには  
別冊「取扱説明書」をご覧ください。


### 3 接続する

#### テレビとつなぐ場合

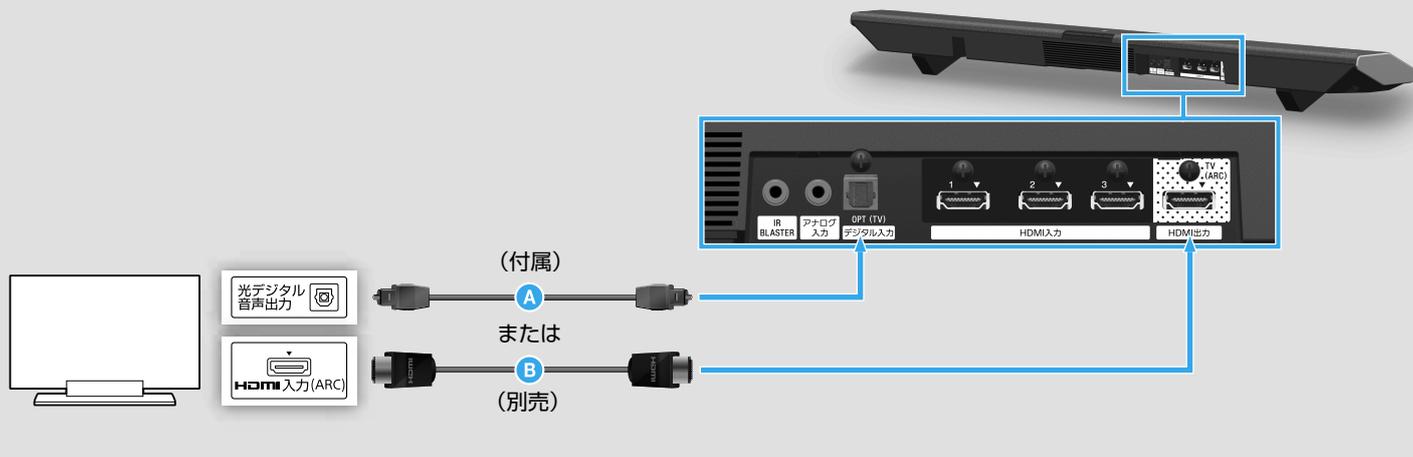

テレビ側に光デジタル音声出力端子がない場合は、「ARC」と表記されているHDMI入力端子に、HDMIケーブル（別売、High Speedタイプ）でつないでください。「ARC」と表記されているHDMI入力端子が他の機器とつながっている場合は、はずしてバースピーカーにつなぎかえてください。

## テレビと他機器をつなぐ場合

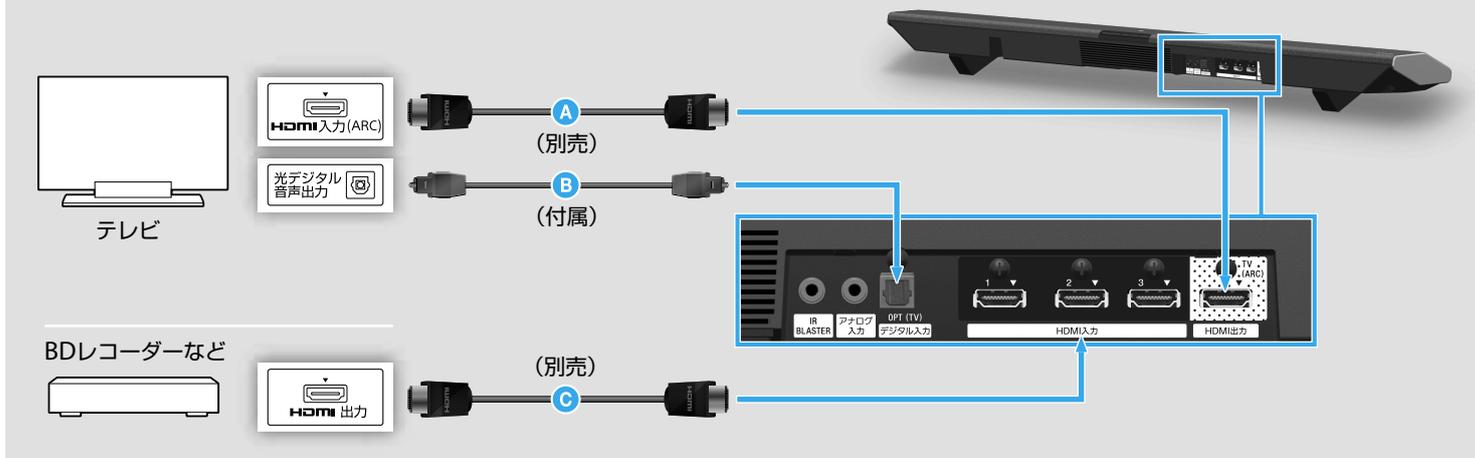

サラウンドをより効果的に楽しめる接続です。


● HDMIケーブル(別売、High Speedタイプ)

テレビ側のHDMI入力端子に「ARC」の表記がない場合は、接続 A に加え、接続 B も行ってください。

● HDMIケーブル(別売、High Speedタイプ)


テレビにつないでいる場合、テレビからはずしてバースピーカーにつなぎかえてください。

## 4 電源を入れる

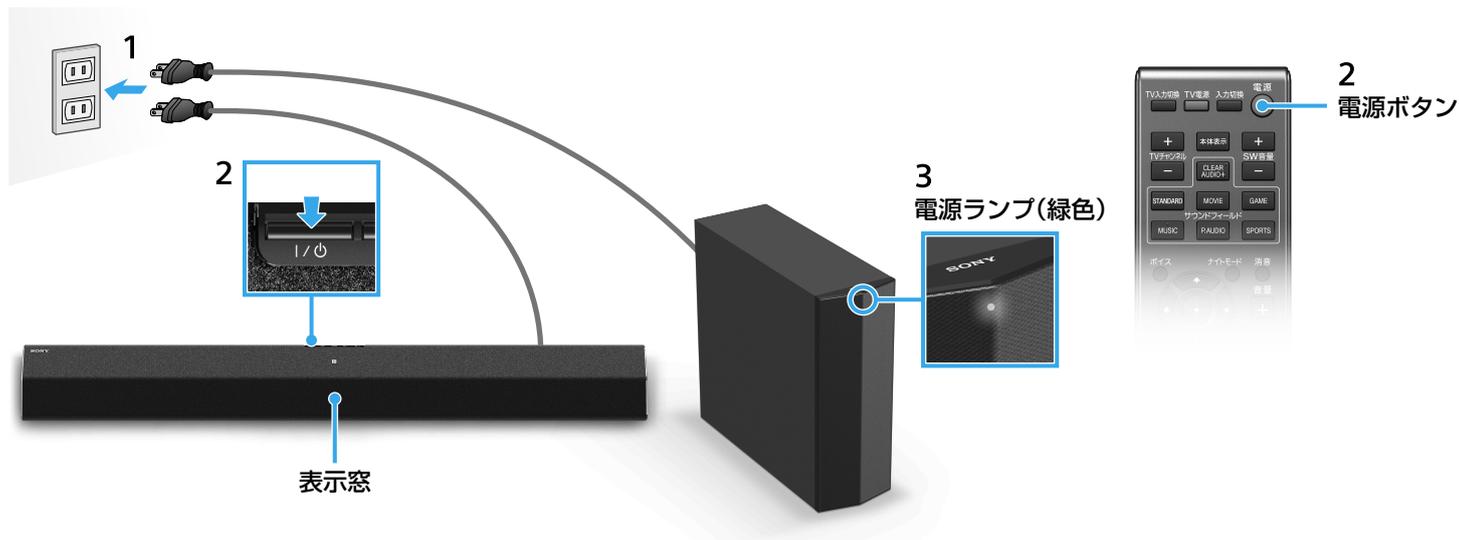

- 1 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 2 リモコンの電源ボタン、またはベーススピーカーのI/O(入/スタンバイ)ボタンを押す。  
表示窓が点灯します。
- 3 サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。  
点灯していない場合は、ベーススピーカーの電源と正しく連動していません。  
別冊「取扱説明書」の「故障かな?と思ったら」の「サブウーファーから音が出ない」をご覧ください。
- 4 接続した機器の電源を入れる。

## 5 音声を聞く

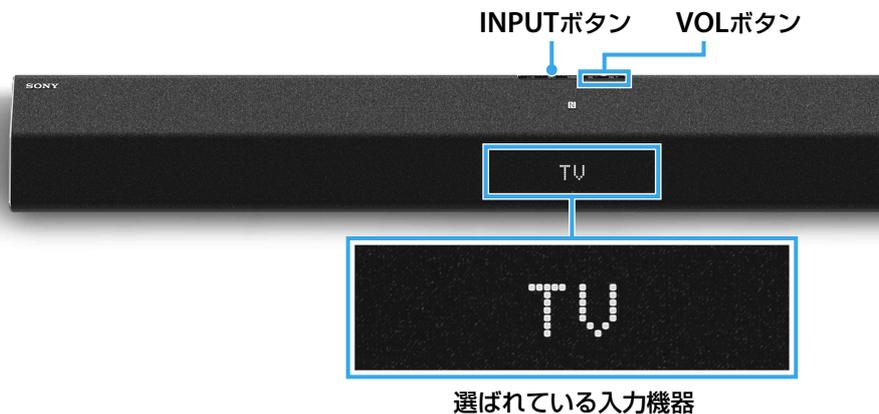

### テレビの音声を聞く

- 1 リモコンの入力切替ボタン、またはバースピーカーのINPUTボタンを繰り返し押し、[TV]を表示させる。
- 2 リモコンの音量ボタン、またはバースピーカーのVOLボタンを押して音量を調節する。

テレビ以外の入力機器の音声を聞くには

リモコンの入力切替ボタン、またはバースピーカーのINPUTボタンを繰り返し押し、聞きたい入力機器を表示させる。

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

「接続と準備」は完了しました。

さらに本機を楽しみたい方は次のページへお進みください。

## サウンド効果を楽しむ



サウンド効果を設定するには、リモコンの各ボタンを押し、表示窓で確認しながら選択してください。

<p>サウンドフィールドボタン: 入力ソースに合わせて、サウンド効果を楽しむことができます。</p>	<b>CLEARAUDIO+</b>	ソースに合ったおすすめの設定に自動的に切り替わります。
	<b>STANDARD</b>	どんなソースにも幅広く対応します。
	<b>MOVIE</b>	セリフが聞き取りやすく、迫力のあるサウンドと臨場感が楽しめます。
	<b>SPORTS</b>	解説が聞き取りやすく、歓声などがサラウンドで聞こえ、臨場感が楽しめます。
	<b>GAME</b>	ゲームに最適な迫力あるサウンドと臨場感が楽しめます。
	<b>MUSIC</b>	音楽番組や音楽系のブルーレイディスク、DVDに最適な音質で楽しめます。
	<b>P. AUDIO(ポータブルオーディオ)</b>	DSEE*を使って、携帯用ミュージックプレーヤーに最適な音質で楽しめます。

ボイスボタン： セリフをより聞き取りやすくします。	TYPE1	標準
	TYPE2	セリフ音域を強調します。
	TYPE3	セリフ音域の強調に加え、年齢とともに聞こえにくくなる帯域を補強します。
ナイトモードボタン： 小さい音量でも音響効果やセリフの 明瞭さを失わずに音声を楽しめます。	ON	ナイトモード機能を有効にします。
	OFF	ナイトモード機能を無効にします。

\*DSEEとは、Digital Sound Enhancement Engine(デジタルサウンドエンハンスメントエンジン)の略称で、ソニーが独自開発した高音域補完および微小音再現技術です。

## BLUETOOTH機器の音声を聞く

### BLUETOOTH機器を接続する場合



#### 機器を登録するには(ペアリング)

- 1 PAIRINGボタンを押す。  
ランプが速く点滅  (ペアリング中)します。
- 2 BLUETOOTH機器をペアリングモードにして、「SONY:HT-CT370」を選ぶ。  
パスコードを要求された場合は、「0000」を入力する。
- 3 ランプが点灯  (接続完了)していることを確認する。



#### ヒント

BLUETOOTH接続完了後、お使いの接続機器によってアプリケーションのダウンロードを促す表示がされることがあります。表示に従うと、本機を操作できるアプリケーション“SongPal”をダウンロードしていただけます。  
“SongPal”については、別冊「取扱説明書」の「スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器から本機を操作する(SongPal)」をご覧ください。

#### 登録済みの機器の音声を聞くには

- 1 パースピーカーのINPUTボタンを繰り返し押し、「BT AU」を表示させる。  
ランプが点滅  (接続待機中)します。
- 2 BLUETOOTH機器側で、「SONY:HT-CT370」を選ぶ。
- 3 ランプが点灯  (接続完了)していることを確認する。
- 4 接続したBLUETOOTH機器側の音楽再生ソフトで音声を再生する。

## ワンタッチで接続する場合(NFC)

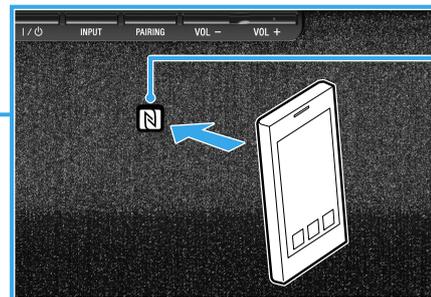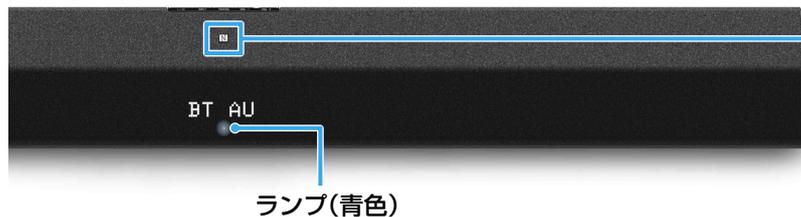

- 1 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードして、起動する。



- 2 スマートフォンでバースピーカーのNマークにタッチする。
- 3 接続が完了し、ランプ(青色)が点灯していることを確認する。

• 対応する機器

NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン、タブレットやミュージックプレーヤー  
(対応OS: Android™ 2.3.3以降、Android 3.xを除く)







\* 4 4 8 8 9 6 9 0 1 \* (2)