



* 4 5 2 7 3 5 2 0 1 * (1)


本製品は用途に応じて3タイプの使いかたができます。

- ① ケース + ストラップ
 - ② ケース + ジョイントストラップ
 - ③ ストラップ + ジョイントストラップ
- ②、③の使いかたについては裏面をご覧ください。

ご注意


- “ウォークマン” や本製品のみ・ほこりを落としてからお使いください。
- 本書に記載されている使いかた（イラスト）以外の方法で取り付けた場合、“ウォークマン” に傷がつく可能性があります。
- “ウォークマン” の充電や HOLD（ホールド）スイッチの切り換えは、“ウォークマン” をケースから取り出して行ってください。

同梱品と各部のなまえ

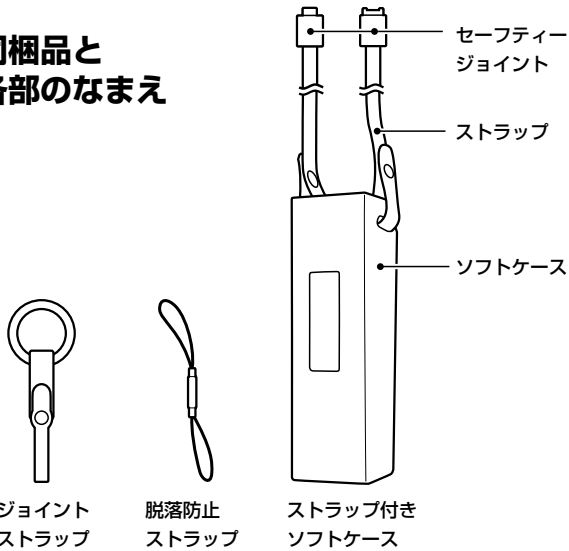


① ケース + ストラップ


脱落防止ストラップを“ウォークマン”に取り付けてからケースに入れます。

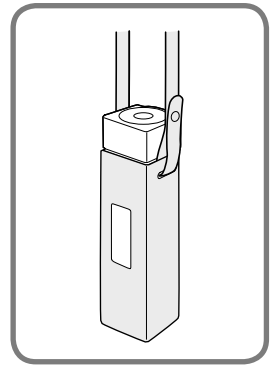


1

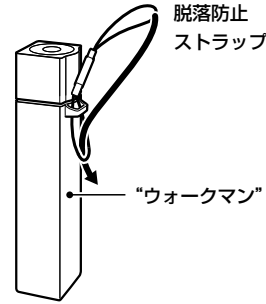

2

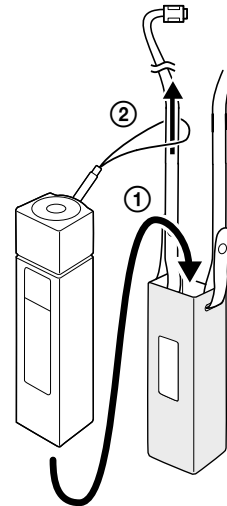

3

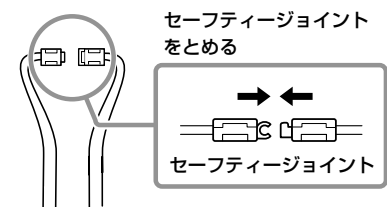

使用上のご注意

水に濡れたら

水にぬれた場合は、柔らかい布で軽く押さえるようにして素早く水気を取り、直射日光を避けて風通しのよい場所で陰干ししてください。

汚れがいたら

ほこりや軽い汚れは、軽く濡らした布で拭いてください。油性の汚れやひどい汚れは薄めた中性洗剤を布に含ませて拭きとり、軽く濡らした布で再度拭き取ってください。ただし、色ムラになったり、色落ちする場合がありますので、必ず目立たない部分で試してからお使いください。

長期間保管するときは

長期間保管する際は、風通しのよい場所に保管してください。ビニール袋の中など、通気性の悪いところに保管すると、カビの原因になります。また、ストラップやヘッドフォンコードを“ウォークマン”に巻き付けて保管しないでください。変形、破損の原因となります。


ご注意

- 変色や変形の原因となりますので、ケースは洗わないでください。
- ほかの素材と密着させないように保管してください。素材によっては色うつりすることがあります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。
- イラストと現物は異なる場合があります。
- ご使用状況によっては、表面に変色やしわなどが発生する場合がありますが、ご了承ください。
- 本取扱説明をよく読んでから、ご使用ください。

- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

セーフティージョイントのはずしかた

セーフティージョイントはイラストのように左右に開くようにしてはずします。無理に横方向に引っばるとストラップに過度の負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。




②と③の使いかたは裏面へ

② ケース + ジョイントストラップ


脱落防止ストラップをジョイントストラップに取り付けてお使いください。

ヒント


ケースに入れて鞆などにつける場合は市販のカラビナなどが必要です。

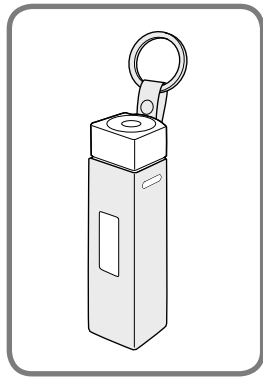


1

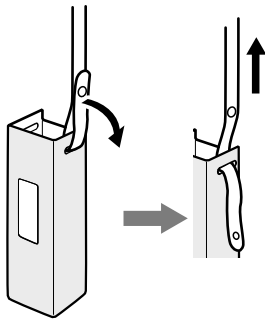


2

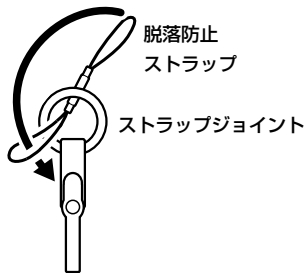

3

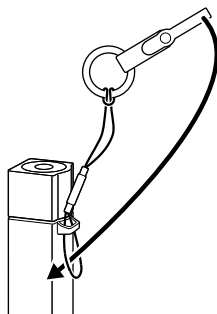


4

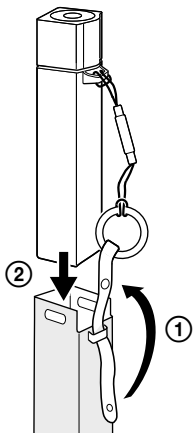

③ ストラップ + ジョイントストラップ

ジョイントストラップを“ウォークマン”に直接取り付けます。

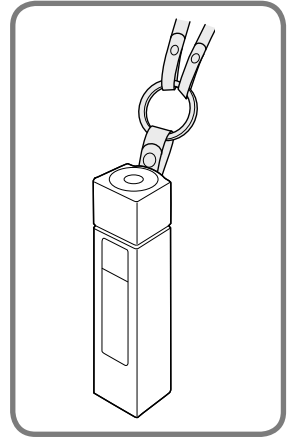


1


ソフトケースからストラップをはずす。
「② ケース + ジョイントストラップ」の手順1をご覧ください。

2

ジョイントストラップ

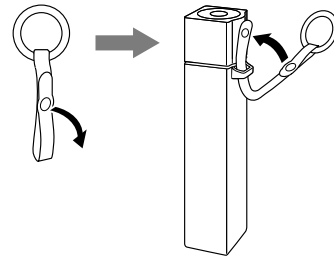

3




4

セーフティジョイントを止める。
使いかた ①（表面）のステップ3をご覧ください。

ストラップの長さを調節するには


1

セーフティジョイントからストラップを取りはずす。

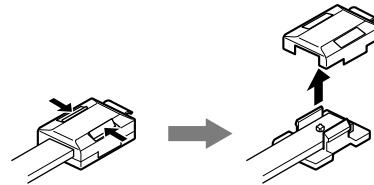

2

ストラップの穴の付近にあるラインでストラップを切断し、セーフティジョイントのピンに穴をあわせて入れ、セーフティジョイントを閉じる。

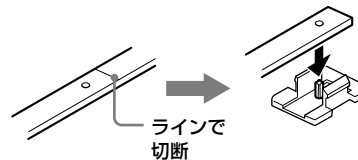

もう1本のストラップのセーフティジョイントも同様に調節してください。