



パーソナルオーディオシステム

無線LANでつないで楽しむ

はじめにお読みください

取扱情報を3種類ご用意しています



無線LANでつないで楽しむ(本書)

無線LAN経由でパソコンやスマートフォンの音楽を聞く方法を記載しています。



リファレンスガイド(別紙)

安全のための注意事項などを記載しています。



ヘルプガイド(パソコンやスマートフォンでご覧いただけます)

BLUETOOTH接続など、本機の詳しい使いかたを記載しています。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/jp/>




SRS-X7

この冊子では、本機を無線LANに接続して音楽を再生する方法をご紹介します。
無線LAN以外の使いかたについては、ヘルプガイド(26ページ)をご覧ください。

無線LANに接続する

お手持ちの機器に合わせた方法で、本機を無線LANに接続します。
次のA、B、Cから一つを選んでください。

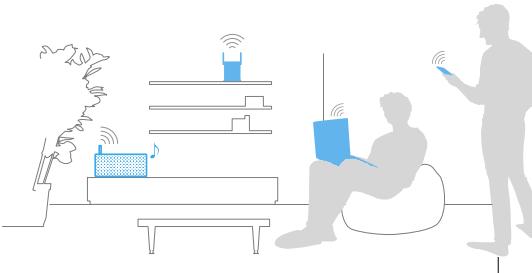

A

スマートフォン／iPhoneを
使って無線LANに接続する



必要なもの:無線LANルーター、
スマートフォン／iPhone
スマートフォン／iPhoneに専用アプリ
「SongPal」をダウンロードして使います。



4 ページへ

B

WPS(AOSS、らくらく無線ス
タート)ボタンのある無線LAN
ルーターを使って接続する



必要なもの:WPS(Wi-Fi Protected
Setup)方式に対応した無線LAN
ルーター



8 ページへ

C

パソコンを使って無線LAN
に接続する



必要なもの:無線LANルーター、パソ
コン、ネットワーク(LAN)ケーブル
お使いの無線LANルーターにWPS(AOSS、
らくらく無線スタート)ボタンがない場合の接続
方法です。



10 ページへ

音楽を再生する

音楽を再生したい機器とソフトウェアの組み合わせはどれですか？

次のi、ii、iii、iv、vから一つを選んでください。

i

パソコンの音楽を聞く
使うソフトウェア:Media Go



14 ページへ

ii

パソコン／Macの音楽を聞く
使うソフトウェア:iTunes



18 ページへ

iii

iPhone/iPod Touch/iPadの音楽を聞く
使う機能:AirPlay



19 ページへ

iv

スマートフォン／iPhoneを使ってインターネットミュージックサービスを聞く
使うアプリ:SongPal



20 ページへ

V

パソコンの音楽を聞く

使うソフトウェア:Windows Media Player

▶ ヘルプガイドをご覧ください <http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/jp/>

困ったときは

..... 22 ページ

「SongPal」でできること

..... 24 ページ

本機のボタンや端子について

..... 25 ページ

ヘルプガイドのご案内

..... 26 ページ


A スマートフォン／iPhoneを使って無線LANに接続する

はじめに

無料アプリ「SongPal」を使って、スマートフォン／iPhoneを接続している無線LANに本機を追加する方法です。あらかじめ、お使いのスマートフォン／iPhoneを無線LANに接続してください*。

本機とスマートフォン／iPhoneを
BLUETOOTH接続してから設定します。本機
の電源を入れてから15分以内に、手順6(7
ページ)までを完了してください。

* 無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。その場合は、スマートフォン/iPhoneと同じSSIDに、本機を接続してください。

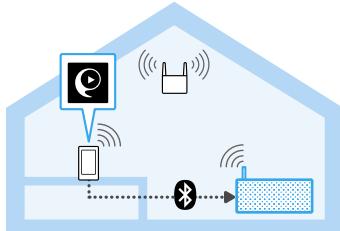

1

① スマートフォン／iPhoneを接続した無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を以下に書き写す。

SSID:

パスワード:

詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

② 本機にネットワーク(LAN)ケーブルが接続されていないことを確認*する。


③ スマートフォン／iPhoneに「SongPal」をダウンロードする。

Google Play
またはApp Storeで
「SongPal」を検索



* 有線 LAN と無線 LAN は同時に使用できません。

2 本機背面のNETWORK OFF/ONスイッチをONにしてから、電源を入れる。

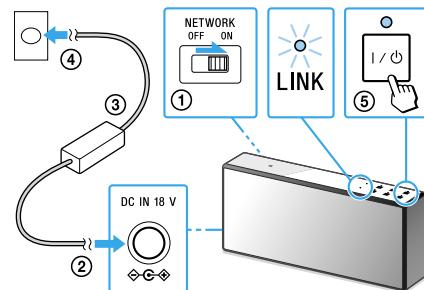

LINKランプが点滅から消灯に変わったら、
次の手順に進んでください。
消灯するまで約1分間かかります。

3

本機と、スマートフォン／iPhoneをBLUETOOTH接続する。

スマートフォン

NFC機能がないスマートフォンの場合は右の①～③をご覧ください。


- ① スマートフォンで「SongPal」をタッチして起動する。



画面の指示に従って操作してください。

- ② 本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチする。


スマートフォンが反応するまでタッチしたまま

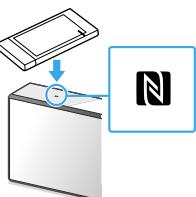

手順4につづく▶

NFC機能がないスマートフォンの場合


- ① スマートフォンで「SongPal」を起動し、[Bluetooth設定画面を開く]をタッチする。

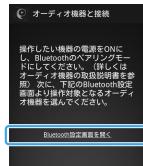

② につづく▶

iPhone

- ① 本機の $\textcircled{3}$ (BLUETOOTH)-PAIRINGボタンに1回タッチする*。

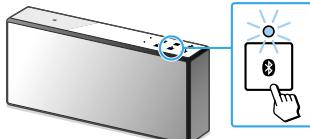

$\textcircled{3}$ (BLUETOOTH)ランプが自動的に早く点滅します。

* ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、 $\textcircled{3}$ (BLUETOOTH)ランプが自動的に早く点滅します。2台目以降の機器をペアリングするときは、 $\textcircled{3}$ (BLUETOOTH)-PAIRINGボタンを、ピピッという音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

- ② iPhoneで本機を検索する。



[設定]→[Bluetooth]の順にタッチ

② につづく▶

A スマートフォン／iPhoneを使って無線LANに接続する

3

本機と、スマートフォン／iPhoneをBLUETOOTH接続する。(つづき)

スマートフォン

- ② 本機の Bluetooth (BLUETOOTH)-PAIRINGボタンに1回タッチする*。



- ③ スマートフォン画面の[SONY:SRS-X7 (Bluetooth)]をタッチする。



* ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、 Bluetooth (BLUETOOTH)ランプが自動的に早く点滅します。2台目以降の機器をペアリングするときは、 Bluetooth (BLUETOOTH)-PAIRINGボタンを、ピピッという音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

iPhone

- ② iPhoneで本機を検索する。(つづき)




[Bluetooth]をタッチして
[ON]にする



[SONY:SRS-X7 (Bluetooth)]をタッチ

4

Bluetooth (BLUETOOTH)ランプが点灯していることを確認する。

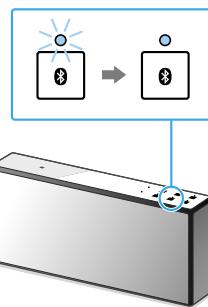

本機の Bluetooth (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。

5

「SongPal」の画面に従って、本機の無線LAN設定をする。

スマートフォン

① 本機のアンテナを立てる(25ページ)。

② 必要な場合、手順1の


- ①(4ページ)で書き出したSSIDを選んでパスワード(暗号化キー)を入力する。



「SongPal」のホーム画面が表示されます。

6

LINKランプが緑色に点灯していることを確認する。

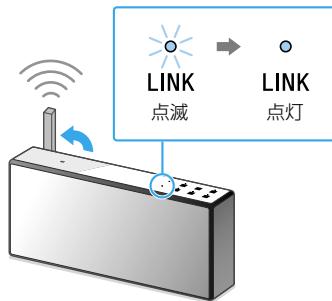

LINKランプが緑色に点灯したら無線LAN接続は完了です。
電波環境によっては、点灯するまで1分以上かかる場合があります。

iPhone

① 本機のアンテナを立てる(25ページ)。

② iPhoneで[SongPal]をタッチして起動する。



画面の指示に従って操作してください。

③ 「Wi-Fi設定を共有しますか?」と表示された場合は、「許可」をタッチする。



「SongPal」のホーム画面が表示されます。

次は:
音楽を再生する機器を
▶3 ページ
選ぶ




B WPS(AOSS、らくらく無線スタート)ボタンのある無線LANルーターを使って接続する

はじめに

無線LANルーターのWPS(AOSS、らくらく無線スタート)ボタンを使って設定します。


お使いの無線LANルーターがWPS(Wi-Fi Protected Setup)方式に対応しているかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書などでご確認ください。

あらかじめ、本機にネットワーク(LAN)ケーブルが接続されていないことを確認してください。有線LANと無線LANは同時に使用できません。

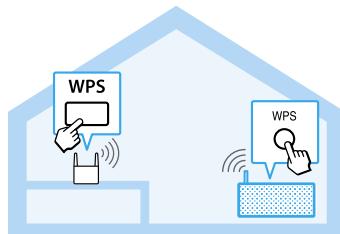


1

本機のアンテナを立て(25ページ)、無線LANルーターの近くに置く。

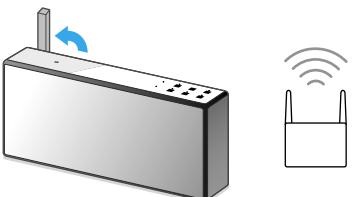

2


本機背面のNETWORK OFF/ONスイッチをONにしてから、電源を入れる。

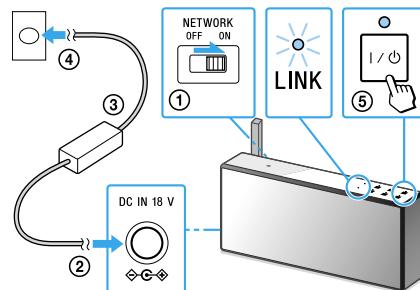

LINKランプが点滅から消灯に変わったら、次の手順に進んでください。
消灯するまで約1分間かかります。

3


本機背面のWPSボタン*をピピッ
という音が聞こえるまで(約3秒
間)押す。

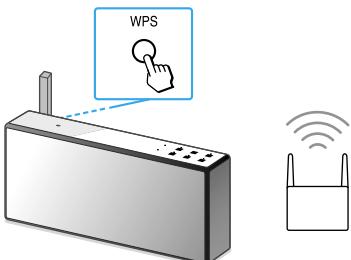

* WPSボタンは、無線LANルーターによっては
「AOSS」「らくらく無線スタート」ボタンと呼ばれて
います。

4


90秒以内に無線LANルーターの
WPSボタンを押す。

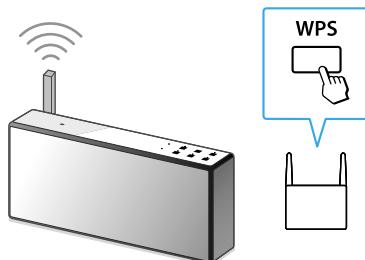

無線LANルーターによっては、WPSボタン
を数秒間押し続けて設定する場合がありま
す。詳しくは、無線LANルーターの取扱説
明書をご確認ください。

5

LINKランプが緑色に点灯している
ことを確認する。

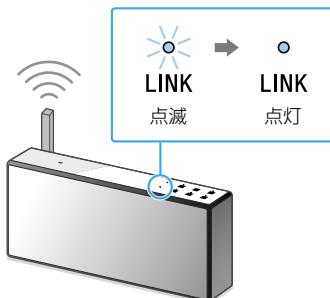

LINKランプが緑色に点灯したら無線LAN接
続は完了です。
電波環境によっては、点灯するまで時間が
かかる場合があります。

次は：
音楽を再生する機器を
▶3 ページ
選ぶ




C パソコンを使って無線LANに接続する

はじめに

お使いの無線LANルーターにWPS(AOSS、らくらく無線スタート)ボタンがない場合の、本機とパソコンをネットワーク(LAN)ケーブルでつないで設定する方法です。

あらかじめ、市販のネットワーク(LAN)ケーブルをご用意ください。

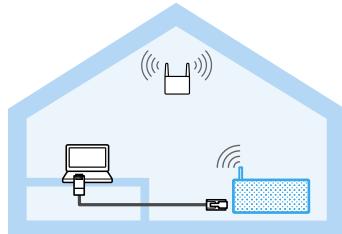

1

無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を以下に書き写す。


SSID:

パスワード:

詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。


2

本機とパソコンを直接、市販のネットワーク(LAN)ケーブルで接続する。

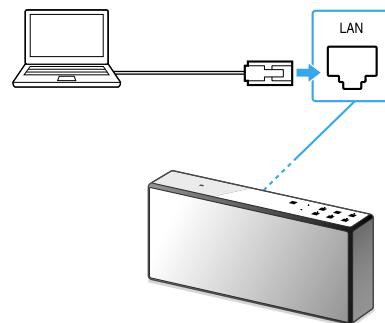

3

本機背面のNETWORK OFF/ONスイッチをONにしてから、電源を入れる。

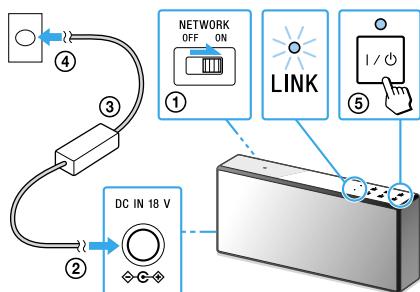


LINKランプが点滅からオレンジ色の点灯に変わるまで、約3分間お待ちください。

4

パソコンで[Sony Network Device Setting]画面を表示する。

- ① ブラウザーを起動する。
- ② 下記のURLをアドレス検索バーに入力する。

http://169.254.1.1

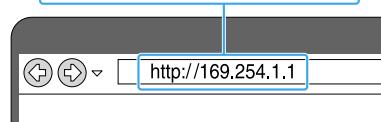

上記はパソコンと本機を有線で接続した場合のURLです。

5

[言語設定]画面で言語を選ぶ。



手順6 につづく ▶



C

パソコンを使って無線LANに接続する

6

メニューから[ネットワーク設定]を選ぶ。



ネットワーク設定

7

無線LANルーターのSSIDを選び、パスワード(暗号化キー)を入力する。



SSID

手順1(10ページ)を確認して入力してください。

8


[適用]を選ぶ。



適用


9

パソコンの画面に従ってネットワーク(LAN)ケーブルを抜く。

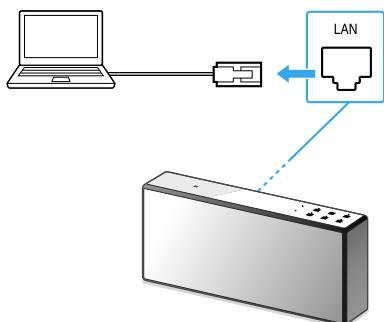

10

LINKランプが緑色に点灯していることを確認する。

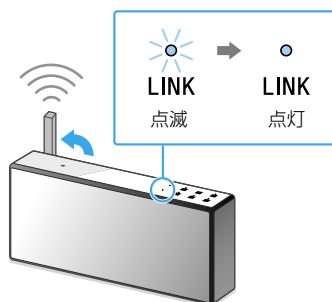

本機のアンテナを立ててください(25ページ)。

LINKランプが緑色に点灯したら無線LAN接続は完了です。

点灯するまで1分以上かかる場合があります。

次は:
音楽を再生する機器を選ぶ ▶3 ページ



はじめに

パソコンにインストールされた「Media Go」をホームネットワークサーバーとして設定し、本機で音楽を聞く方法です。

「Media Go」の操作には、スマートフォン/iPhoneの専用アプリ「SongPal」をコントローラーとして使います*。


あらかじめ、パソコンに「Media Go」(フリーソフト)をダウンロードしインストールしてください。

* 「Media Go」をパソコン上で操作して、本機で音楽を聞くことはできません。



1

本機、パソコン、スマートフォン/iPhoneを無線LANに接続する。

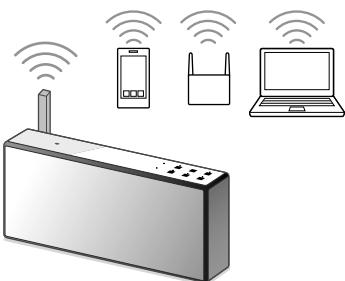


本機とパソコン、スマートフォン/iPhoneは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。

本機の無線LAN接続については2ページを参照してください。

LINKランプが緑色に点灯したら、本機の無線LAN接続は完了です。

2

本機のNETWORKボタンにタッチする。

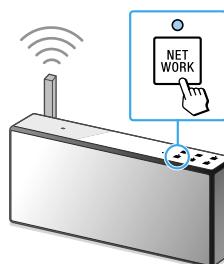


NETWORKランプが白色に点灯して、本機がNETWORKモードになります。

3


パソコンの「Media Go」でホームネットワークサーバーの設定をする。

- ① 「Media Go」を起動する。
- ② [ツール] メニューから [ユーザー設定] を選ぶ。

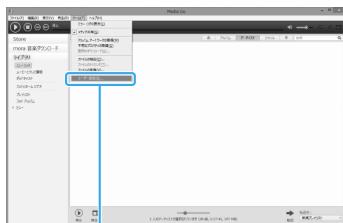


ユーザー設定

- ③ [メディア共有] メニューを選ぶ。

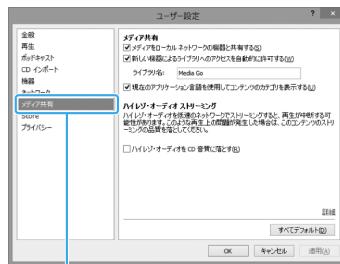

メディア共有

- ④ [メディア共有] の [ライブラリ名] を確認する。
[ライブラリ名] は、任意の名前に変更できます。

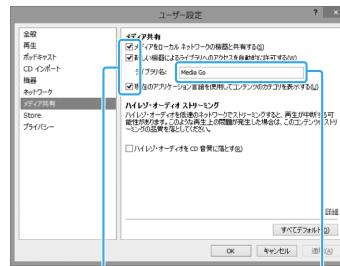

[メディア共有] の3項目
すべてにチェックマーク
が入っていることを確認

ライブラリ名

- ⑤ 確認後、[OK] を選ぶ。

手順4 につづく ▶

4

スマートフォン／iPhoneを操作して、パソコン上の音楽を再生する。

- ① スマートフォン／iPhoneに「SongPal」をダウンロードする。


Google Play
またはApp Storeで
「SongPal」を検索



- ② [SongPal]をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。

- ③ ホーム画面が表示されたら、[Home Network]をタッチする。

ホーム画面が表示されない場合は、「SongPal」画面を右フリックして[機器選択]→[その他の機器]→[SRS-X7]の順に選んでください。

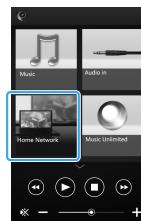

- ④ 手順3の④で確認した[ライブラリ名]をタッチする。



- ⑤ [ミュージック]をタッチする。
ビデオ・フォトは再生できません。






- ⑥ 表示されたリストから曲を選び、音楽を再生する。
「Media Go」の音楽が本機から再生されます。
- ⑦ 「SongPal」で音量を調節する。

はじめに


iTunesを搭載したパソコンやMacに保存されている音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。

あらかじめ、お使いのiTunesのバージョンを最新にアップデートしてください。

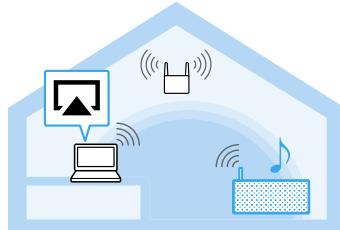

1

本機とiTunesを搭載したパソコン／Macを無線LANに接続する。

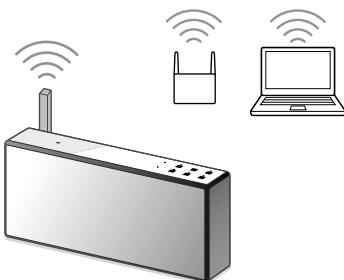

本機とパソコン／Macは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。

本機の無線LAN接続については2ページを参照してください。

LINKランプが緑色に点灯したら、本機の無線LAN接続は完了です。

2

パソコン／MacのiTunesを操作して音楽を再生する。

- ① iTunesを起動する。
- ② iTunesの画面にある[▲]アイコンを選択。



- ③ iTunesのAirPlayメニューから[SONY:SRS-X7]を選択。




- ④ 曲を選んで再生し、音量を調節する。iTunesの音楽がAirPlayで本機から再生されます。



はじめに


iPhone/iPod Touch/iPadに保存されている音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。

あらかじめ、お使いのiPhone/iPod Touch/iPadのバージョンを最新にアップデートしてください。

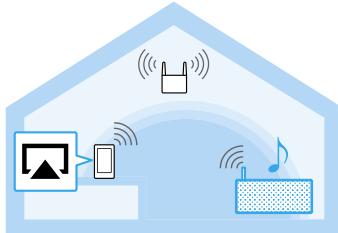

1

本機とiPhone/iPod Touch/iPadを無線LANに接続する。

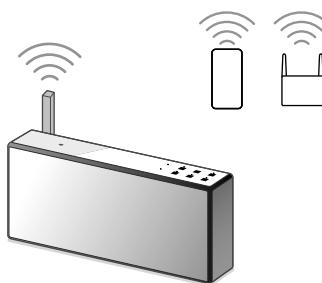

本機とiPhone/iPod Touch/iPadは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。

本機の無線LAN接続については2ページを参照してください。

LINKランプが緑色に点灯したら、本機の無線LAN接続は完了です。

2

iPhone/iPod Touch/iPadを操作して音楽を再生する。

- ① 画面下から上にスワイプしてコントロールセンターを開く。




- ② ▲アイコンをタッチして[SONY:SRS-X7]を選ぶ。



- ③ 音楽を再生し、音量を調節する。
iPhone/iPod Touch/iPadの音楽がAirPlayで本機から再生されます。


はじめに

スマートフォン／iPhoneの無料アプリ「SongPal」を使って、インターネット上のミュージックサービスを本機で聞く方法です。

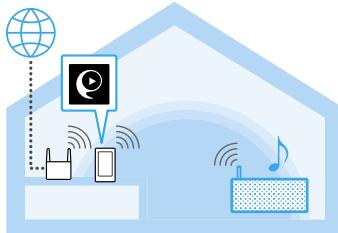

1

本機とスマートフォン／iPhoneを無線LANに接続する。

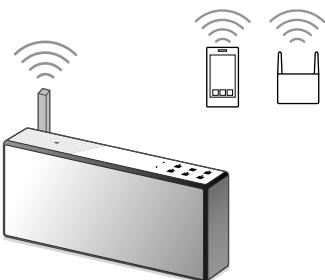

本機とスマートフォン／iPhoneは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。

本機の無線LAN接続については2ページを参照してください。

LINKランプが緑色に点灯したら、本機の無線LAN接続は完了です。

2

「SongPal」を準備する。

① スマートフォン／iPhoneに「SongPal」をダウンロードする。

Google Play
またはApp Storeで
「SongPal」を検索



② [SongPal]をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。

3

スマートフォン／iPhoneを操作して、ミュージックサービスの音楽を再生する。

- ① ホーム画面が表示されたら、聞きたいミュージックサービスをタップする。



ホーム画面が表示されない場合は、「SongPal」画面を右クリックして[機器選択]→[その他の機器]→[SRS-X7]の順に選んでください。



選んだサービスが起動し、再生可能な曲の一覧が表示されます。
Music Unlimitedを利用するには登録が必要です。詳しくは、下記のURLをご参照ください。
<http://munlimited.com/home/>

- ② 表示されたリストから曲を選び、音楽を再生する。
ミュージックサービスの音楽が本機から再生されます。
- ③ 「SongPal」で音量を調節する。

困ったときは

▶ ヘルプガイドにも詳しく掲載されています
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/jp/>



無線LANに接続できない

- 本機は5 GHz帯(11a、11n)には対応していません。2.4 GHz帯(11b、11g)で接続してください。
- スマートフォン／iPhoneの「SongPal」を使って本機の無線LANを設定するときは、あらかじめ、スマートフォン／iPhoneを無線LANに接続してください。
- ネットワーク(LAN)ケーブルを本機に接続している場合は、取りはずして本機の電源を入れ直してください。ネットワーク(LAN)ケーブルが接続されていると、有線LANが優先され、無線LANはご使用になれません。
- お使いの無線LANルーターの電源が入っていますか？
- 無線LANルーターを本機に近づけてください。電子レンジやBLUETOOTH機器、デジタルコードレス機器など、使用周波数が2.4 GHz帯の機器は接続できない原因になる場合があります。機器と本機とを離すか、機器の電源を切ってください。

音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

- 無線LANではなく、ネットワーク(LAN)ケーブルで本機とルーター、パソコンなどの機器を接続してください。
- 接続先の機器の音量は大きすぎませんか？
- 接続先の機器のイコライザー機能はオフになっていますか？
- 電子レンジやその他の無線LAN機器などから離してください。
- 本機を金属で囲まないでください。金属部からは離してください。

音が出ない、音が小さい

- 接続先の機器と本機の電源は入っていますか？
- 接続先の機器と本機の音量は小さすぎませんか？
- 接続先の機器で再生されていますか？

「SongPal」設定時に、本機とスマートフォン／iPhoneをBLUETOOTH接続できない

- 本機とスマートフォン／iPhoneの距離を1 m以内に近づけてください。

- 本機の❸(BLUETOOTH)ランプが速く点滅しているなら、❸(BLUETOOTH)PAIRINGボタンを❸(BLUETOOTH)ランプが速く点滅するまでタッチしたままにしてください。

パソコンのiTunesから本機を見つからない

- iTunesがインストールされたパソコンが、ホームネットワークに接続されていることを確認してください。
- iTunesを最新のバージョンにアップデートしてください。

x-アプリの音楽を再生できない


- x-アプリはDLNAサーバーには対応していません。

⌚(電源)ランプが赤く点滅する

- 本機がプロテクトモードになっています。ピンなどの先端の細いもので本機背面のRESETボタンを押してから、電源を入れ直してください。それでも⌚(電源)ランプが点滅し続ける場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

無線LANの電波強度(受信感度)を調べるには

- ① 無線LANに接続中(LINKランプが緑色に点灯)に、NETWORKボタンをピピッという音が聞こえるまでタッチしたままにする。

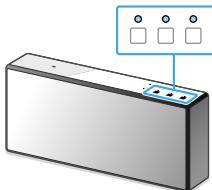

強い	3..... ● ● ●
	2..... ● ● ○
	1..... ● ○ ○
	0..... ○ ○ ○
電波強度	ランプ点灯数

天面の機能切換ランプが点滅します。点滅しているランプの数が多いほど、電波強度が強いことを表します。

本機のいずれかのボタンをタッチすると、点滅は解除されます。

電波強度を強くするには下記をお試しください。

- ・アンテナの向きを変える
- ・その他の無線LAN機器を停止する

BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能を使うには

BLUETOOTH／ネットワークスタンバイ機能をオンにすると、本機の電源が切れているときでも、ホームネットワーク上にある機器やBLUETOOTH機器から操作して、本機の電源を入れることができます。通常よりも本機を早く起動できて便利です。

- ① ACアダプターを本機とコンセントにつないだ状態で、本機の電源を入れる。
- ② **I/Off(電源)**ランプがオレンジ色に点灯するまで、**I/Off(電源)**ボタンを押し続ける。本機の電源が切れて、BLUETOOTH／ネットワークスタンバイモードになります。ネットワーク接続機器から、またはBLUETOOTH機器から本機に接続しようと

すると、本機の電源が自動的に入ります。

本機を初期化するには

「困ったときは」の該当項目をチェックしても正常に動作しないときや、設定に失敗したときは、本機を初期化してお買い上げ時の状態に戻してください。

- ① 本機の電源が入っている状態で、VOL(音量)-ボタンと**I/Off(電源)**ボタンを同時に5秒以上押し続ける。

本機の電源が切れます。設定が工場出荷時に戻り、すべてのBLUETOOTH機器登録(ペアリング)情報とネットワーク設定が削除されます。

「SongPal」でできること

「SongPal」とは、スマートフォン／iPhoneから、「SongPal」対応のソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。お手持ちのスマートフォンやiPhoneに「SongPal」をダウンロードすると、以下のことができます。

SRS-X7のサウンド設定

好みの音質やソニーおすすめの音質「ClearAudio+」を簡単に設定できます。

ミュージックサービスの利用

好みのミュージックサービス*を楽しめます。

ホームネットワーク上の機器操作

ホームネットワーク上のパソコンやサー
バーなどに保存された音楽を再生できます。

接続機器表示

「SongPal」対応機器を選ぶことができます。




オーディオ機器側の 設定

さまざまなサウンド設定、ネットワーク設定などを表示します。どの画面からも右フリックで表示できます。

ホーム画面

選ばれた機器のファンクションやミュージックサービスを一覧表示し、選ぶことができます。また、スマートフォン／iPhoneにインストールされたアプリのショートカットを配置できます。

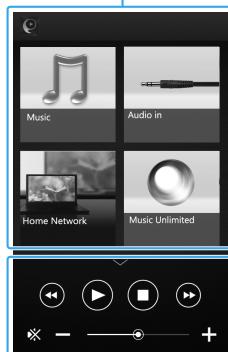

ミニプレーヤー

選ばれたファンクションを操作できます。


* ミュージックサービスによって、利用できる時期や契約の有無が異なります。本体のアップデートが必要な場合があります。

オーディオ機器によって「SongPal」でできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

▶ 詳しくは「SongPal」ヘルプをご覧ください
<http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



本機のボタンや端子について

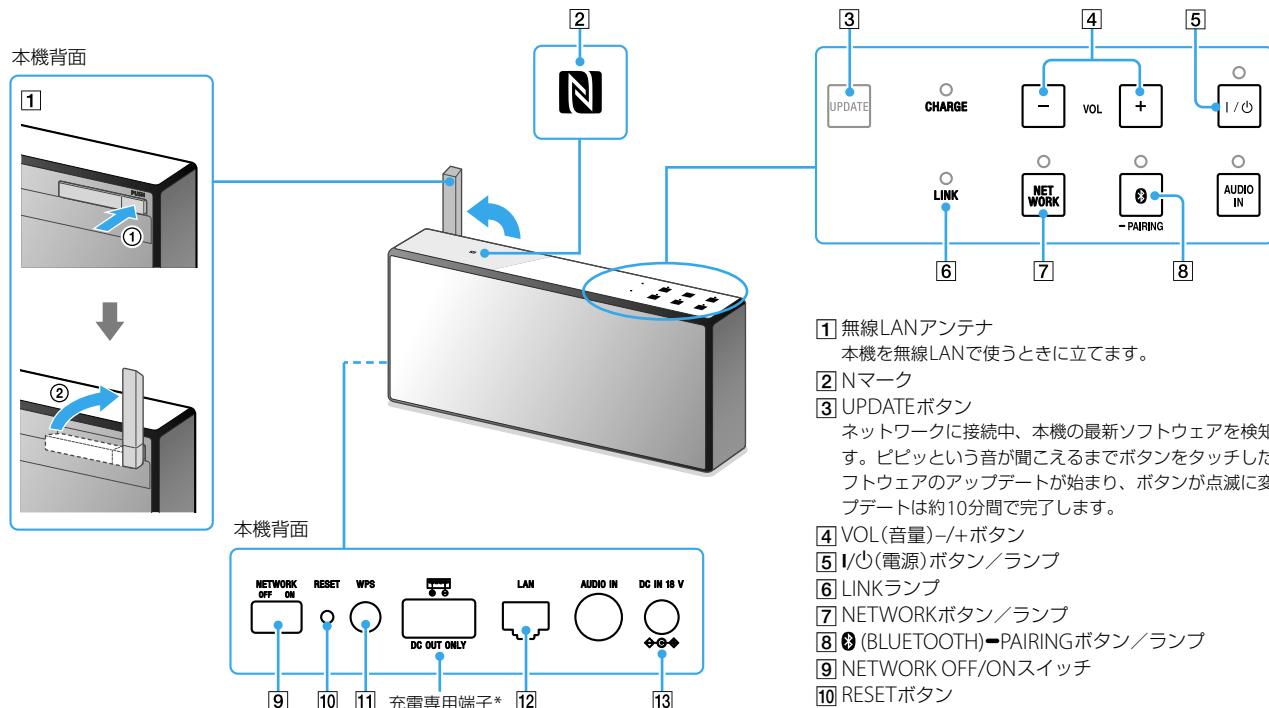

* 接続機器の再生はできません。

このほかのボタンや端子について詳しくは、ヘルプガイド(26ページ)をご覧ください。

① 無線LANアンテナ

2 Nマーク

③ UPDATEボタン

ネットワークに接続中、本機の最新ソフトウェアを検知すると点灯します。ビピッという音が聞こえるまでボタンをタッチしたままにするとソフトウェアのアップデートが始まり、ボタンが点滅に変わります。アップデートは約10分間で完了します。

4 VOL(音量)-/+ボタン

⑤ I/○(電源)ボタン/ランプ

6 LINKランプ

7 NETWORKボタン／ランプ

8 ⓧ (BLUETOOTH) — PAIRINGボタン／ランプ

9 NETWORK OFF/ONスイッチ

10 RESETボタン

11 WPSボタン

12 LAN端子

13 DC入力18 V(電源)端子

ヘルプガイドのご案内



パソコンやスマートフォンでご覧いただけます


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/jp/>



次の接続、再生方法、その他詳しい情報についてはヘルプガイドをご覧ください。

パソコン／Macの音楽を聞く

- 有線LANに接続するには

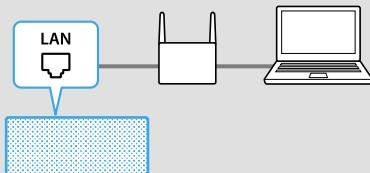

- Windows Media Playerの音楽を聞くには

スマートフォン、ウォークマン®などの機器の音楽を聞く

- BLUETOOTH接続するには



その他

- ソフトウェアをアップデートするには



* 4 5 2 7 9 5 4 0 2 * (1)

4-527-954-02(1)

©2014 Sony Corporation
Printed in China