

マルチオーディオプレーヤーシステム

かんたんスタートガイド

無線LANで音楽を楽しむ




©2014 Sony Corporation Printed in China

MAP-S1

はじめに、本機とリモコンを準備する


スピーカーを接続する

本機背面のSPEAKERS L/R(スピーカー左/右)端子にスピーカーをつなぎます。

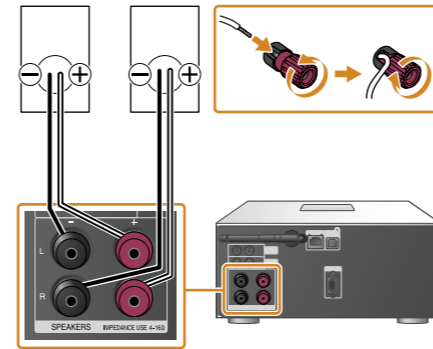


リモコンに電池を入れる

●と●の向きを合わせて、リモコンに単4形乾電池(R03、付属)2個を入れます。イラストのように●極側から入れてください。

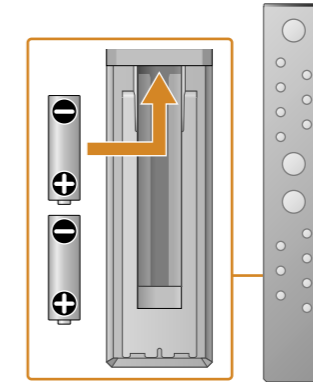

本機の電源を入れる

①本機背面に電源コード(付属)をつなぐ。  
②壁のコンセントにつなぐ。  
③本体のI/Oを押して電源を入れる。

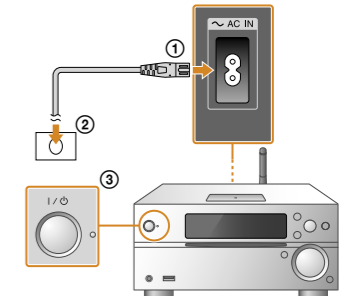

この「かんたんスタートガイド」では、「SongPal」\*を使っての無線ネットワーク設定と、無線ネットワークでお使いのXperia™/iPhoneの音楽を聞くための方法をご紹介します。

**Xperia**  
Xperiaに保存した音楽を聞く場合  
▶この面をご覧ください。  
他のAndroidスマートフォンをお使いの場合もこの面の手順1～4にしたがい、無線LAN接続をしてください。

**iPhone**  
iPhoneに保存した音楽を聞く場合  
▶裏面をご覧ください。

\* SongPalは、スマートフォン/ iPhoneからソニー製オーディオ機器を操作するためのアプリです。

Xperia

「SongPal」を使って本機を無線LAN接続する

- 1 お使いの無線LANルーターにXperiaがつながれていることを確認する。  
  
無線LANルーターのSSIDとパスワードを以下に書き写す。  
  
SSID:  
.....  
  
パスワード:  
.....  
  
詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

- 2 XperiaにSongPalをインストールし、起動する。  
  
Google Play™ Storeで「SongPal」を検索  
  
  
SongPalを起動したら、画面に表示される指示に従って操作してください。

- 3 SongPalの画面にしたがい、BLUETOOTH接続する。  
  
画面に指示が出たら、本機のNマーク部分にXperiaをタッチし、ペアリングを行います。ペアリングは1分程度で完了します。  
  
スマートフォンが反応するまでタッチしたまま。  
  
お使いのXperiaがNFC機能に対応していない場合は、「NFC機能がないXperiaの場合」をご覧ください。

- 4 SongPalの画面にしたがい、無線LAN接続を完了する。  
  
手順1で書き写したパスワードを入力し、[OK]をタッチする。

2分程で接続が完了し、表示窓にWi-Fiが点灯します。本体のI/Oボタンを押して本機の電源を切り、再起動してください。  
  
アプリの画面デザインは予告なく変更する場合があります。

- 5 再生する。  
① (WALKMAN®)アプリ\*を起動する。  
  
  
② をタッチして [SONY:MAP-S1] を選び、音楽を再生する。
- \* お使いのXperiaによっては、「WALKMAN®」アプリが入っていない場合があります。その場合は、本機能をご使用になれません。
- 音楽再生中は、本機の表示窓に [HOME NETWORK] が表示されます。  
  
\* お使いのXperiaによっては、[Throw設定]の[接続方式の自動選択]を解除する必要があります。詳しい設定方法は、Xperiaの取扱説明書をご覧ください。

NFC機能がないXperiaの場合

リモコンを使って本機を設定します。本機の状態は、表示窓で確認できます。


表示窓  
BLUETOOTH  
↓  
Bluetooth Menu  
↓  
Pairing

- ① リモコンのFUNCTIONボタンを押して「BLUETOOTH」を選ぶ。
- ② リモコンのMENUボタンを押す。メニューボタンを2回押すと操作はキャンセルされます。
- ③ リモコンの▲/▼で「Bluetooth Menu」を選び、ENTERボタンを押す。
- ④ リモコンの▲/▼で「Pairing」を選び、ENTERボタンを押す。
- ⑤ リモコンの▲/▼で「Ok」を選び、ENTERボタンを押す。  
表示窓の「Pairing」の表示が点滅を開始し、本機がペアリングモードになります。

Xperiaから本機をBLUETOOTH接続する。  
① [Bluetooth設定画面を開く]をタッチする。



② 画面の [SONY:MAP-S1 (Bluetooth)] をタッチする。

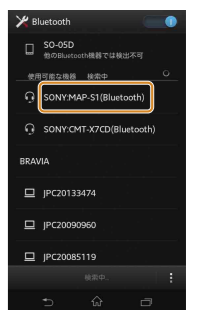

手順4に進みます。

## 「SongPal」を使って本機を無線LAN接続する

1

お使いの無線LANルーターにiPhoneが繋がれていることを確認する。



2

iPhoneにSongPalをインストールし、起動する。

App Storeで「SongPal」を検索




SongPalを起動したら、画面に表示される指示に従って操作してください。

3

本機をペアリングモードにする。

リモコンを使って本機を設定します。本機の状態は、表示窓で確認できます。

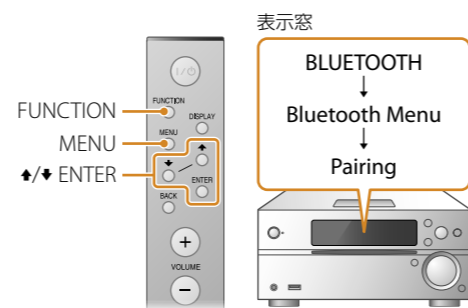


4

iPhoneと本機をBLUETOOTH接続する。

① [設定] → [Bluetooth]の順にタッチ。



② [ON]をタッチして [ON]にする。

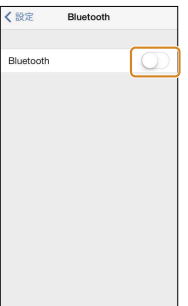

- ① リモコンのFUNCTIONボタンを押して「BLUETOOTH」を選ぶ。
  - ② リモコンのMENUボタンを押す。メニューボタンを2回押すと操作はキャンセルされます。
  - ③ リモコンの▲/▼で「Bluetooth Menu」を選び、ENTERボタンを押す。
  - ④ リモコンの▲/▼で「Pairing」を選び、ENTERボタンを押す。
  - ⑤ リモコンの▲/▼で「Ok」を選び、ENTERボタンを押す。
- 表示窓の「Pairing」の表示が点滅を開始し、本機がペアリングモードになります。

5

iPhoneでSongPalを起動する。

③ [SONY: MAP-S1 (Bluetooth)]をタッチ。ペアリングを行います。ペアリングは1分程で完了します。



右の画面が出たら[OK]をタッチする。



[許可]をタッチする。2分程で接続が完了し、表示窓にWi-Fiアイコンが点灯します。本体のI/Oボタンを押して本機の電源を切り、再起動してください。




アプリの画面デザインは予告なく変更する場合があります。

6

再生する。

① SongPalを終了し、画面下から上にスワイプしてコントロールセンターを開く。

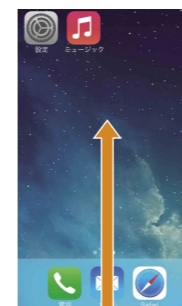

② [AirPlay]をタッチして [SONY:MAP-S1]を選び、音楽を再生する。

音楽再生中は、本機が表示窓に[AirPlay]が表示されます。




## 無線LANルーターのWPS(AOSS、らくらく無線スタート)\*ボタンを使ってWi-Fi接続する

\* お使いの無線LANルーターがWPSに対応しているか、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

1

ネットワーク(LAN)ケーブル(別売)が接続されていないことを確認し、本機の電源を入れる。

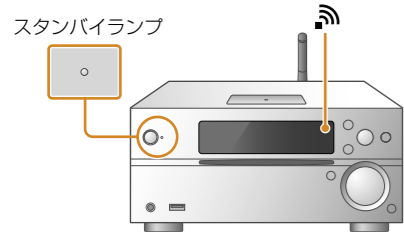


本機のスタンバイランプが黄緑色に点灯し、2分程でWi-Fiアイコンが表示窓に点滅します。

パソコンを使ったアクセスポイントスキャンでのWi-Fi接続や、有線LANケーブルでのネットワーク接続もできます。詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。

2

以下の手順で本機をWPS接続モードにする。

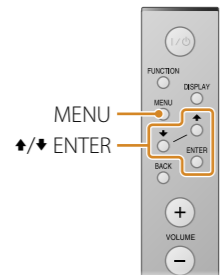


- ① リモコンのMENUボタンを押す。
- ② リモコンの▲/▼で「Network Menu」を選び、ENTERボタンを押す。
- ③ リモコンの▲/▼で「WPS」を選び、ENTERボタンを押す。
- ④ 表示窓に「Ok」が表示されたら、リモコンのENTERボタンを押す。

表示窓に「WPS」が点滅します。

3

無線LANルーターのWPSボタンを3秒以上押す。

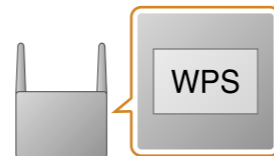

本機が表示窓に「WPS」が数十秒点滅した後「Connect」に切り替わり、接続が完了するとWi-Fiアイコンが点灯します。

## 「SongPal」でできること

**本機のサウンド設定**  
お好みの音質を簡単に設定できます。


**ミュージックサービス**  
お好みのミュージックサービスを楽しめます。

**ホームネットワーク上の機器操作**  
ホームネットワーク上のパソコンやサーバーなどに保存された音楽を再生できます。

**CDやUSB端子に接続された機器の操作**  
本機に挿入されたCDやUSB端子に接続された機器の音楽を再生できます。


オーディオ機器によって「SongPal」でできる操作は異なります。アプリの仕様および画面デザインは予告なく変更する場合があります。

**接続機器表示**  
SongPal対応機器を選ぶことができます。

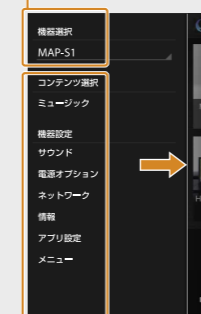

**オーディオ機器側の設定**  
さまざまなサウンド設定、ネットワーク設定などを表示します。どの画面からも右フリックで表示できます。

**HOME画面**  
本機のリモコンメニューを一覧で表示し、選ぶことができます。また、スマートフォンにインストールされたアプリのショートカットを配置できます。

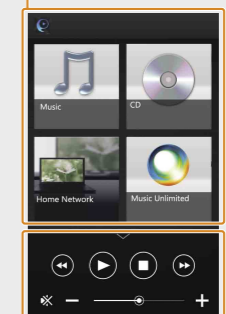

**ミニプレイヤー**  
選ばれたファンクションを操作できます。