


クイック スタートガイド

BDV-N1B

ネットワーク設定やその他の使いかたについて詳しくは、インターネットで下記のアドレスを入力してQ&Aをご覧ください。
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>

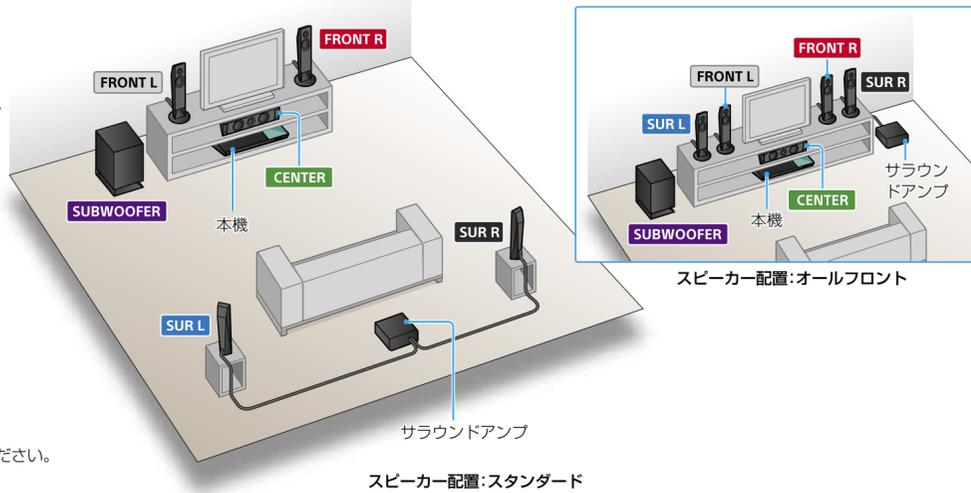


1 スピーカーを組み立てる

組み立てかたについては裏面をご覧ください。

2 スピーカーをつなぐ


上の配置例を参考にスピーカーを設置し、スピーカーコードを、本体とサラウンドアンプの端子につないでください。

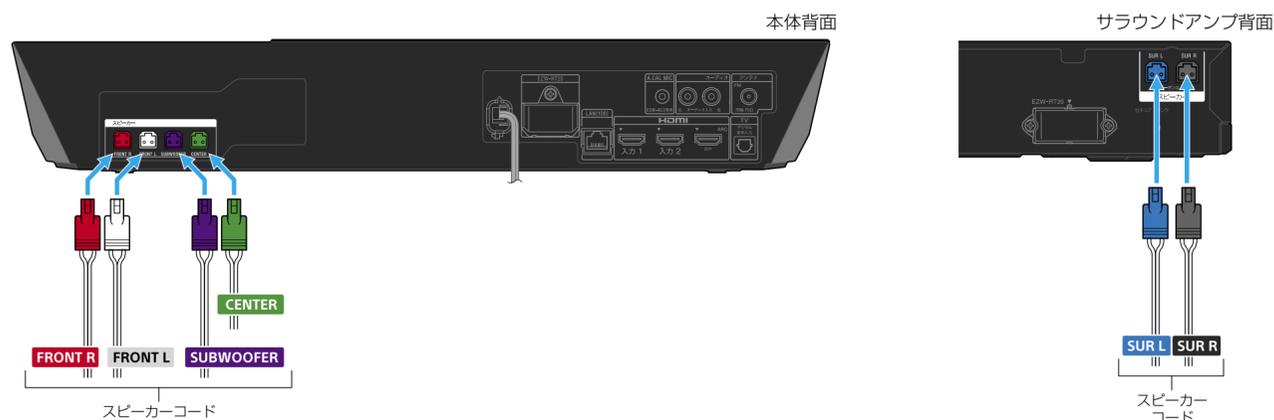


3 テレビをつなぐ

TVの音を本機を通して楽しむには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)と光デジタルケーブル(別売)で接続してください。ただし、TVのHDMI端子に「ARC*」と書かれている場合は光デジタルケーブルは不要です。(*ARC: オーディオリターンチャンネル)

TVのHDMI端子に「ARC」と書かれていない場合

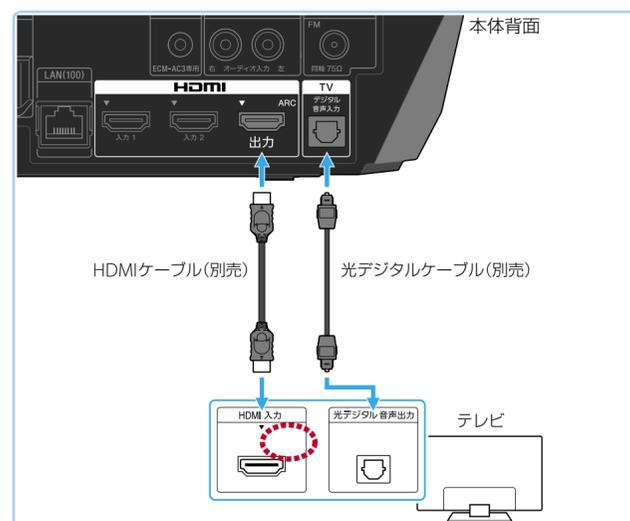


TVのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合

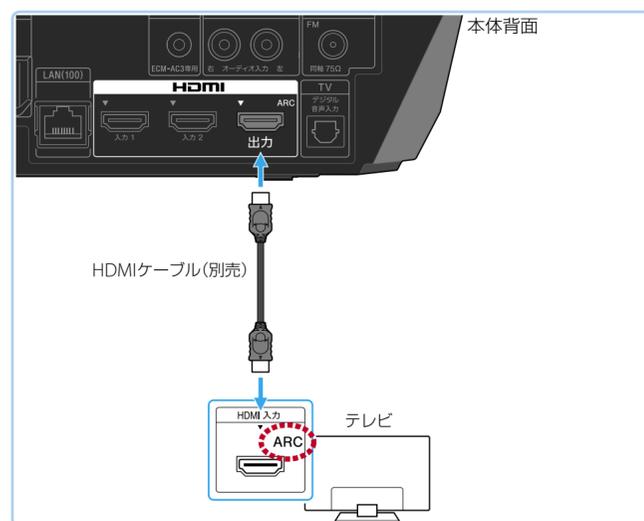


4 その他の機器をつなぐ

PlayStation®、ブルーレイディスクレコーダーなど他機器の音声を聞くには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)で接続してください。

- このほかの接続について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。
- この接続の場合、本機の電源がオフ(スタンバイ)のときは、他機器の映像と音声をテレビで楽しむことができません。

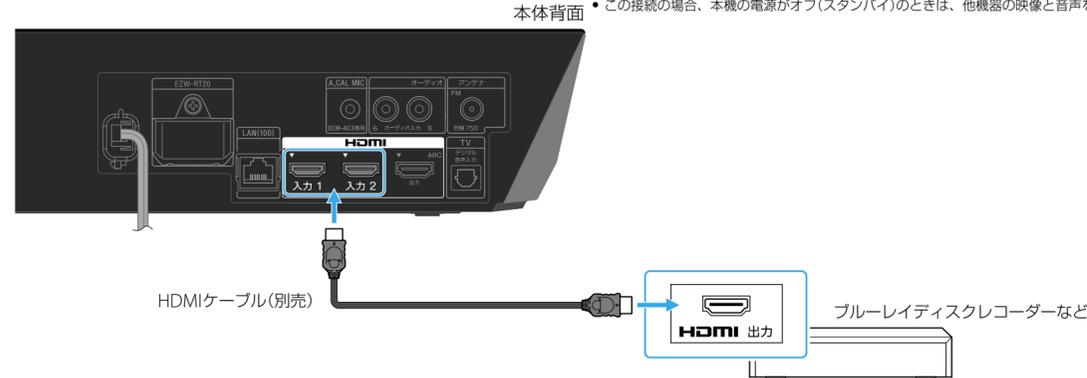


5 ネットワークにつなぐ

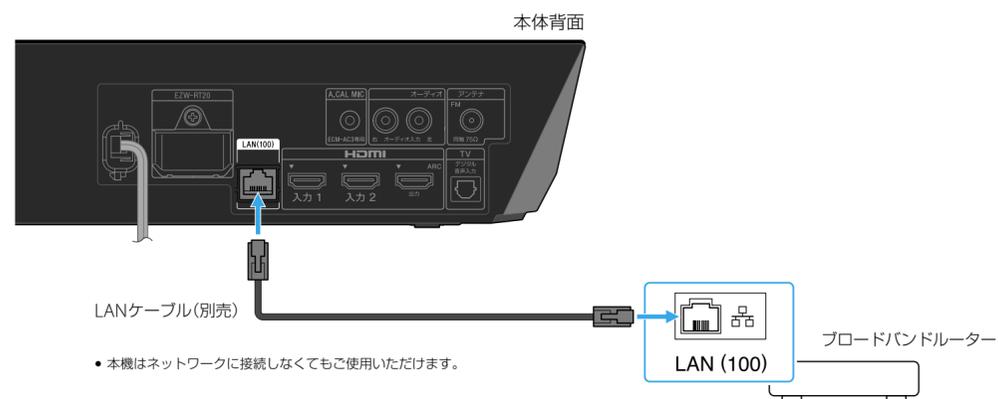


• 本機はネットワークに接続しなくてもご利用いただけます。

6 かんたん設定をする

1 リモコンに電池を入れる。

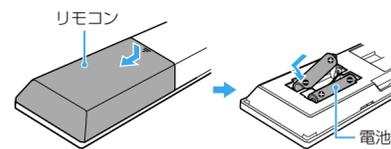


2 本体、サラウンドアンプ、テレビの電源コードを壁のコンセントにつないでから、本体とテレビの電源を入れる。

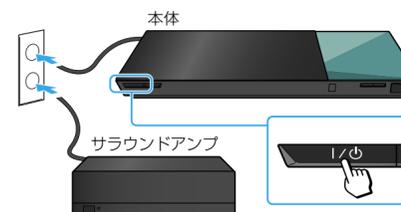

3 本体背面のA.CAL MIC端子に音場測定用マイクを接続する。

下図を参考に、普段座る位置などにマイクを設置してください。

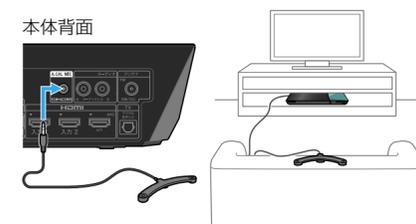

4 本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。



[かんたん初期設定]画面

5 [かんたん初期設定]をはじめる。

画面にしたがって⏪⏩で項目を選び、決定ボタンで確定します。



これで設定ができました。ディスクの再生やその他の機能について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。




スピーカーを組み立てる

接続・セットアップについては、おもて面の「クイックスタートガイド」をご覧ください。

スピーカーをテレビ台などに置く場合

スピーカーをテレビ台などに設置する場合は、スピーカースタンドを取り付けます。

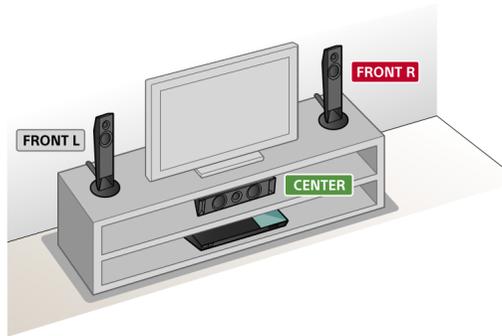

- A
- B
- C
- D
- E

- F
- フロントスピーカー L: 白
 フロントスピーカー R: 赤
 センタースピーカー: 緑
 サラウンドスピーカー L: 青
 サラウンドスピーカー R: 灰

1

2

色付きチューブ
 スピーカー本体のラベルと同じ色のチューブがついたスピーカーコードを接続してください。

3

4

5


色付きチューブ

ご注意


- 壁の材質や強度に合わせたネジを使ってください。壁の材質によっては破損するおそれがあります。ネジは柱部分にしっかりと固定してください。スピーカーは補強された壁に水平に取り付けてください。
- 販売店や工事に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。
- 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災などによる事故、損傷につきましては、当社は一切責任を負いません。

スピーカーを壁にかける場合

スピーカーを壁に掛けて設置する場合は、壁に止めたネジにかけます。

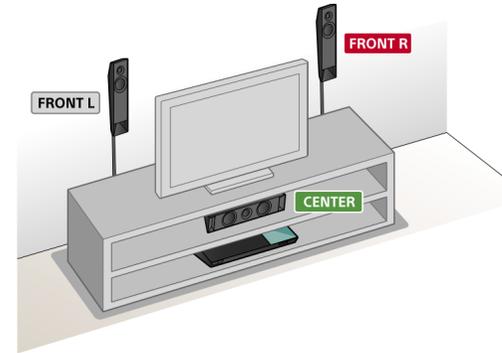

- A
 - B
 - C
- フロントスピーカー L: 白
 フロントスピーカー R: 赤
 センタースピーカー: 緑
 サラウンドスピーカー L: 青
 サラウンドスピーカー R: 灰

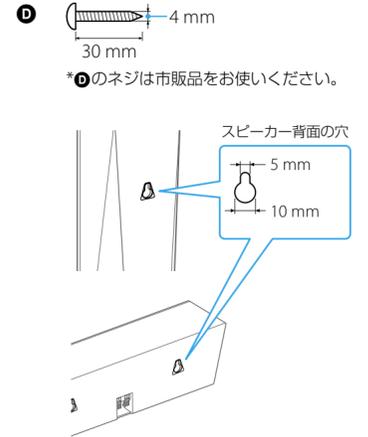

1

センタースピーカー

色付きチューブ
 スピーカー本体のラベルと同じ色のチューブがついたスピーカーコードを接続してください。

その他のスピーカー

色付きチューブ

2

センタースピーカー

168 mm

6 mmから 8 mm

その他のスピーカー

6 mmから 8 mm

3

センタースピーカー

スピーカー背面

その他のスピーカー

スピーカー背面