





## 4 インターネットにつなぐ 準備をする

インターネットに接続しない、あるいはあとで接続する場合は、手順5に進んでください。  
有線で接続する場合は、あらかじめテレビ背面から端子カバー（大）を外しておいてください。

### 有線で接続する場合

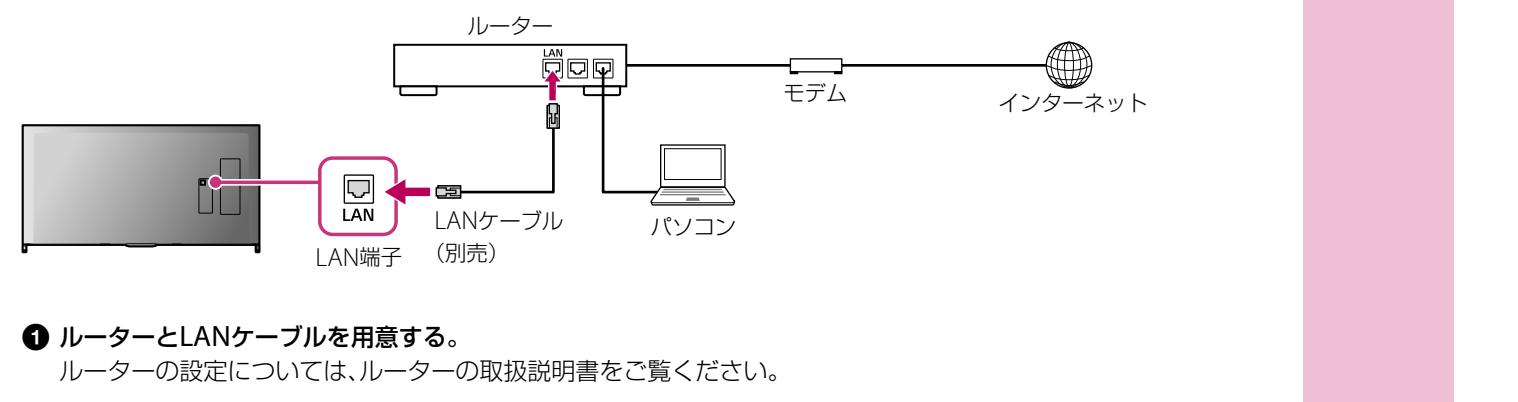

### 無線(Wi-Fi)で接続する場合

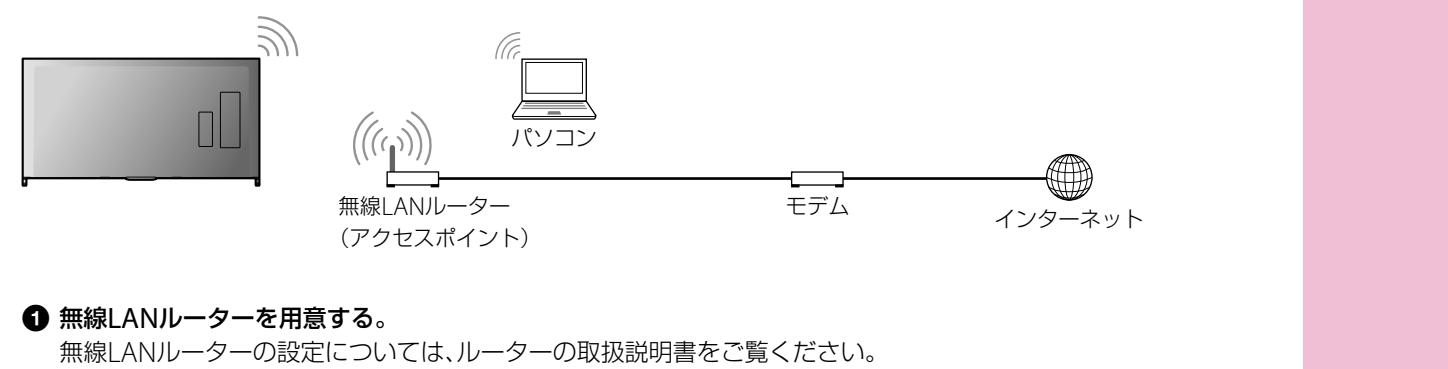



無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティキー\*については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。  
\*セキュリティキーの名称はメーカーによって異なります（暗号化キー）、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、「パスワード」など。

### ヒント



あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ（インターネット/ルームリンク）」をご覧ください。

## 5 B-CASカードとリモコン を準備する

あらかじめ、テレビ背面から端子カバー（大）を外しておいてください。

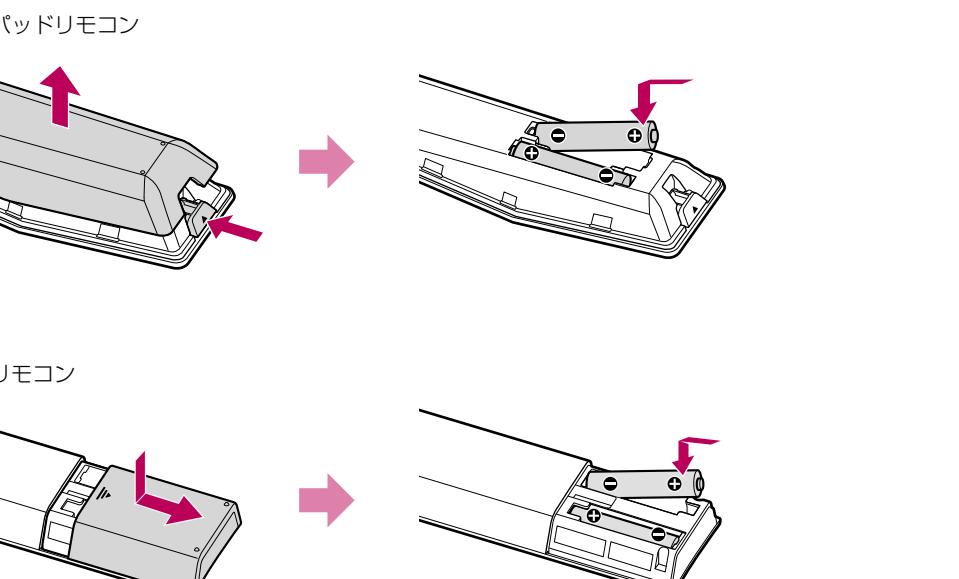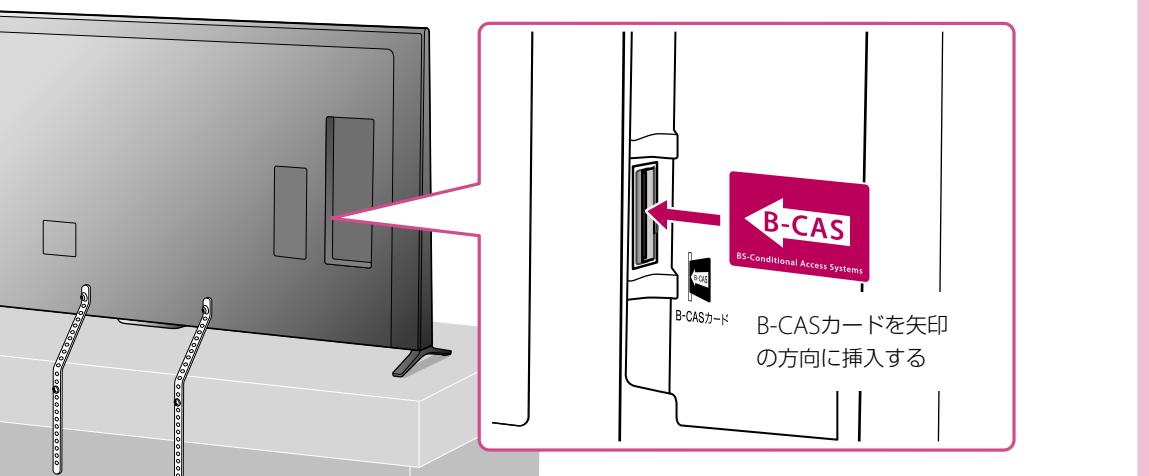

## 6 かんたん初期設定をする

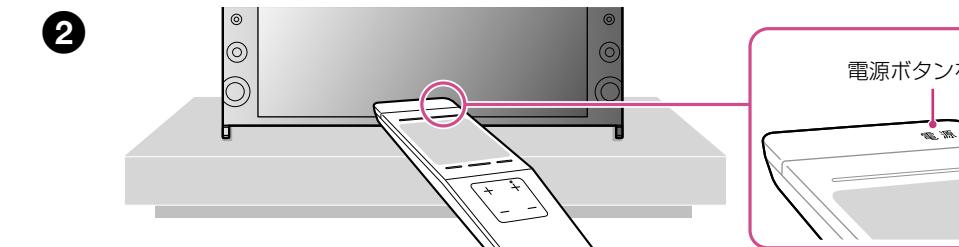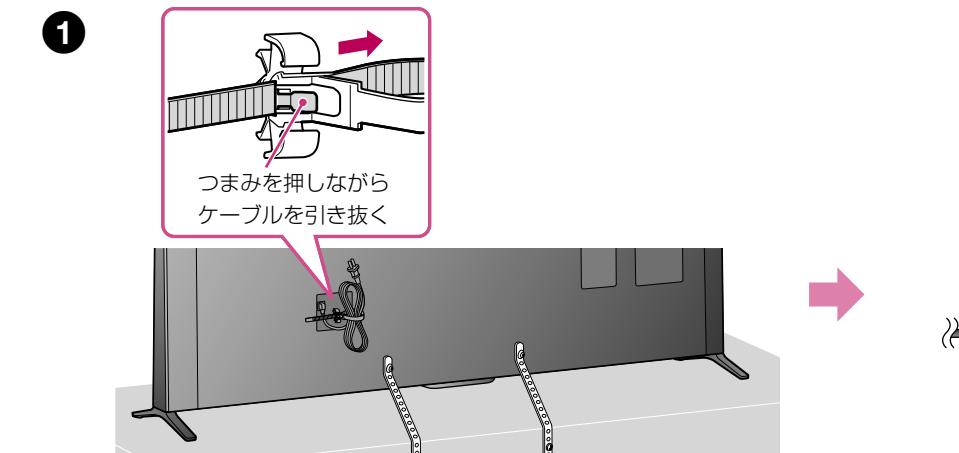

- 画面の指示に従って、タッチパッド上で指を左右にスライドさせて項目を選び、確定します。タッチパッドを押し込んで次の画面に進まない場合は、右にスライドしてください。
- 赤外線リモコンでも操作できます。
- インターネットに接続しない場合は、[ネットワーク設定]をスキップしてください。あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ（インターネット/ルームリンク）」をご覧ください。

## テレビの操作方法について

かんたん初期設定を完了すると、テレビ番組が表示されます。  
テレビの操作方法については、別冊の取扱説明書や、電子取説をご覧ください。

## よくあるご質問

### 地上デジタルが受信できない／地上デジタルの画像が流れない。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合は、地上デジタルの電波が強く、遙のチャンネルなどの表示を受けてアンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [地上アッテネーター] - [入]を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのは、バスルーム方式のみです）。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [デジタル放送受信設定] - [デジタル共通：地域設定（県）]を設定して、[地上デジタル：自動チャンネル設定]で再キャストしてください。

### BS/CSデジタルが受信できない。


- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- マンションなどの共同受信システム以外の場合、ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [BS・CS：衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/CS端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。



- ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのは、バスルーム方式のみです）。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

### ブロックノイズやE201/E202のエラー表示が出で見られた。

- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか（テレビ側／接続機器／壁側ケーブルが古かったり、コネクター内部でショートしたりしていないか）確認してください。

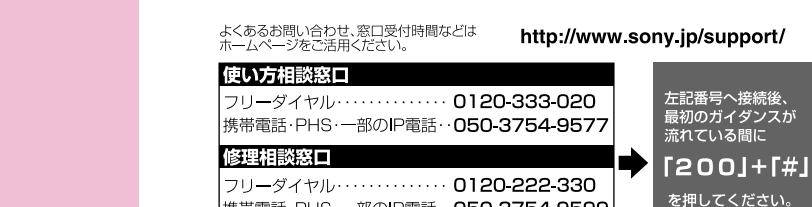

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区南1-7-1