



# クイック セットアップガイド

本紙は取扱説明書に記載されていない内容を含んでいます。  
取扱説明書と一緒に必ず保管してください。



## 内容品一覧

|                                               |                      |                                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| テレビ本体(1台)                                     | フロアスタンド1<br>(1個)     | フロアスタンド2<br>(1個)                                                                                                                                        | スタンド組み立て用<br>ネジ(4本) |
| 転倒防止用ベルト(2本)／転倒防止用取付ネジ(2本)<br>／転倒防止固定用木ネジ(2本) | ケーブルクランパー<br>(3個) *1 | B-CASカード(1枚)                                                                                                                                            |                     |
| タッチパッドリモコン<br>(1個)                            | 赤外線リモコン(1個)          | リモコン用<br>単4型マンガン乾電池<br>(4本)                                                                                                                             | 電源コード<br>(1本)       |
| ポートリプリケーター<br>(1式)                            | ワイヤークランパー<br>(1本)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>クイックセットアップガイド(本書)</li> <li>取扱説明書(1冊)</li> <li>保証書(1枚)</li> <li>製品登録のすすめ(1枚)</li> <li>ファーストステップガイド(1冊)</li> </ul> |                     |

\*1 ケーブルクランパーの取り付けについては取扱説明書をご覧ください。

## 1 スタンドを取り付ける

お買い上げ時は、テレビにテーブルトップスタンドが取り付けられています。ここでは、フロアスタンドに付け替える手順を説明します。作業は5人以上で行い、ネジをしっかりとまっすぐに締めてください。

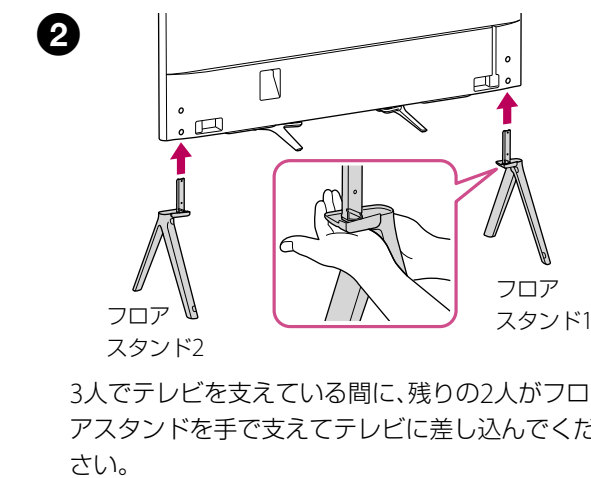
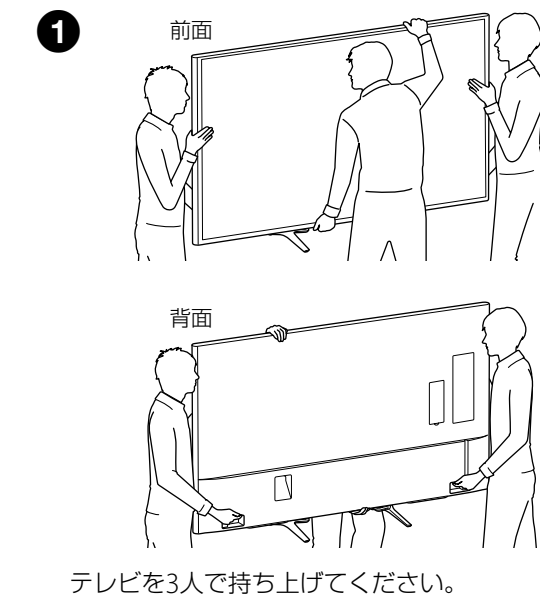


### ご注意

- 付属のネジに合ったドライバーを用意して確実に締め付けてください。電動ドライバーを使う場合は、締め付けトルクを約1.5 N・m[15 kgf・cm]に設定してください。


- 取りはずしたネジは、お子さまの手の届かない安全な場所に保管してください。

- テレビを取り出すときに、保護袋を踏んで滑らないようご注意ください。

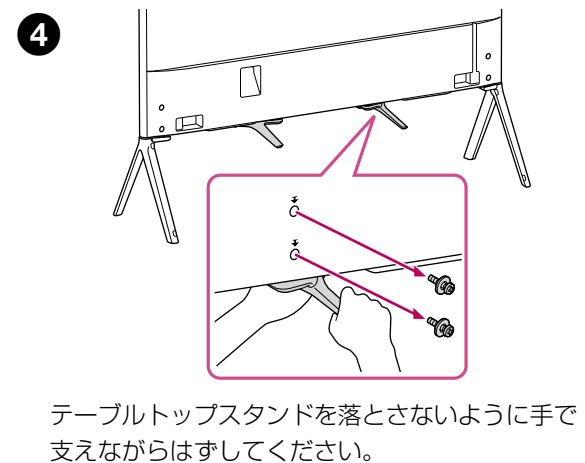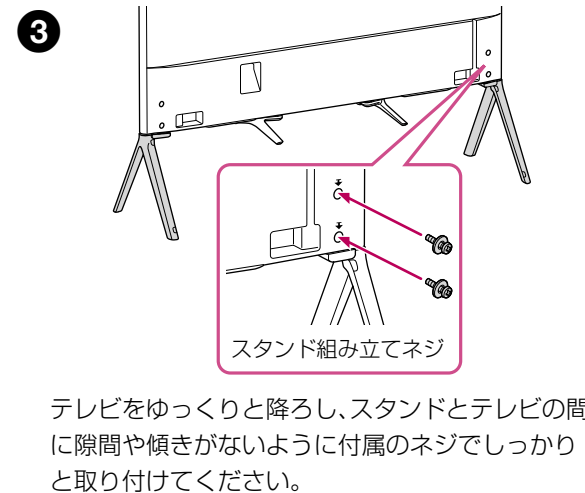


## 2 テレビを設置する

テレビを運ぶときは、別冊の取扱説明書の「使用上のご注意／お手入れ」をご覧ください。正しい持ちかたで運搬してください。

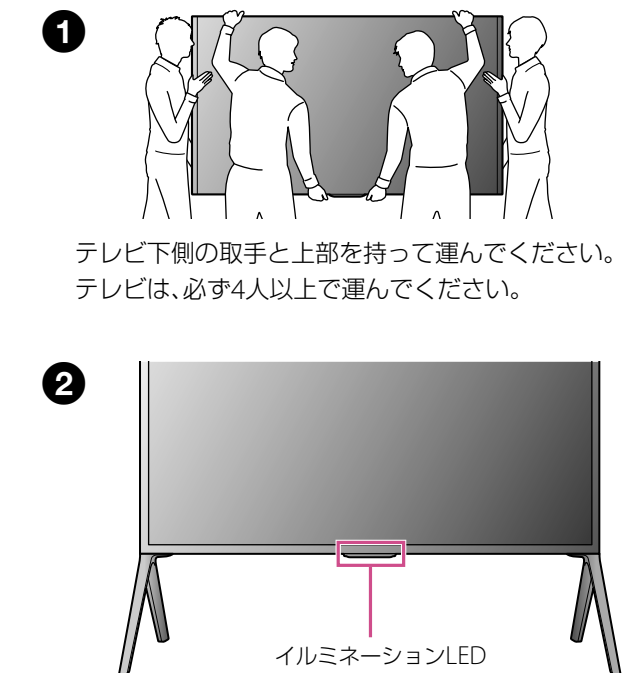


イルミネーションLED付近にある受光部やセンサーをさえぎらないようにテレビを設置してください。

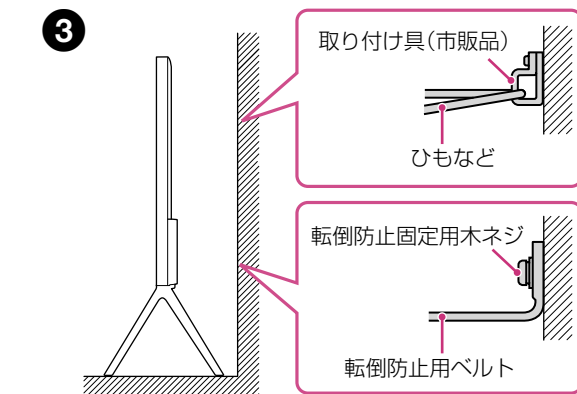

取り付け具(市販品)と転倒防止ベルトを壁などに取り付け、ひもや転倒防止ベルトがしっかりと張られるようにテレビを設置します。


### ご注意

壁の種類により、付属の木ネジが使えない場合や強度が充分にとれない場合には、お買い上げ店や工店にご相談の上、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

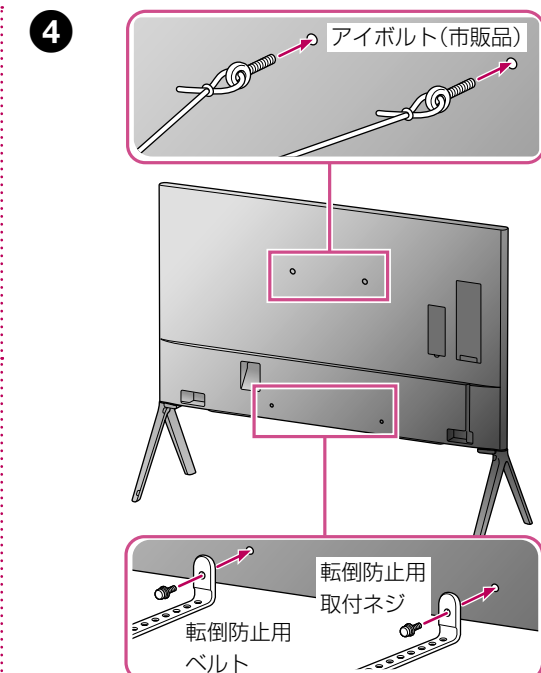


テレビ背面の上部の穴にアイボルトなどを取り付けてひもなどを結んでください。転倒防止のために、テレビ下部に転倒防止ベルトを2本必ず取り付けてください。

### アイボルトM6 (市販品)

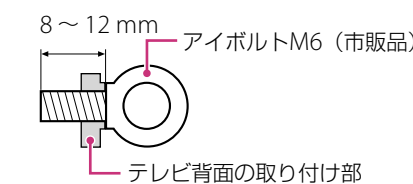


## 3 アンテナをつなぐ

壁のアンテナ端子の種類に合わせて、アンテナをつなぎます。アンテナ線は、アンテナ端子と壁の端子にしっかりとつないでください。ゆるんだり、抜けていたりすると正しく受信できません。付属のポートリプリケーターをお使いになるには、ポートリプリケーターに付属の別紙をご覧ください。

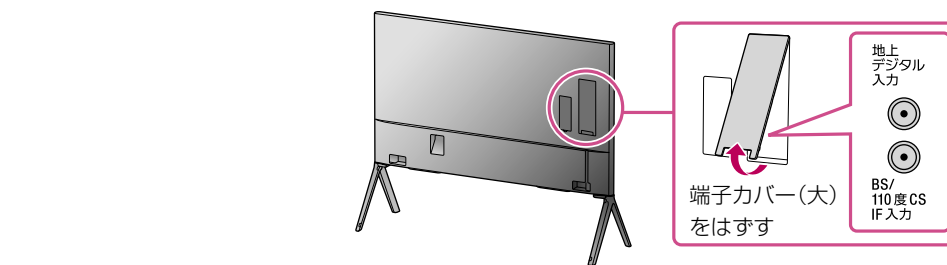


### 地上デジタル放送のみが見られる場合

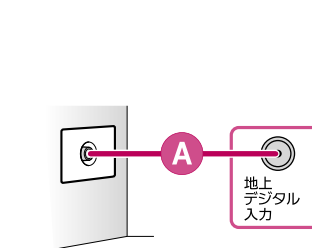

### アンテナケーブルなどの種類

A 地上デジタル対応  
アンテナケーブル(別売)

### 地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

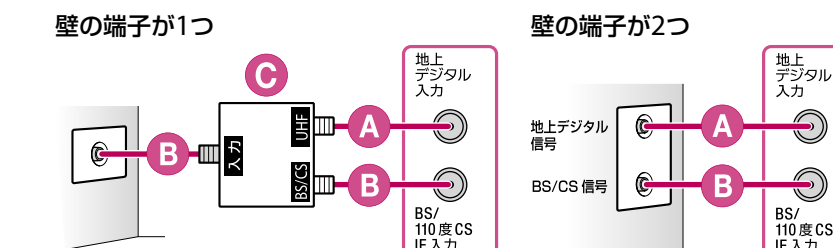


B 地上/BS/CSデジタル対応  
アンテナケーブル(別売)

C 分波器  
(電流通過型、別売)

### ご注意

- プラスチック製アダプターは、ノイズが入る可能性があるため、F型接栓を推奨いたします。

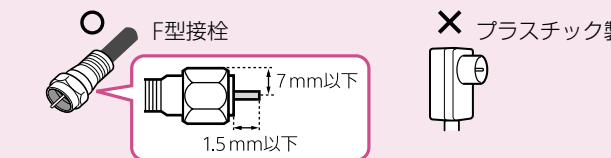

- 曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。

- アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/CSデジタルに対応していないと、BS/CSデジタルは受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

# 4 インターネットにつなぐ準備をする



インターネットに接続しない、あるいはあとで接続する場合は、手順5に進んでください。  
有線で接続する場合は、あらかじめテレビ背面から端子カバー（小）を外しておいてください。

### 有線で接続する場合

1 ルーターとLANケーブルを用意する。  
ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

2 カテゴリー5 (CAT5)以上のLANケーブルで、テレビのLAN端子とルーターのLAN端子をつなぐ。

### 無線(Wi-Fi)で接続する場合

1 無線LANルーターを用意する。  
無線LANルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

2 無線LANルーターにWPSボタン(または、AOSSボタン)がない場合は、SSIDとセキュリティキー\*を控えておく。  
手順6「かんたん初期設定をする」の中で必要です。  
無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティキー\*については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。  
\*セキュリティキーの名称はメーカーによって異なります(「暗号化キー」、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、「パスワード」など)。

**ヒント**  
あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ルームリンク)」をご覧ください。

# 5 B-CASカードとリモコンを準備する

あらかじめ、テレビ背面から端子カバー（大）を外しておいてください。



1

2

# 6 かんたん初期設定をする



1

2

画面の指示に従って、タッチパッド上で指を左右にスライドさせて項目を選び、確定します。タッチパッドを押し込んでも次の画面に進まない場合は、右にスライドしてください。

赤外線リモコンでも操作できます。

インターネットに接続しない場合は、[ネットワーク設定]をスキップしてください。あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ルームリンク)」をご覧ください。

フロアスタンドを使用する場合は、ホームボタンを押して[設定]を選び、[音質・音声設定]→[スピーカー特性]→[テーブルトップ]を順に選んでください。

**テレビの操作方法について**  
かんたん初期設定を完了すると、テレビ番組が表示されます。  
テレビの操作方法については、別冊の取扱説明書や、電子取説をご覧ください。

# よくあるご質問

- 地上デジタルが受信できない／地上デジタルの画像が乱れる。**
- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
  - アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
  - 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、アンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定]→[放送受信設定]→[アンテナ設定]→[地上アッテネーター]→[入]を順に選んでください。
  - ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
  - お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定]→[放送受信設定]→[デジタル放送受信設定]→[デジタル共通：地域設定(県域)]を設定して、[地上デジタル：自動チャンネル設定]で再スキャンしてください。
- BS/CSデジタルが受信できない。**
- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
  - マンションなどの共同受信システム以外の場合、ホームボタンを押して、[設定]→[放送受信設定]→[アンテナ設定]→[BS・CS：衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。
  - 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。
- 芯線
- ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- ブロックノイズやE201/E202のエラー表示が出て見られない。**
- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか(テレビ側／接続機器／壁側)、ケーブルが古かったり、コネクタ内部でショートしたりしていないか確認してください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

|                                   |  |                                                             |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| <b>使い方相談窓口</b>                    |  | 左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。 |
| フリーダイヤル……………0120-333-020          |  |                                                             |
| 携帯電話・PHS……………050-3754-9577        |  |                                                             |
| <b>修理相談窓口</b>                     |  |                                                             |
| フリーダイヤル……………0120-222-330          |  |                                                             |
| 携帯電話・PHS……………050-3754-9599        |  |                                                             |
| ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 |  |                                                             |
| FAX (共通)0120-333-389              |  |                                                             |

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1