



## マニュアル録音する

録音の開始、停止を手動で行います。

① ウォークマンにヘッドホンをつなぐ。

② ホームメニューから  (録音) を選ぶ。


③ [マニュアル録音] を選ぶ。

④ 録音時の音量レベルを調整する。

表面のStep 2の④をご覧ください。

⑤ 録音を始める。

ウォークマンの  ボタンを押すと録音が始まります。

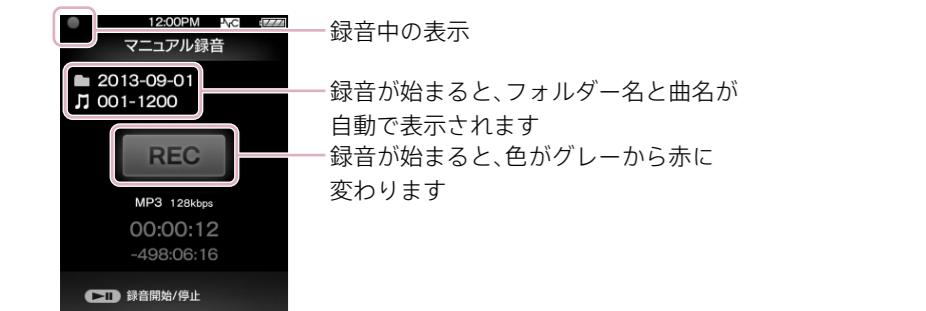

⑥ オーディオ機器の再生を始める。

⑦ 録音を停止する。

録音を止めたいタイミングで、ウォークマンの  ボタンを押します。

・続けて録音する場合は、手順⑥～⑦を繰り返します。

・続けて録音した曲は、同じメモリーの同じフォルダーに録音されます。

## 別のフォルダーに録音するには

新規フォルダーを作成します。

録音停止している状態でOPTION／PWR OFFボタンを押します。表示されるオプションメニューから [新規フォルダー] を選びます。

次の録音から、新しく作成したフォルダーに録音されます。


### ポイント

新しく作成したフォルダー名は、作成時の年・月・日になります。

## microSDカードに録音する

録音した曲の保存場所に、本体メモリーのほかにmicroSDカードを選択できます。

① ホームメニューから  (SDカード設定) を選ぶ。

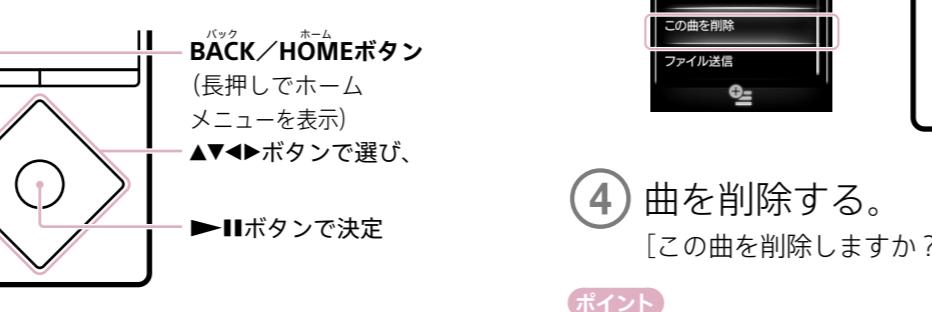

② [使用メモリー選択] → [録音先メモリー選択] → [SDカード] を選ぶ。



**ポイント**  
・お買い上げ時は[本体メモリー]が選択されています。  
・本書では、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを総称して「microSDカード」と呼びます。

## 録音した曲を削除する

① ホームメニューから  (ミュージック) を選ぶ。


② 削除したい曲を選び、再生する。

リスト画面から [録音した曲] → [本体メモリー] または [SDカード] → 削除したい曲の録音フォルダー → 削除したい曲を選び、再生します。

**ポイント**  
曲を再生せずに削除することもできます。リスト画面から [録音した曲] → [本体メモリー] または [SDカード] → 削除したい曲の録音フォルダーを選び、OPTION／PWR OFFボタンを押し、[曲を選択して削除] を選んで曲を削除してください。

## ③ オプションメニューを表示する。

OPTION／PWR OFFボタンを押し、[この曲を削除] を選ぶ。

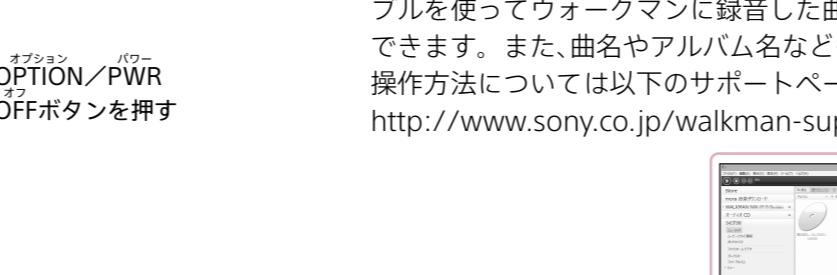

④ 曲を削除する。

[この曲を削除しますか？] → [はい] を選び、削除します。


### ポイント

フォルダごと削除することもできます。ホームメニューから  (ミュージック) → [録音した曲] → [本体メモリー] または [SDカード] を選び、OPTION／PWR OFFボタンを押し、[フォルダを選択して削除] を選んでフォルダを削除してください。

## 曲名などを編集するには

### 別売のキーパッドを使って編集する

KPD-NWU10(別売)を使うと、パソコンを使わずに曲名やアルバム名、アーティスト名を編集することができます。

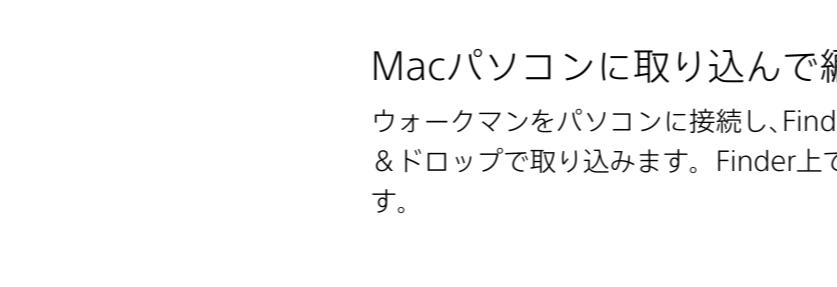

## Windowsパソコンに取り込んで編集する

・録音用ケーブルが正しく接続されていません。  
- ウォークマンに[別売の録音用アクセサリーを接続してください。]と表示されるときは、録音用ケーブルがウォークマンにしっかりと接続されているか確認してください。また、ウォークマンのヘッドホンで曲の再生を確認できないときは、オーディオ機器に録音用ケーブルがしっかり差込まれているか確認してください。

### Q microSDカードに録音できません。

・ ウォークマンの使用メモリーが[本体メモリー]になっています。  
- ホームメニューの [SDカード設定] → [使用メモリー選択] → [録音先メモリー選択] から [SDカード] を選んでください。

**Q 録音した曲がヘッドホンの左側からしか聞こえません。**

・モノラル機器から録音した可能性があります。  
- 録音用ケーブルはステレオミニプラグのため、モノラル機器のイヤホン端子につなぐと、左チャンネルにしか録音されないことがあります。

**Q 曲が複数に分割されて録音されます。**

・シンクロ録音で自動的に曲が分割されています。  
- シンクロ録音では音声の有無によって自動的に曲を分割します。曲の途中で無音状態が一定時間続く曲はマニュアル録音で録音してください。「マニュアル録音する」を参照してください。

### Macパソコンに取り込んで編集する

ウォークマンをパソコンに接続し、Finder上で、録音した曲をドラッグ & ドロップで取り込みます。Finder上で曲名やアルバム名を編集します。

## 困ったときは

ウォークマンでの録音について、よくあるご質問をご紹介します。

**Q 曲が録音されません。**

・録音時の音量レベルが小さいと録音されません。  
- オーディオ機器の音量を上げて録音してください。Step 2「ウォークマンに録音しよう！」の手順④を参照してください。

・録音が始まっています。  
- シンクロ録音の場合はウォークマンの  ボタンを押しても録音待機の状態になるだけで、音が検知されないと録音は始まりません。オーディオ機器の再生を始めてください。

## Q 電池の消耗が早いです。

・録音用ケーブルが正しく接続されていません。  
- ウォークマンに[別売の録音用アクセサリーを接続してください。]と表示されるときは、録音用ケーブルがウォークマンにしっかりと接続されているか確認してください。また、ウォークマンのヘッドホンで曲の再生を確認できないときは、オーディオ機器に録音用ケーブルがしっかり差込まれているか確認してください。

**Q microSDカードに録音できません。**

・録音用ケーブルを使った録音では、曲の再生などの使いかたに比べて電池持続時間は短くなります。

ここに挙げられているケース以外で困った場合や、さらに詳細な情報については、ウォークマンに同梱の「取扱説明書」をご覧ください。

## ウォークマンでの録音に関するご注意

以下の操作はウォークマンではできません。

- ・指定したフォルダーへ録音する。
- ・録音した曲を指定したフォルダーにまとめる。
- ・録音した曲をつなげる、分割する。
- ・録音した曲を本体メモリーからmicroSDカード、またはmicroSDカードから本体メモリーへ移動する。