

スカパー！プレミアムサービスチューナー内蔵

4K メディアプレーヤー

## スタートガイド

### 本機の説明書について



#### スタートガイド (本書)

接続や準備のしかたを説明しています。



#### ヘルプガイド (Web用取扱説明書)

本機の詳しい使いかたを説明しています。本機のヘルプメニュー (8ページ)、またはパソコンやスマートフォンでご覧になれます。

<http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx7/ja/>



#### リファレンスガイド (別冊)




安全にお使いいただくためのご注意と、主な仕様を記載しています。

# 準備の流れ：

1	「スカパー！プレミアムサービス」に加入する	次ページ
2	機器を接続する	4ページ
3	「スカパー！プレミアムサービス」対応のICカードを挿入する	6ページ
4	本機の電源を入れる	6ページ
5	かんたん設定(初期設定)をする	7ページ

その他の説明：	ホームメニューの使いかた	8
	外付けハードディスクのつなぎかた	8
	4K試験放送「Channel 4K」について	9
	困ったときは	10

## 同梱物一覧：
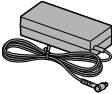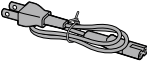
<input type="checkbox"/> 4K メディアプレーヤー	<input type="checkbox"/> ACアダプター	<input type="checkbox"/> 電源コード*
		
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> 単4形乾電池 (2本)	<input type="checkbox"/> 「スカパー！プレミアムサービス」対応ICカード
		

☐ 書類一式

\* 付属の電源コードは本機専用です。  
他の電気機器では使用できません。

## その他に必要なもの：

- ☐ 4K対応のテレビまたはプロジェクター
- ☐ 衛星同軸アンテナケーブル
- ☐ ハイスピードHDMIケーブル
- ☐ LANケーブル
- ☐ 「スカパー！プレミアムサービス」対応アンテナ

# 1 「スカパー！プレミアムサービス」 に加入する

「スカパー！プレミアムサービス」を視聴するには、「スカパー！プレミアムサービス」への加入申し込みをし、専用アンテナを設置する必要があります。お申し込みについて詳しくは、下記にお問い合わせください。

## 問い合わせ先：

### スカパー！カスタマーセンター

受付時間：10:00～20:00（年中無休）

**0120-039-888**

電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。


「スカパー！プレミアムサービス」ホームページ

<http://www.skyperfectv.co.jp/premium/>

すでに申し込み・アンテナ設置が完了している場合、「2 機器を接続する」に進んでください。


## 「スカパー！プレミアムサービス」の衛星とアンテナ受信について

「スカパー！プレミアムサービス」放送は2つの衛星（JCSAT3、JCSAT4）から受信しています。アンテナの向きを衛星の方向である南南西の方角に設定してください。アンテナの角度（ディッシュ傾斜角（偏波角）と仰角（上下方向））はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

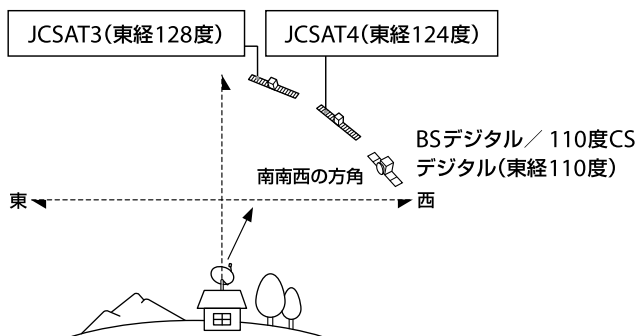

# 2 機器を接続する

本体背面

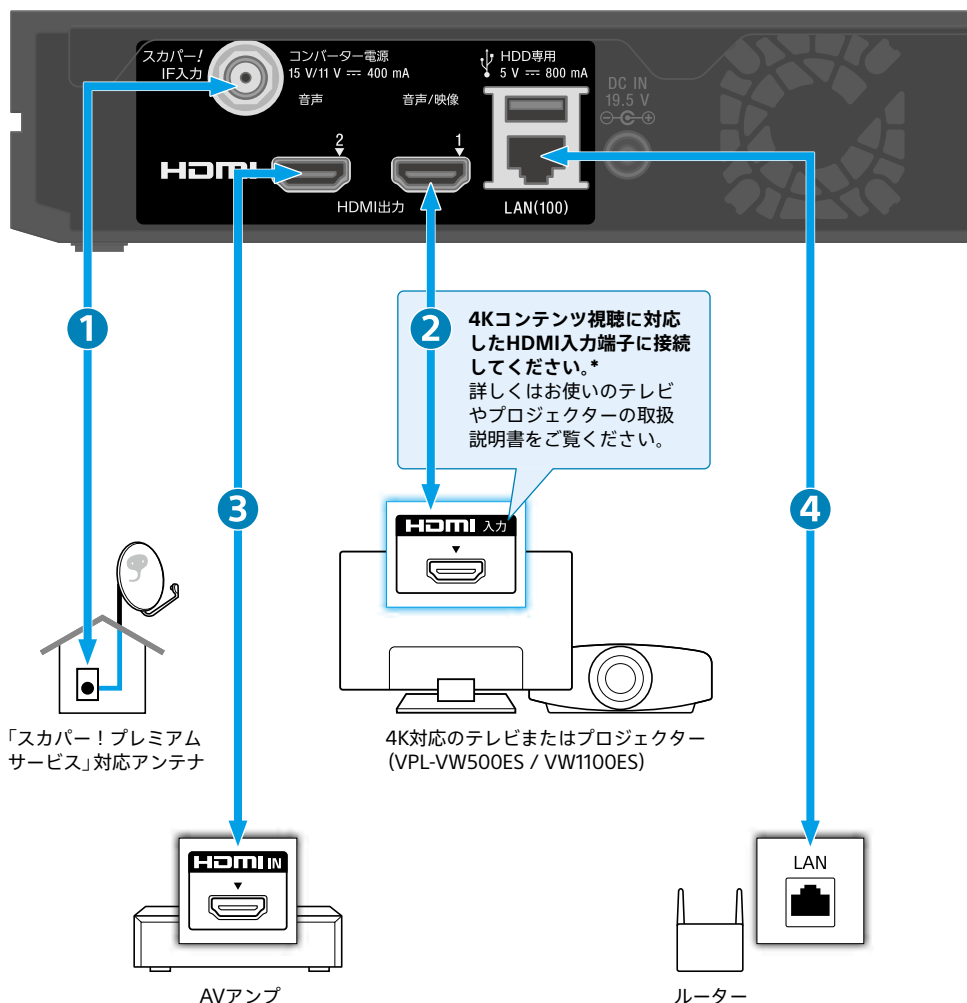


**\* ソニー製4K対応のブラビアまたはプロジェクターに接続する場合について**

- ・ ブラビアX9200A / X8500Aシリーズをお使いの場合は、本機をブラビアのHDMI4入力端子に接続してください。
- ・ 上記以外の4Kブラビアシリーズまたは4Kプロジェクターをお使いの場合は、本機をブラビアまたはプロジェクターのHDMI2入力端子に接続してください。




## 1 「スカパー！プレミアムサービス」対応アンテナをつなぐ



衛星同軸  
アンテナケーブル  
(別売)

あらかじめアンテナを設置してください。アンテナの設置については、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

## 2 テレビを本機のHDMI出力 1 (音声／映像) 端子につなぐ




ハイスピード  
HDMIケーブル  
(別売)

4Kコンテンツ視聴 (著作権保護技術HDCP 2.2) に対応したHDMI入力端子に接続してください。

詳しくはお使いのテレビやプロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

## 3 AVアンプを本機のHDMI出力 2 (音声) 端子\*につなぐ




ハイスピード  
HDMIケーブル  
(別売)

AVアンプを使わない場合はこの手順を飛ばし、手順 **4** に進んでください。

\* HDMI出力 2 (音声) 端子はAVアンプ専用です。

## 4 インターネットにつなぐ



LANケーブル  
(別売)

ソフトウェアのアップデートを行うため、インターネットに接続してください。


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー内蔵のルーターをお使いください。ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

### 3 「スカパー！プレミアムサービス」対応の ICカードを挿入する




スカパー！ICカード (付属)

本機前面のカバーを開き、カード挿入口のふたを開けます。付属のスカパー！ICカードを奥までしっかりと挿入し、カード挿入口のふたを閉めてください。ふたが確実に閉まっていないと、視聴や録画ができません。

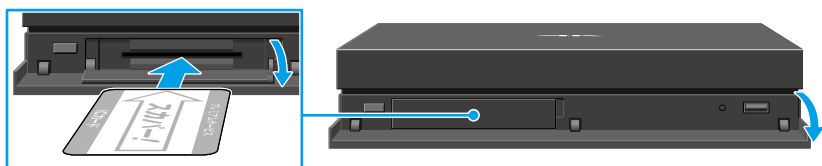

### 4 本機の電源を入れる

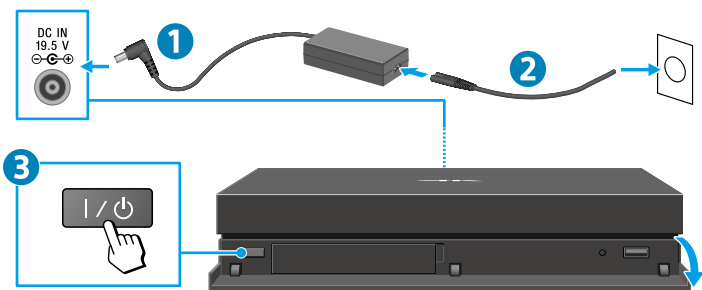

- 1 本機にACアダプター (付属) をつなぐ
- 2 ACアダプター (付属) に電源コード (付属) をつなぎ、壁のコンセントにつなぐ
- 3 本機前面のカバーを開けてI/O (オン/スタンバイ) ボタンを押す、またはリモコンの《電源》ボタンを押す

# 5 かんたん設定 (初期設定) をする




リモコンを使い、画面に従って初期設定を行ってください。

リモコン (付属)




## アンテナ受信のポイント①

アンテナの前に障害物はありませんか？ 障害物があると、2衛星とも受信できないか、2衛星のうちの1つしか受信できません。アンテナは、障害物が正面から上下方向約45度の範囲にない場所に設置してください。

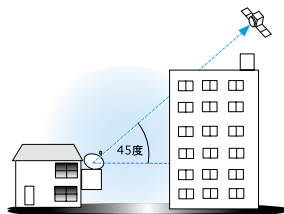

## アンテナ受信のポイント②

アンテナの向きは正しく調整されていますか？ ゆっくりと左右に動かして、アンテナの向きを調整します。速く動かすと、本機が受信レベルを認識する前にアンテナの向きが変わってしまうため、微調整できません。受信できる方向の範囲が狭いため、1ミリ程度動かしたら3秒間止めて受信レベルを確認してください。

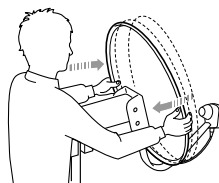

JCSAT3 アンテナレベル調整画面



## ホームメニューの使いかた

ホームメニューを表示するには、リモコンの《ホーム》ボタンを押してください。

ホームメニューでは、視聴するチャンネルを選んだり、録画したコンテンツを再生したりすることができます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。




ヘルプメニュー  
(本機のヘルプガイドに  
アクセスできます)

お好みチャンネル  
または、録画した番組

チャンネルリスト、番組表、録画リスト、予約リストなど

## 外付けハードディスクのつなぎかた

外付けハードディスクを本機背面のHDD専用 USB (USB) 端子に接続し、本機に登録してください。「スカパー！プレミアムサービス」放送の録画などができるようになります。この機能の詳しい説明については、ヘルプガイドをご覧ください。

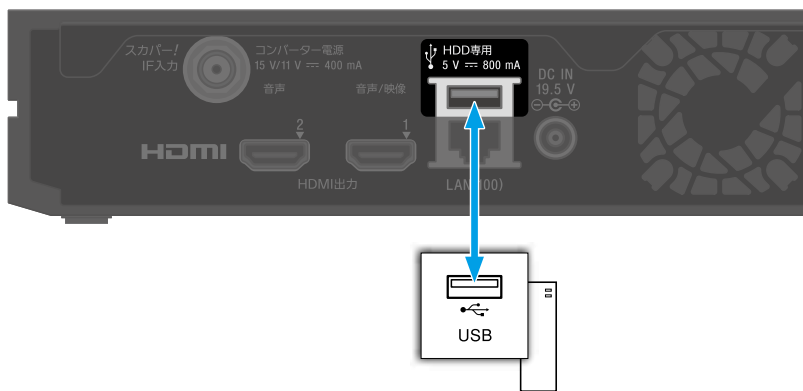



## 4K試験放送「Channel 4K」について

4K試験放送「Channel 4K」は次世代放送推進フォーラム (NexTV-F) が放送するチャンネルです。本機および「スカパー！プレミアムサービス」対応アンテナで視聴できますが、視聴には別途「Channel 4K」コールセンターへのお申し込み (無料) が必要です。なお、「Channel 4K」のみを視聴する場合は、「スカパー！プレミアムサービス」への加入は不要です。

---

### 問い合わせ先：

「Channel 4K」コールセンター

受付時間：10:00～17:00 (年中無休)

**0570-053-972 (ナビダイヤル)**

※IP電話の場合は **03-4334-7842**

電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

---

視聴方法などの詳細については、「Channel 4K」公式サイトをご覧ください。  
<http://www.nextv-f.jp/information/>

## 困ったときは


### ■ 電源が入らない。

- ACアダプターが本機のDC IN端子にしっかり差し込まれているか確認してください。
- 電源コードがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。

### ■ 映像が出ない。

- 接続ケーブルを接続し直してください。
- 接続ケーブルが破損していないか確認してください。
- テレビで本機が接続されている端子を選んでください。
- 本機のHDMI出力1 (音声／映像) 端子からテレビに接続しているか確認してください。
- テレビの正しいHDMI入力端子に本機を接続しているか確認してください。
- お使いのテレビが著作権保護技術HDCP 2.2に対応しているか確認してください。




### ■ 音声がでない。

- 接続ケーブルを接続し直してください。
- 接続ケーブルが破損していないか確認してください。
- 音声信号はHDMI出力1 (音声／映像) 端子またはHDMI出力2 (音声) 端子から出力できます。本機のホームメニューの  (設定) から [音質・音声設定] - [HDMI音声出力設定] を選び、音声を出力する端子を設定してください。
- AVアンプが自動的にテレビからの入力に切り換わってしまう場合は、AVアンプで本機からの入力信号を出力するように設定してください。
- テレビとAVアンプが消音 (ミュート) されていないか確認してください。

### ■ インターネットやネットワークにつながらない。

- ルーターの電源が入っているか確認してください。
- LANケーブルの接続やネットワークの設定を確認してください。
- ルーターがDHCPに対応しているか確認してください。

## ■ つないだUSB機器が認識されない。

- USB機器が  (USB) 端子にしっかり接続されているか確認してください。
- つないだUSB機器が登録済みか確認してください。
- USB機器やUSBケーブルが破損していないか確認してください。
- USB機器の電源が入っているか確認してください。
- USBハブを経由して接続している場合は、本機に直接接続してください。
- 本体背面の  (USB) 端子は外付けハードディスク専用、本体前面の  (USB) 端子はUSBメモリー専用です。使用するUSB機器に応じて、正しい端子につないでください。

## ■ 操作できない。

- 本体前面のカバーを開き、《リセット》ボタンを押してください。

## ■ 番組が映らない。

- スカパー！ ICカードが正しい向きで入っているか確認してください (6 ページ)。
- カード挿入口のふたが閉まっているか確認してください (6 ページ)。
- 「スカパー！ プレミアムサービス」の受信契約 (加入・視聴申し込み (3 ページ)) や、「Channel 4K」の視聴申し込み (9 ページ) が済んでいるか確認してください。

## ■ スカパー！ ICカードを挿入していてもエラーメッセージが表示される。

- スカパー！ ICカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう一度正しい向きで入れ直してください (6 ページ)。入れ直してもメッセージが表示されるときは、スカパー！ カスタマーセンターに連絡してください (3 ページ)。
- スカパー！ ICカードが破損している場合は、スカパー！ カスタマーセンターに連絡してください (3 ページ)。
- 受信契約 (加入・視聴申し込み) したスカパー！ ICカード以外は使えません。



## ヘルプガイドをご活用ください

本機の詳しい使いかたを説明しています。パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからもご活用ください。

**<http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx7/ja/>**

