


# クイックスタートガイド

パーソナルオーディオシステム



万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。



\* 4 5 4 1 6 3 5 0 2 \* (1)

SRS-X1

©2014 Sony Corporation Printed in China

## マニュアルについて



### クイックスタートガイド(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



### リファレンスガイド

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



### ヘルプガイド

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x1/jp/>

二次元コード:



対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アクティビスピーカーサポートページをご覧ください。

<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

## 充電する


はじめて本機を使うときは、以下の方法で充電してください。

本機をつなぐと充電が始まり、CHARGE(充電)ランプがオレンジ色に点灯します。約3時間で充電が完了し、ランプが消灯します。


### 1 本機背面のキャップを開ける

### 2 付属のマイクロUSBケーブルを使って充電する

パソコンから充電する場合

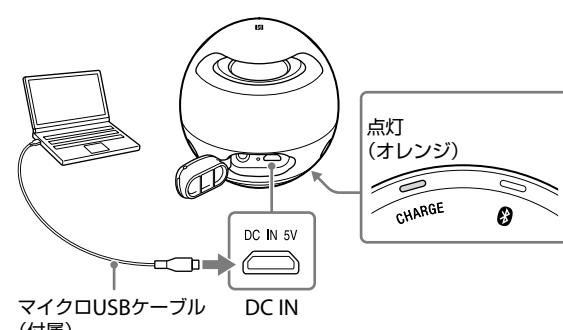

### コンセントから充電する場合

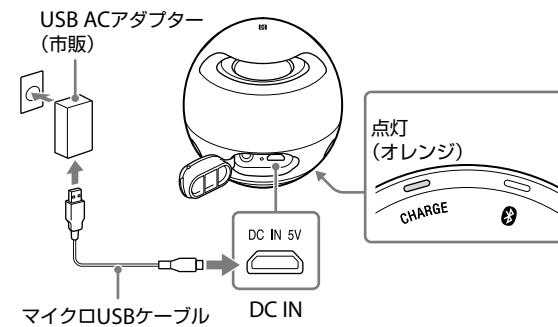

#### ヒント

市販のUSB ACアダプターを使用するときは、出力電流500 mA以上で給電可能なUSB ACアダプターを使用してください。これ以外の機器からの充電は保証しておりません。

## 機器登録(ペアリング)する

お使いの状況に合わせて、以下の3種類から接続方法を選んでください。はじめて本機と組み合わせて使う場合は最初にペアリングしてください。

- [A]はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)
- [B]2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)
- [C]スマートフォンとワンタッチ接続(NFC)する(裏面)


### A はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)

本機に1台もペアリングされていないときは、電源を入れると自動でペアリングモードになります。

下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 1 I/O(電源) - PAIRINGボタンを押す


本機の電源が入ってペアリングモードになります。

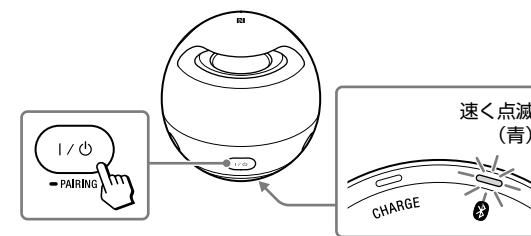

### 2 BLUETOOTH機器で本機を検索する

#### Android 2.3.x


[設定]⇒[無線とネットワーク]⇒[Bluetooth設定]

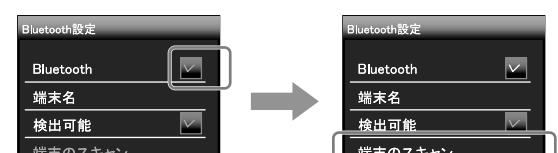

[Bluetooth]のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける  
[端末のスキャン]をタッチ

#### Android 4.x

[設定]⇒[無線とネットワーク]⇒[Bluetooth]

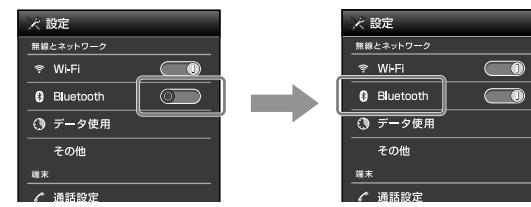

[Bluetooth]の[○]をタッチ  
[Bluetooth]をタッチ

### iPhone

[設定]



[○]をタッチして  
[○]にする

### ウォークマン® Android™ 搭載モデル

[メニューボタン]⇒[システム設定]⇒[Bluetooth]



[OFF]をタッチして[ON]にする


### ウォークマン®

周辺機器検索

SONY:SRS-X1  
XXXXXXXXXXXX

[SONY:SRS-X1]を選択

### 4 (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

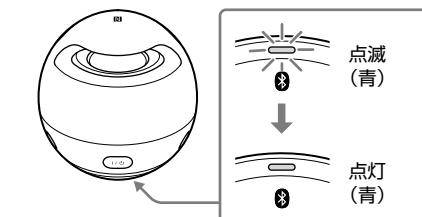

・(BLUETOOTH)ランプが青く点滅したら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

・接続されない場合は、「B 2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)」の手順2から操作してください。

・ペアリング後は、本書裏面の「登録(ペアリング)済みの機器を使う」をご覧ください。

### B 2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。

#### 1 本機の電源を入れる

(BLUETOOTH)ランプが青く点滅します。

#### 2 I/O(電源) - PAIRINGボタンを、スピーカーからピッピッという音が聞こえて、(BLUETOOTH)ランプが速く点滅はじめまるまで押し続ける

本機がペアリングモードになります。



#### 3 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合0000を入力してください。

#### Android 2.3.x



[SONY:SRS-X1]をタッチ

#### Android 4.x



[SONY:SRS-X1]をタッチ

#### iPhone

[設定]⇒[Bluetooth]



[SONY:SRS-X1]をタッチ

#### 3 「A はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)」の手順2~4を行う



### ウォークマン® Android™ 搭載モデル



[SONY:SRS-X1]をタッチ

## C スマートフォンとワンタッチ接続(NFC)する

スマートフォンでタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、BLUETOOTH機器の登録や接続ができます。

### NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「NFC(FeliCa<sup>®</sup>)」対応のスマートフォン ➔ 手順1と4を行う。

対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「FeliCa」のみ対応のスマートフォン ➔ 手順2~4を行う。

対応OSがAndroid2.3.3~Android4.0.x、おサイフケータイ機能が「NFC(Felica)」または「FeliCa」対応のスマートフォン ➔ 手順1~4を行う。

### 1 おサイフケータイ機能が「NFC(FeliCa)」対応のスマートフォンの場合、NFC機能をオンにする

お使いのスマートフォンによっては、[NFC]設定メニューが表示されないことがあります。その場合は手順2に進んでください。

#### Android 2.3.x

[設定] ➔ [無線とネットワーク]



#### Android 4.x

[設定] ➔ [無線とネットワーク] ➔ [その他の設定]



### 2 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする

Google Playで入手できるAndroid専用の無料のアプリです。

「NFC簡単接続」で検索するか、以下の二次元コードでアクセスし、アプリをダウンロードします。ダウンロードには別途通信料が発生します。

二次元コードでアクセス  
二次元コード読み取りアプリでご利用ください。




### 3 スマートフォンで「NFC簡単接続」を起動する

アプリの画面が表示されていることを確認します。

## 4 スマートフォンを本機にタッチする

スマートフォン画面のロックを解除してください。  
本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。  
本機の電源が切れていてもタッチするだけで電源が入ります。

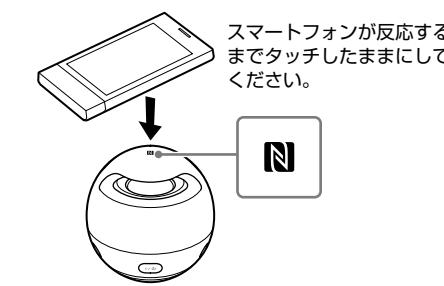

画面の指示に従って接続を完了してください。

①(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機と機器が接続された状態になります。

接続を切断するには、もう一度タッチします。


#### ヒント

- 接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
  - スマートフォンでアプリを起動し、本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
  - スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずす。
  - 「NFC簡単接続」アプリの画面が表示されていることを確認する。

## 登録(ペアリング)済みの機器を使う

### 1 本機の電源を入れる

①(BLUETOOTH)ランプが青く点滅します。

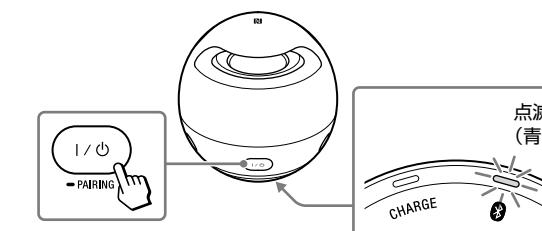

### 2 「A はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)」(おもて面)の手順2~4を行う

ウォークマン<sup>®</sup>をお使いのときは手順2で[機器登録(ペアリング)]を選択する代わりに、[オーディオ機器接続]を選択してください。



## 音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。


### 音楽を聞く

対応するプロファイル:A2DP,AVRCP

#### BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する

接続した機器を適度な音量にして、本機のVOL(音量)-/+ボタンで調整します。

▶▷(再生／一時停止)ボタンや◀◀(曲戻し)／▶▶(曲送り)ボタンを使って曲を操作する

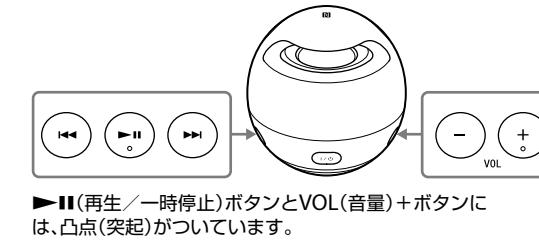

▶▷(再生／一時停止)ボタンとVOL(音量)+ボタンには、凸点(突起)がついています。

### 電話をかける／電話を受ける


対応するプロファイル:HSP,HFP

#### 電話をかけるにはスマートフォンから発信する

着信があったら📞(通話)ボタンを押す

音楽を聞いているときに着信があった場合も同じように操作します。


電話を切るには📞(通話)ボタンを押す

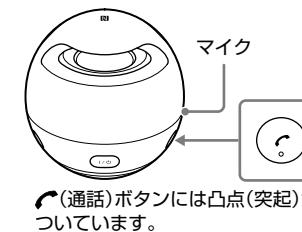

📞(通話)ボタンには凸点(突起)がついています。


## 困ったときは

本機をリセットすることで症状が回復する場合があります。  
本機背面のキャップを開けて、ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。

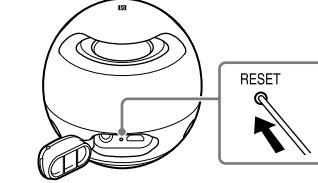

詳しくはヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご参照ください。

## 各部の名前と働き

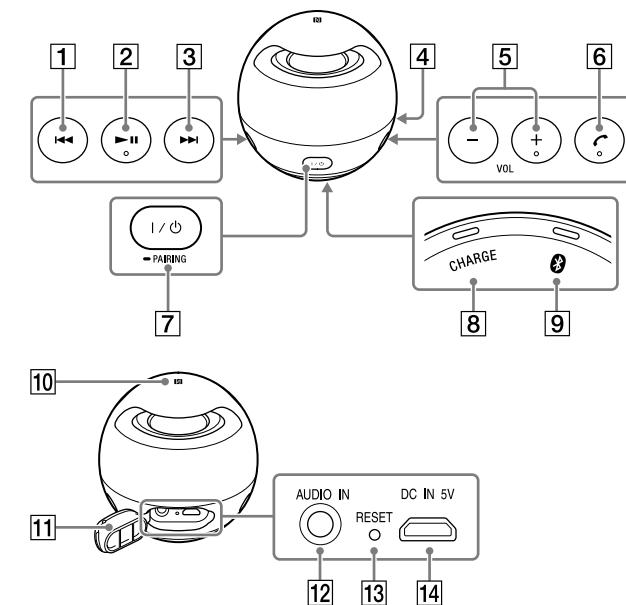

1 ◀◀(曲戻し)ボタン

1回押すと前の曲に戻ります。押し続けると、ステレオペアリング機能に切り換わります。

2 ▶▷(再生／一時停止)ボタン

一時停止中に1回押すと、再生開始します。再生中に1回押すと、一時停止します。

3 ▶▶(曲送り)ボタン

1回押すと次の曲に移ります。押し続けると、ステレオペアリング機能に切り換わります。

4 マイク

5 VOL(音量)-/+ボタン

6 📞(通話)ボタン

7 I/Off(電源)-PAIRINGボタン

1回押すと本機の電源が入ります。ピピッという音がするまで押し続けると、ペアリングモードに切り換わります。

8 CHARGE(充電)ランプ

9 📊(BLUETOOTH)ランプ

BLUETOOTH接続の状態によって、点滅／早く点滅／点灯します。

10 Nマーク

ワンタッチ接続(NFC)時、ここにタッチします。

11 キャップ

12 AUDIO IN端子

接続コード(別売)でつないだ機器の音声を入力します。

13 RESET(リセット)ボタン

14 DC IN 5V端子

### 3 📊(BLUETOOTH)ランプが青く点滅しているほうのスピーカーを操作して、BLUETOOTH機器と接続する

「B 2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)」の手順2以降、または「C スマートフォンとワンタッチ接続(NFC)する」の方法で、接続してください。

①(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

#### ヒント

- 通話するときは、①(BLUETOOTH)ランプが青く点灯しているほうのスピーカーを操作してください。
- 本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り換わり、ステレオペアリング機能は解除されます。
- 本機の電源を切るとステレオペアリング機能は解除されます。次にステレオペアリング機能をご使用になるときは、再度手順1から操作してください。

・BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。

・Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

・Android<sup>TM</sup>とGoogle Play<sup>TM</sup>はGoogle Inc.の商標です。

・「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

・ウォークマン<sup>®</sup>、WALKMAN<sup>®</sup>、WALKMAN<sup>®</sup>ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

・その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にTM、®マークは明記していません。