

クリックスタート ガイド

パソコンの設定



インターネット上でヘルプガイドが閲覧できます
(パソコン・スマートフォン用)。閲覧は無料ですが
通信料は通信契約に依存します。
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nws10/ja/>



4-541-711-01(1)
©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

はじめにお読みください

本書では、音楽、ビデオ、写真などのコンテンツを管理、転送するソフトウェアをパソコンにインストールし、ウォークマン®に音楽を転送する方法を説明します。説明はWindowsパソコンでの操作を中心に行ってています。

Macパソコンをお使いの方は、下記の「Macパソコンから音楽を転送するには」またはヘルプガイドをご覧ください。その他の利用方法はヘルプガイドをご覧ください。

x-アプリ、SonicStageなどがパソコンにインストールされている場合は、Media Goをインストールする前に以下のサポートページにて注意点をご確認ください。
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

ご利用のプレイリストやmoraから購入した音楽ファイル、歌詞ピタサービスについての注意事項が記載されています。

Media Goすでにご利用の場合は、最新版にアップデートする前にデータをバックアップすることをおすすめします。

対応するパソコンのOS

Windows Vista*(Service Pack 2以降)、Windows 7*(Service Pack 1以降)、
Windows 8、Windows 8.1に対応しています。

日本語版標準インストールのみ。

* Windows VistaおよびWindows 7の「XP互換モード」には非対応。

また、Mac/パソコンをお使いの場合は、Mac OS X v10.6以降に対応しています。

Macパソコンから音楽を転送するには

Macパソコンから「ウォークマン」に音楽を転送するには、Mac用ソフトウェアContent Transferを使うと便利です。

① 同梱のUSBケーブルで「ウォークマン」とパソコンを接続する。

② Content Transferをインストールする。
Finderのサイドバーから、[WALKMAN] - [FOR_MAC] - [ContentTransfer.pkg]をダブルクリックします。

③ Content Transferを使ってコンテンツを「ウォークマン」に転送する。

iTunesやファインダーのコンテンツをドラッグ&ドロップでContent Transferに追加します。

詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください(URLは表紙参照)。

ヒント


重要なお知らせは、手順②で[Help_Guide_Installer_for_mac.app]をインストールすることで確認できます。

Step 1

Media Goを パソコンに入れよう!

既にMedia Goをインストールしている場合は、Media Goを起動し、「ヘルプ」-[アップデートの確認]を選択して、最新版をダウンロードしてください。
Media Goを初めてお使いの場合は、以降の手順に従ってMedia Goをパソコンにインストールします。

① 「ウォークマン」をパソコンに接続する。

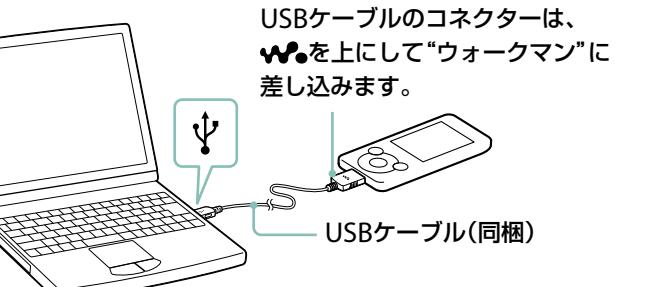


USBケーブルのコネクターは、
USBを上にして「ウォークマン」に差し込みます。

② Windowsのスタート画面から[デスクトップ]をクリックし、デスクトップ画面からエクスプローラーをクリックする。

画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。本書ではWindows 8を例にして説明しています。




Windows 7、
Windows Vistaの場合、この画面は表示されません。Windows 8.1は、設定によりこの画面が表示されない場合があります。

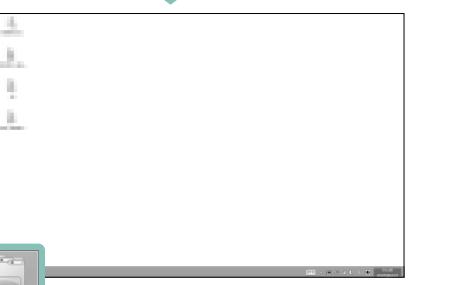

Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面からエクスプローラーをクリックします。


③ 画面の左側で[コンピューター]をクリックし、右側で[WALKMAN]をダブルクリックする。

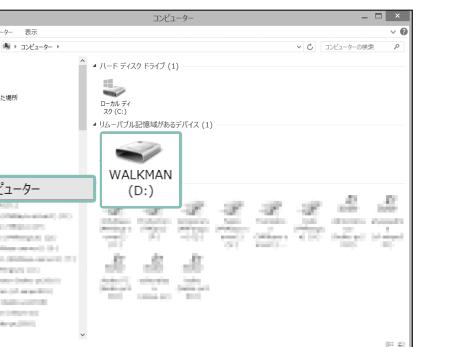

Windows 7、Windows Vistaの場合は、Windowsの[スタート]メニューから[コンピューター]または[コンピュータ]をクリックします。

④

[FOR_WINDOWS]をダブルクリックする。

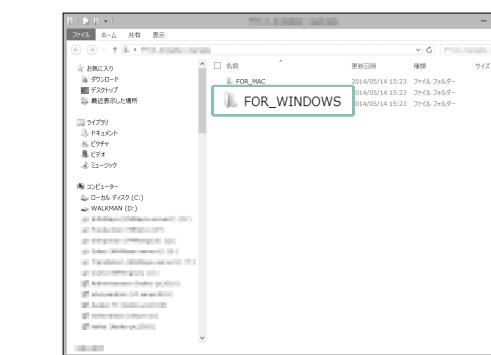


[FOR_WINDOWS]が見つからないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

⑤ [MediaGo_WM]または[MediaGo_WM.exe]をダブルクリックする。



[MediaGo_WM]が見つからない、また、ダブルクリックしても準備が始まらないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

⑥ 画面の指示に従ってMedia Goをインストールする。

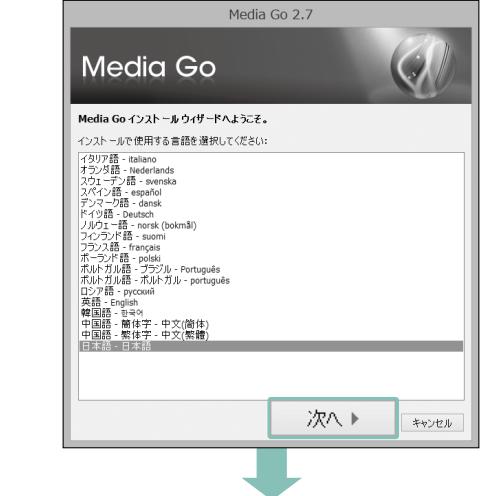

インストールする言語を
選びます。



お使いの環境によっては、
この画面が表示されない
場合があります。

これは最新のインストーラです。続行するには [次へ] をクリックしてください。

次へ >

Step 2

音楽CDから 楽曲を取り込もう！

① パソコンの
デスクトップから
Media Go をダブルクリックする。




② Media Goの
画面が表示され
たら音楽CDを
入れる。



③ [オーディオCD] (A)をクリックし、(B)をクリックする。



説明で使っている画面
以外にも画面が表示されます。
画面デザイン、操作手順は、Media Goバージョン2.7で記載しています。
お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

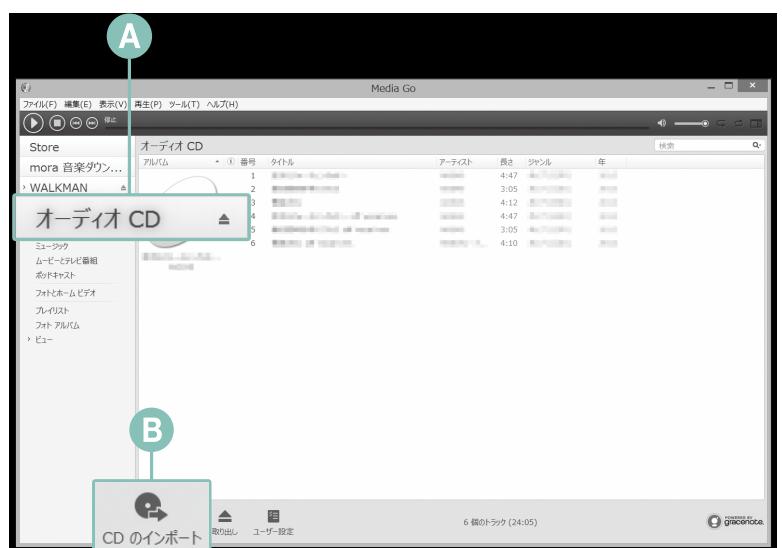


Media Goがパソコンに
インストールされました。
環境によっては、パソコンの
再起動が必要になる場合があります。画面の指
示に従ってください。

パソコンへの曲の取り込みが始まります。取り込みを中止したい場合は
[キャンセル]を押してください。

取り込みが終わると、曲の先頭にチェックマークが表示されます。

うら面のStep3へ

3 Media Goの楽曲を“ウォークマン”に転送しよう！

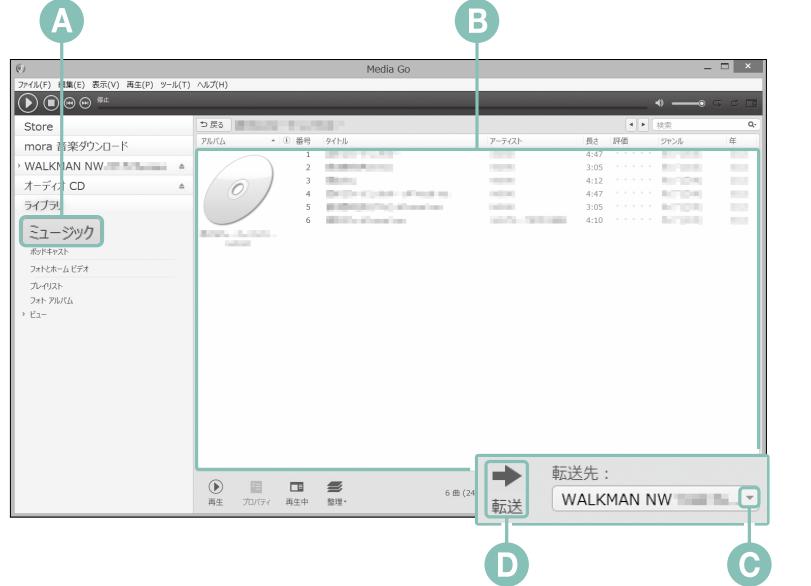

① [ライブラリ]の[ミュージック](A)をクリックする。

② 転送する曲やアルバム(B)をクリックする。


ヒント
複数の曲やアルバムを選択するにはキーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。

③ ▾(C)をクリックして[WALKMAN 機種名]を選ぶ。

④ ➤(D)をクリックする。

“ウォークマン”に音楽が転送されます。
すべての曲の転送が完了したら、“ウォークマン”を取りはずすことができます。

パソコン内の音楽／写真／ビデオをMedia Goに取り込むには

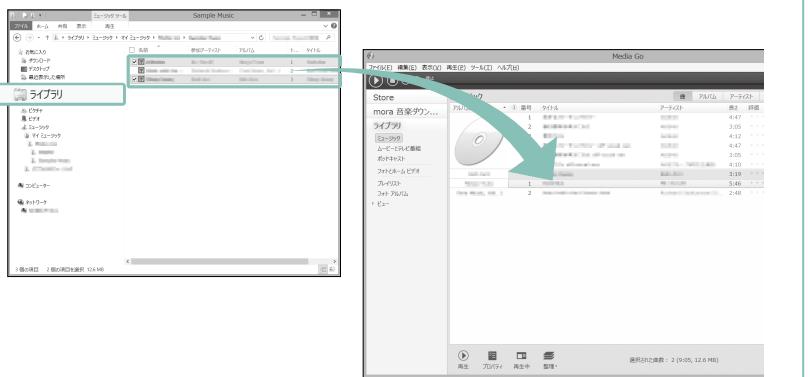

① パソコン内の取り込みたいコンテンツを選択。

② Media Goのコンテンツ一覧エリアに取り込みたいコンテンツをドラッグ＆ドロップして取り込む。

ヒント
iTunesなどで管理しているデータは、Media Goの[ファイル] - [ライブラリからメディアを追加/削除...]を選択して取り込むことも可能です。詳しくは、Media Goのヘルプをご覗ください。


4 “ウォークマン”で音楽を聞こう！

① “ウォークマン”をパソコンからはずす。


② ヘッドホンを“ウォークマン”につなぐ。

③ “ウォークマン”的電源を入れる。

“ウォークマン”的いすれかのボタンを押します。HOLDが画面に点滅するときは、HOLD(ホールド)を解除してください。

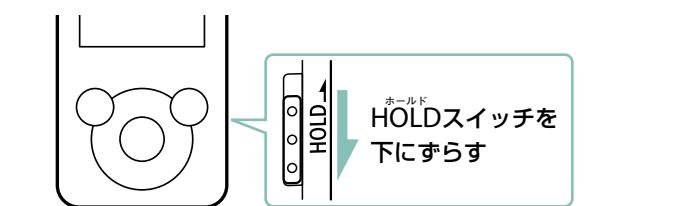


④ ホームメニュー画面で♪(ミュージック)を選ぶ。

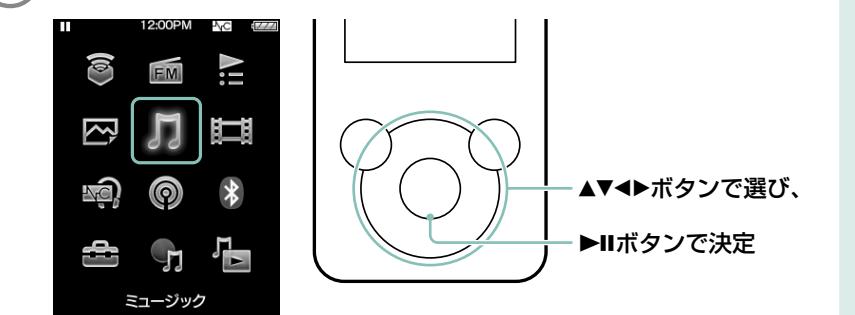

⑤ 希望の曲を再生する。


リスト画面から、アルバムやアーティストなど希望の項目→希望の曲を選びます。▲▼◀▶ボタンで選んで▶▶ボタンで決定します。

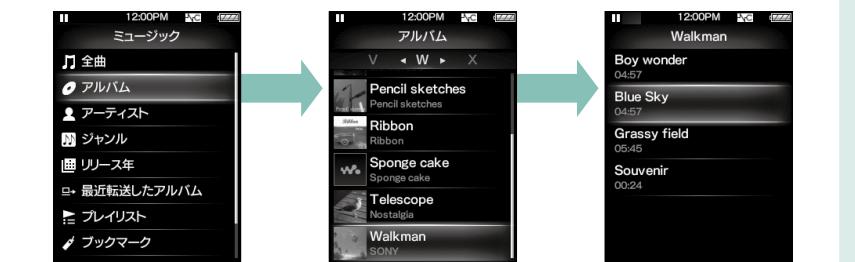

曲を選んで決定すると、曲の再生が始まります。

- | | |
|------------------------|--|
| 再生／一時停止する | ▶▶ボタンを押す。 |
| 前(または再生中)/ | ◀◀ボタンを短押しする。 |
| 次の曲を頭出しそる | |
| 早送り／早戻しする | ◀◀▶▶ボタンを長押しする。 |
| ジャケット写真リストを表示してアルバムを選ぶ | ▲▼ボタンを短押しする。 |
| 曲をブックマークに登録する | ▶▶ボタンを長押しする。曲単位でブックマークに登録できます。アルバム単位では登録できません。 |
| リスト画面に戻る | BACK/HOMEボタンを押す。 |

“ウォークマン”を充電する

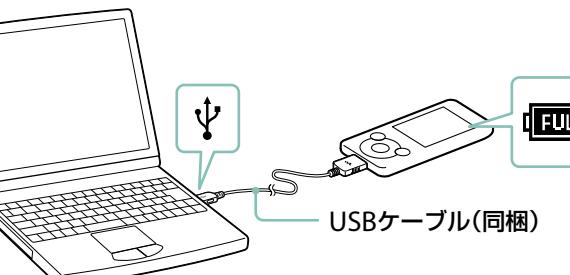

起動しているパソコンと“ウォークマン”を接続すると充電が始まります。“ウォークマン”画面右上の電池残量表示がFULLになると充電完了です。“ウォークマン”的画面が消えているときは、いすれかのボタンを押すと画面表示が出ます。

“ウォークマン”的曲を削除する

“ウォークマン”上で特定の曲を削除することはできません。ウォークマンをパソコンにつなぎ、Media Goを使って削除してください。(別売の録音用ケーブルを使って直接録音した曲、サンプル曲はウォークマン上でも削除することができます。これらの曲の削除方法は取扱説明書をご覗ください。)

① Media Goに接続後[WALKMAN](A)を選択する。

② [▶](B)をクリックし、[ミュージック](C)を選択する。


③ 削除したい曲(D)を選んで右クリックし、メニューから[削除](E)をクリックする。

“ウォークマン”的メモリー初期化を行うことで、すべての曲を削除することもできます。詳しくはヘルプガイドをご覗ください。



Media Goの使いかたを見る

[ヘルプ](A)をクリックすると、プレイリストの作成方法、曲のタイトル編集方法などのより詳しいMedia Goの説明を見ることができます。

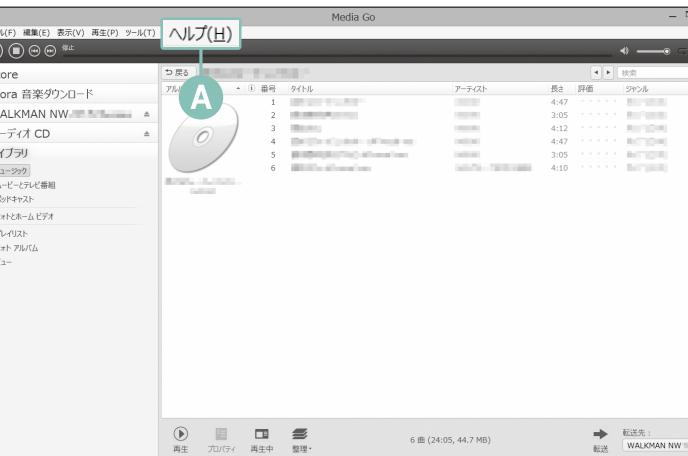

困ったときは

Q インストールできない

- ・“ウォークマン”的空き容量が不足していたり、転送できる最大ファイル数を超えてる。
 - 不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
 - 「記録できる音楽ファイルの目安と制限について」や「記録できるビデオファイルの目安と制限について」などをヘルプガイドで確認してください。
- ・“ウォークマン”に異常のあるデータが入っている。
 - 必要なデータをパソコンに戻し、“ウォークマン”を初期化(フォーマット)してください。
- ・データが破損している。
 - 転送できないデータをパソコンから削除し、もう一度そのデータを取り込み直してください。パソコンにデータを取り込むときや転送中は、その他の作業を中止してください。データが破損する原因となることがあります。
- ・“ウォークマン”で再生できないフォーマットのファイルを転送しようとしている。
 - 転送できるファイルは、「対応フォーマット」をヘルプガイドで確認してください。
 - ファイルの仕様によっては転送できないことがあります。

Q 転送できない

- ・“ウォークマン”の空き容量が不足していたり、転送できる最大ファイル数を超えてる。
 - 不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
 - 「記録できる音楽ファイルの目安と制限について」や「記録できるビデオファイルの目安と制限について」などをヘルプガイドで確認してください。
- ・“ウォークマン”に異常のあるデータが入っている。
 - 必要なデータをパソコンに戻し、“ウォークマン”を初期化(フォーマット)してください。
- ・データが破損している。
 - 転送できないデータをパソコンから削除し、もう一度そのデータを取り込み直してください。パソコンにデータを取り込むときや転送中は、その他の作業を中止してください。データが破損する原因となることがあります。

Q “ウォークマン”がMedia Goに認識されない

- USBケーブルがきちんとパソコンのUSBコネクターに接続されていない。
 - USBケーブルをいったんはずして、接続し直してください。
 - 同梱のUSBケーブルを使用してください。
- 画面表示までに時間がかかる。
 - はじめてお使いのとき、もしくは電池残量が不足しているときにパソコンへ接続すると、画面表示までに約10分程度時間がかかる場合があります。故障ではありません。
 - ソフトウェアの認証を行っています。しばらくお待ちください。
- インストールされているアプリケーションが最新版ではない。
 - 同梱のバージョンをインストールしてください。
- ソフトウェアのインストールに失敗している。
 - インストーラーを使ってもう一度ソフトウェアをインストールしてください。取り込んだデータは引き継がれます。
 - 上記に当てはまらない場合は、“ウォークマン”的RESETボタンを押してからUSB接続をし直してください。