

**SONY®**

# ステレオ イヤーレシーバー

取扱説明書



\* 4 5 4 2 0 2 5 0 1 \* (2)


4-542-025-01(2)

XBA-100


## 本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

ケーブル長アジャスター

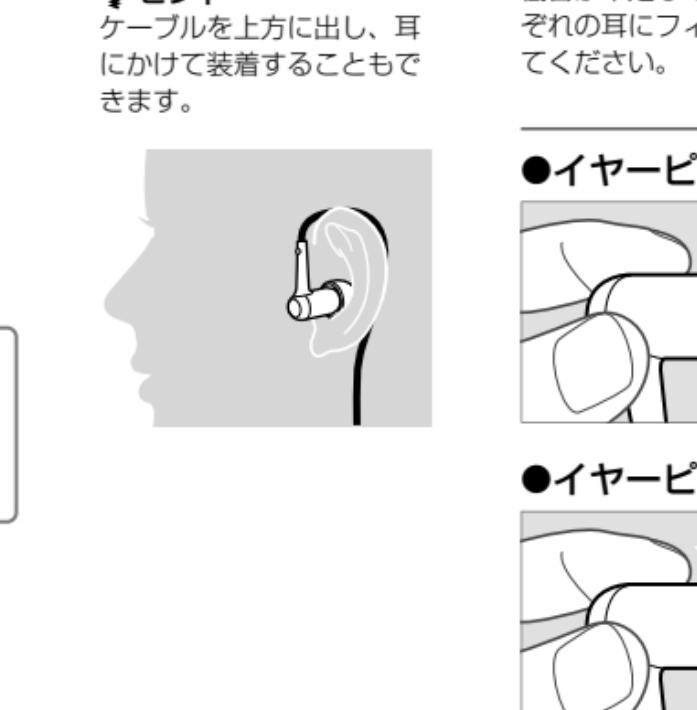巻きつける  
(最長50 cm)プラグ/ケーブルの分岐部分は  
巻きつけない

**ヒント**  
ケーブルを上方に出し、耳にかけて装着することもできます。

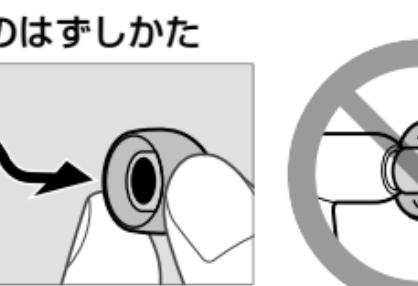

## イヤーピースを交換する


低音が不足しているときは、左右それぞれの耳にフィットするイヤーピースに交換してください。




SS(赤)



S(橙)

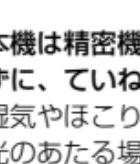

M(緑)


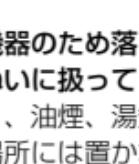


L(水色)

### ●イヤーピースのはずしかた



### ●イヤーピースのつけかた

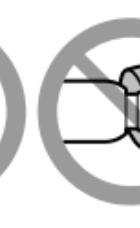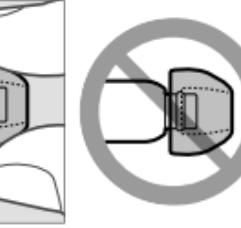

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが  
破損・劣化し交換する場合は、別売りの  
EP-EX11シリーズ(SS、S、M、L、LLの各サ  
イズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニー  
の相談窓口、またはお買い上げ店にご相談く  
ださい。

## 取り扱い上のご注意

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりせずに、ていねいに扱ってください。

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。

- ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々からぶきしてください。

- ユニット部に息を吹きかけないでください。

- イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

- イヤーピースが汚れたら本機からはずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

**静電気に関するご注意**  
人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

**イヤーレシーバーをはずすときは**  
使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。

### ご注意


本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。  
また、装着しているときに振動板から音が生じる場合がありますが故障ではありません。

## 主な仕様

形式:	密閉バランスド・アーマチュア
ドライバユニット:	バランスド・アーマチュア
最大入力:	100 mW(IEC*)
インピーダンス:	16 Ω(1 kHzにて)
音圧感度:	105 dB/mW
再生周波数帯域:	5 Hz～25,000 Hz
ケーブル:	約1.2 m 銀コートOFCリップ ツ線、Y型
プラグ:	金メッキL型 ステレオミニプラグ
質量:	約4 g(ケーブル含まず)
付属品:	ハイブリッドイヤーピース (S, S, M, L各2) 出荷時はMサイズが装着) ケーブル長アジャスター(1) キャリングポーチ(バネタイプ)(1) クリップ(1)

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。  
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく  
変更することがあります。ご了承ください。

## 安全に関するお知らせ




### 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



禁止




### 警告

#### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こないと危険な場所では使わないでください。



禁止




### 警告

#### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



禁止



### 注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。

- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

### お問い合わせ・ご相談について

#### ホームページで調べる

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など

<http://www.sony.jp/support/>

#### 電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

##### ● 使い方相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-333-020

携帯電話・PHS・  
一部のIP電話 ..... 050-3754-9577

##### ● 修理相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-222-330

携帯電話・PHS・  
一部のIP電話 ..... 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。  
詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。  
<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>



二次元コード読み取り機能でご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ  
ソニーマーケティング(株)  
My Sony Clubお客様窓口  
電話:フリーダイヤル 0120-735-106  
携帯電話・PHS・一部のIP電話:050-3754-9639

受付時間:月～金 9:00～18:00  
土日祝 9:00～17:00