


Sound Organizerを使う (サウンドオーガナイザー)

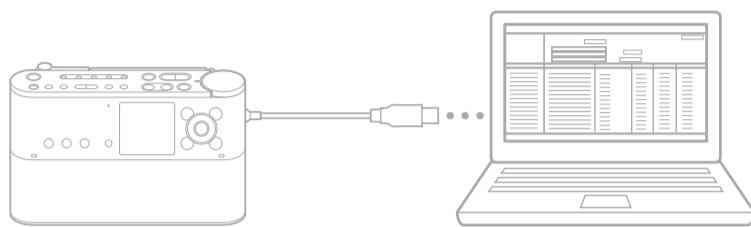

ICZ-R250TV

4-543-534-02(1)




Sound Organizerは、ポータブルラジオレコーダーのメモリーに内蔵されています。
ポータブルラジオレコーダーのメモリーを初期化すると、Sound Organizerのインストーラーが消去されます。
Sound Organizerは、ラジオレコーダー サポート・お問い合わせページからもダウンロードできます。
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

Sound Organizerでできること

Sound Organizerを使うと、ポータブルラジオレコーダーやSDカードとパソコンの間で、ファイルのやりとりができます。
また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンから取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、
ポータブルラジオレコーダーに転送したりできます。

取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。
また、お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音声ファイルのメール送信などができます。
パソコンならではの楽しみかたが広がります。

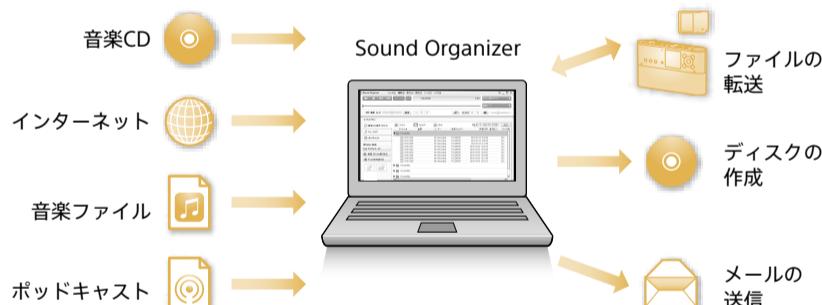

ワンセグTV放送を録音したファイルについてのご注意

本機で録音したワンセグTV放送ファイルは、本機でのみ編集や再生ができます。
Sound Organizerとのファイル転送は行えますが、Sound Organizer上では編集や再生ができません。

動作環境について

Sound Organizerを使用するためには、以下の環境が必要です。

OS

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 (Service Pack 1以降)
- Windows Vista (Service Pack 2以降)

CPU
1.66 GHz以上

ハードディスクの空き容量
400 MB以上


ご注意

- パソコンにプリインストールされている以外のOSに変更したパソコンや、自作パソコンは動作保証いたしません。
- インストール時は、「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログオンしてください。

画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。本書では、Windows 7を例にして説明しています。
Windows 10、Windows 8.1の説明は、ラジオレコーダー サポート・お問い合わせページ (<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>) の [Sound Organizer] から [インストール方法] を参照してください。

Step 1 Sound Organizerをパソコンに入れよう！

1 付属のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンのUSBポートにポータブルラジオレコーダーを接続する。

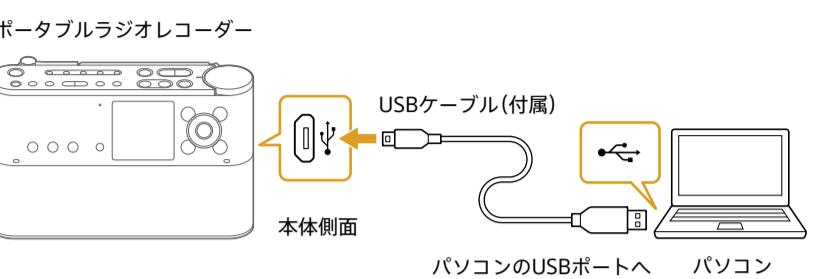

2 ポータブルラジオレコーダーの画面に[接続中]と表示されることを確認する。

ヒント

正しく認識されない場合は、ポータブルラジオレコーダー側のコネクターを抜き差してください。

3 Windowsの[スタート]メニューから、[コンピューター]をクリックし、[RADIO REC]をダブルクリック→[FOR WINDOWS]をダブルクリックする。

[FOR WINDOWS]が見当たらない場合は、ポータブルラジオレコーダー サポート・お問い合わせページ (<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>) の [Sound Organizer] からSound Organizerをダウンロードしてください。



4 [SoundOrganizer_V1601] (または[SoundOrganizer_V1601.exe])をダブルクリックする。




[ユーザー アカウント制御]画面が表示されます。


Windows Vistaの場合は、[続行]をクリックします。

Windows 7、Windows 8.1、Windows 10の場合は、[はい]をクリックします。

5 [Sound Organizer インストーラへようこそ]の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。

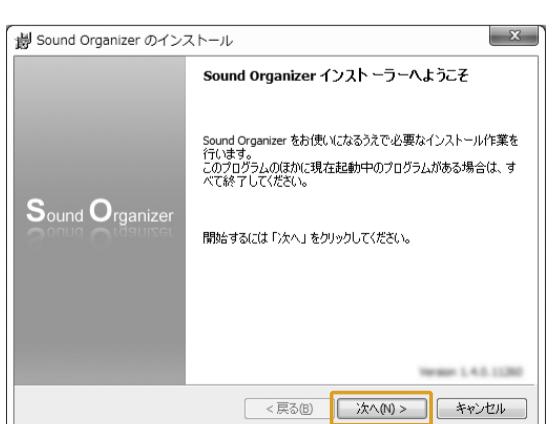


6 使用許諾契約の内容を確認したら、[使用許諾契約に同意します]を選び、[次へ]をクリックする。

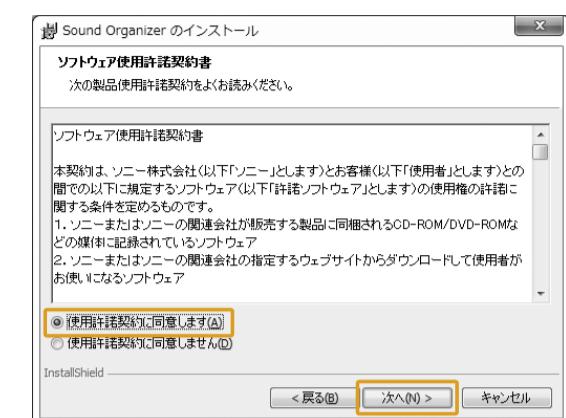


7 [インストールの種類]の画面が表示されたら、お好みで[標準]、[カスタム]のいずれかを選び、[次へ]をクリックする。

[カスタム]を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。

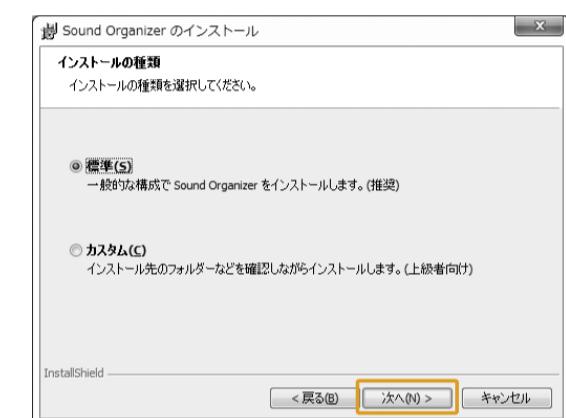

8 [インストールの開始]の画面が表示されたら、[インストール]をクリックする。


インストールが始まります。

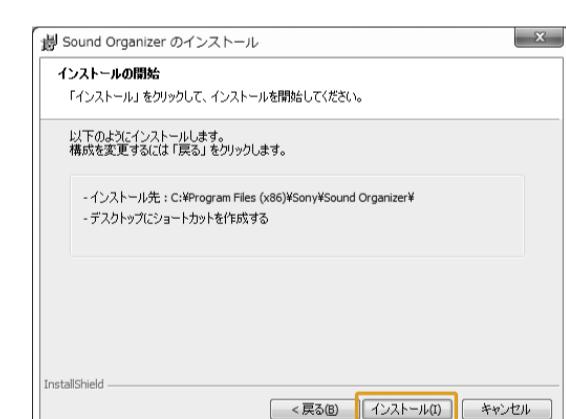

9 [Sound Organizerは正常にインストールされました]の画面が表示されたら、[Sound Organizerを今すぐ起動する]にチェックが入っていることを確認し、[終了]をクリックする。

Sound Organizerが自動で起動します。


正常に起動することを確認してください。

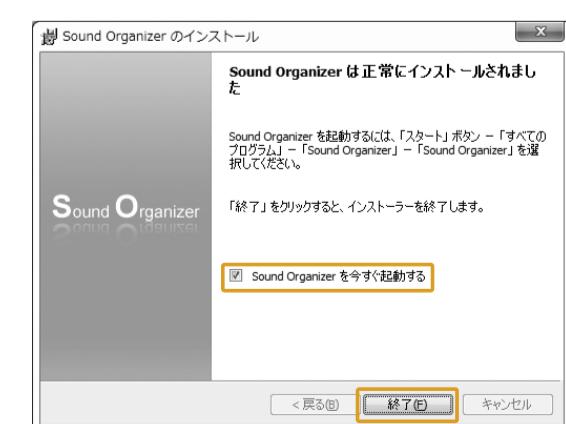

2 Sound Organizerを起動しよう！

Windowsの[スタート]メニューから、[すべてのプログラム]をクリックし、[Sound Organizer]をクリック→[Sound Organizer]をクリックする。


Sound Organizerが起動します。

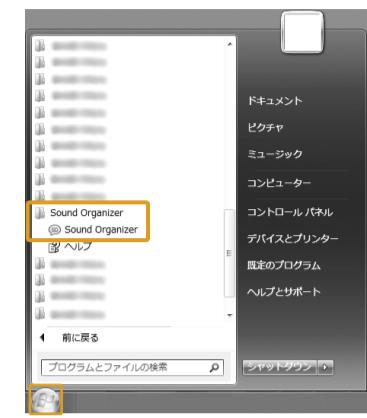

Sound Organizerの詳しい操作方法は、[かんたん操作ガイド] (①) または、[ヘルプ(H)] (②) でもご覧になれます。

Step 4 ポータブルラジオレコーダーに転送しよう！

Sound OrganizerからポータブルラジオレコーダーおよびSDカードにファイルを転送します。
転送された音楽やボッドキャストなどをポータブルラジオレコーダーで楽しむことができます。

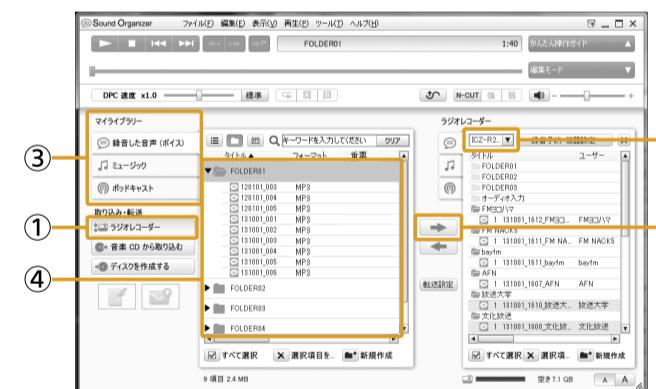

- 1 ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。または、SDカードをパソコンやパソコンに接続したポータブルラジオレコーダーに挿入する。
転送画面に切り替わります。画面が切り替わらないときは、サイドバーにある[ポータブルラジオレコーダー]をクリックしてください。(①)
- 2 転送先のポータブルラジオレコーダーまたはSDカードを選ぶ。(②)
- 3 [マイライブラリー]から転送したいファイルが含まれる項目を選ぶ。(③)
- 4 転送したいファイルを選ぶ。(④)
- 5 [機器・SDカードへ転送します]をクリックする。(⑤)
選択したファイルが転送されます。


3 Sound Organizerに取り込もう！

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを取り込む



- 1 ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。
転送画面に切り替わります。画面が切り替わらないときは、サイドバーにある[ポータブルラジオレコーダー]をクリックしてください。(①)
- 2 取り込みたいファイルがあるポータブルラジオレコーダーの内蔵メモリー、またはSDカードを選ぶ。(②)
- 3 [ボイス]をクリックする。(③)
- 4 取り込みたいファイルを選ぶ。(④)
Ctrlキーを押しながらファイルをクリックすると、複数のファイルを選択できます。ファイルをすべて取り込む場合は、[すべて選択]をクリックすると、すべてのファイルをまとめて選択できます。
- 5 [マイライブラリーに取り込みます]をクリックする。(⑤)
マイライブラリーの[録音した音声(ボイス)]にファイルが取り込まれます。


音楽CDから楽曲を取り込む

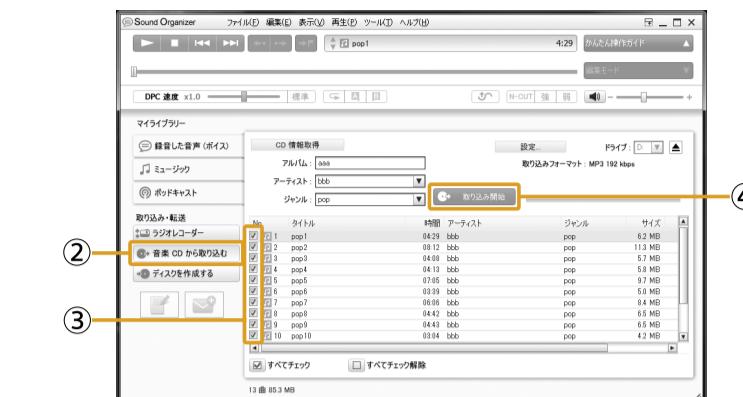

- 1 音楽CDをCDドライブに挿入する。
- 2 [音楽CDから取り込む]をクリックする。(②)
- 3 取り込みたい楽曲にチェック[✓]を付ける。(③)
音楽CDの楽曲を全曲取り込む場合は、[すべてチェック]をクリックすると、すべての楽曲にまとめてチェックを付けることができます。
- 4 [取り込み開始]をクリックする。(④)
楽曲がSound Organizerに取り込まれ、マイライブラリーの[ミュージック]に登録されます。

Step 5 CDを作成してみよう！


Sound Organizerに取り込んだファイルからお好みのファイルを選んで、音楽CD、MP3 CD、データディスクを作成します。

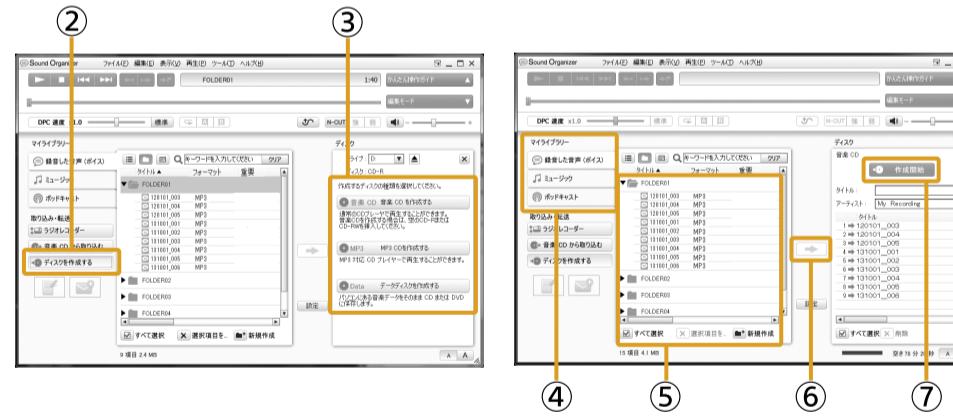

- 1 未使用のCD-R/CD-RWを、CDドライブに挿入する。
- 2 [ディスクを作成する]をクリックする。(②)
- 3 [音楽CDを作成する]、[MP3 CDを作成する]、[データディスクを作成する]のいずれかをクリックする。(③)
- 4 [マイライブラリー]から書き込みたい楽曲またはファイルが含まれる項目を選ぶ。(④)
- 5 書き込みたい楽曲またはファイルを選ぶ。(⑤)
- 6 [書き込み候補に指定します]をクリックする。(⑥)
- 7 [作成開始]をクリックする。(⑦)
ディスクへの書き込みが始まります。画面の指示に従って操作してください。

Step 6 放送局名を編集しよう！

AMラジオ／FMラジオ放送のプリセット放送局名と周波数を、Sound Organizer上で編集します。

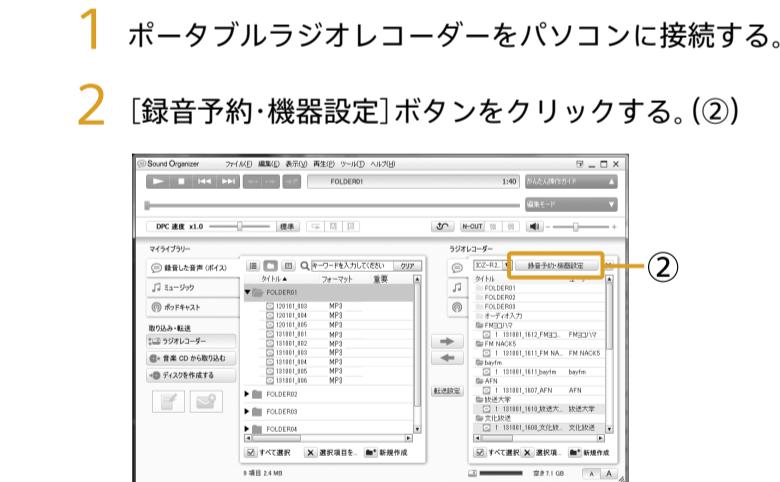

- 1 ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。
- 2 [録音予約・機器設定]ボタンをクリックする。(②)
- 3 [プリセット放送局設定]のタブを選ぶ。



例:No.07のJ-WAVEを他の名前に変更する場合
ご注意
ワニゲTV放送のチャンネル設定はSound Organizerで編集できません。

ヒント
手順3で、[プリセット放送局設定]以外のタブを選択すると、以下の項目も設定することができます。
[音波設定]、[表示設定]、[本体設定]、[録音予約設定]、[オンタイマー設定]