

使いかた

ステレオヘッドホン



スタートガイド

MDR-1ADAC

4-544-744-02(1)
©2014 Sony Corporation
Printed in Malaysia * 4 5 4 4 7 4 4 0 2 * (1)

マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。

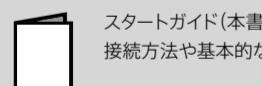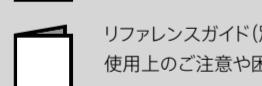スタートガイド(本書)
接続方法や基本的な使いかたを説明しています。リファレンスガイド(別紙)
使用上のご注意や困ったときの対処法、主な仕様を記載しています。ヘルプガイド(WEB取扱説明書)
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覗ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
URL:
<http://rd1.sony.net/help/mdr/1adac/ja/>

二次元コード:



1

充電する


① POWERボタンをPOWERランプが消えるまで約2秒以上押したままにして、本機の電源を切る。

② 付属のマイクロUSBケーブルで、起動しているパソコンと本機をつないで充電する。

POWERランプ(赤)が点灯します。充電時間は、パソコンで充電した場合、推奨のUSB ACアダプターAC-UD20(別売)で充電した場合ともに約4時間です。

充電が完了すると、POWERランプ(赤)が消灯します。

正しく充電されていない場合は、POWERランプ(赤)が点滅します。

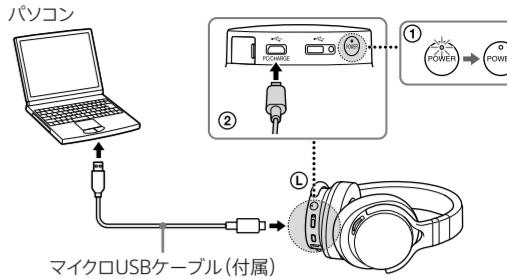

2

接続するオーディオ機器の電源を入れる

(パソコン)と接続する場合はドライバーとプレーヤーをインストールする

(Macの場合はドライバーのインストールは必要ありません。)

- パソコンにWindows用ドライバーソフトウェア「Sony USB Device Driver」をダウンロードして、インストールする。


- ハイレゾ音源を再生するには、「Hi-Res Audio Player」をインストールする。

ドライバーソフトウェアと「Hi-Res Audio Player」をダウンロードするには

以下のホームページにアクセスして、ダウンロードする。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>

インストールの方法については、ホームページをご覧ください。

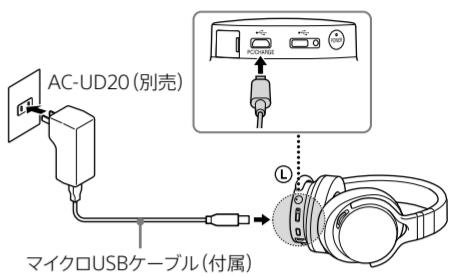


3


使用するケーブルを選び、オーディオ機器を接続する

接続する機器によって使用するケーブルが異なります。機器に応じて、付属のケーブルから選んでください。


デジタル出力対応ウォークマン

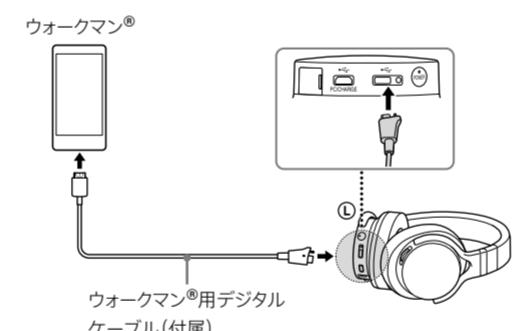


デジタル出力対応Xperia

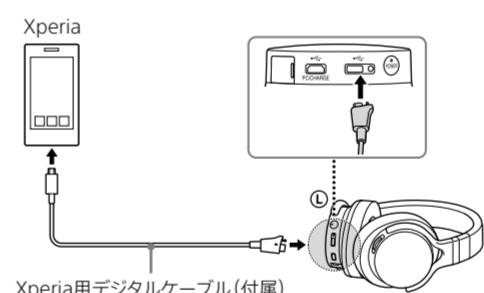

iPhone/iPad/iPod

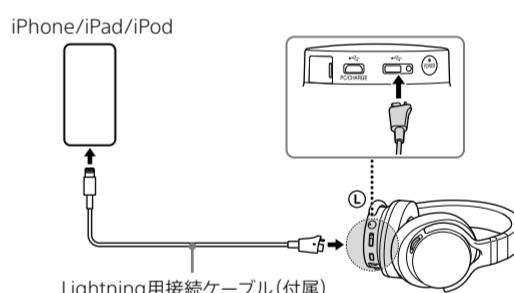

その他の機器

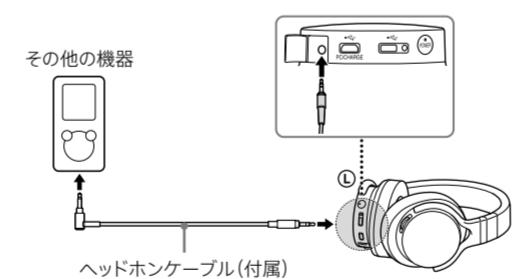

- 電池残量がない場合や充電中でも、ヘッドホンケーブルでオーディオ機器に接続して音楽を聞くことができます。
- ヘッドホンケーブルを接続すると、本機の電源は自動的に切れます。
- ヘッドホンケーブルを接続しているときは、本機の電源は入りません。
- ヘッドホンケーブルで使用しているときは、本機のVOL(音量)+/-つまみは使用できません。音量は接続機器で調整してください。

パソコン


「1 充電する」と同様の手順で接続してください。
パソコンで音楽を聞くには、「Hi-Res Audio Player」で聞くか、リファレンスガイド(別紙)の「困ったときは」は「(パソコンに接続したとき音が出ない、正常に再生できない)」、またはヘルプガイドを参照してください。

4

ヘッドホンで音楽を聞く

① POWERボタンを約2秒以上押して、本機の電源を入れる。


POWERランプ(緑)が点灯します。

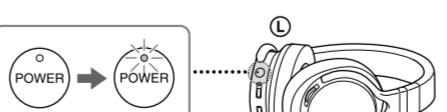

② 接続した機器を再生する。

③ 音量を調節する。

本機のVOL(音量)+/-つまみを回して調節します。

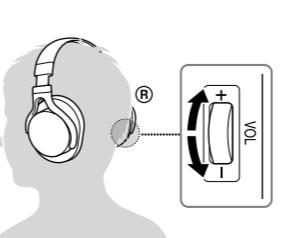

お使いになったあとは

POWERボタンをPOWERランプが消えるまで約2秒以上押したままにして、本機の電源を切る。

