

オーディオ機器 などからの録音




はじめにお読みください

本書は、別売の録音用ケーブルを使って、パソコンを使わずに本製品(以降 ウォークマン[®])に音楽を録音する方法を説明しています。

オーディオ機器から直接録音する

ヘッドホン端子やLINE OUT端子のある機器からの音声を、別売の録音用ケーブルをウォークマンにつなぎ、ウォークマンの本体ストレージに録音します。本書ではオーディオ機器(ラジカセ)を例に説明します。

直接録音できる機器
(ラジカセ、ポータブルMD/CD、TVなど)

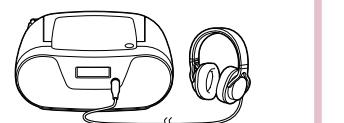

ウォークマン




録音用ケーブル
WMC-NWR1
(別売)

ご注意

- microSDカードには録音できません。
- 本書では、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを総称して「microSDカード」と呼びます。

録音の準備をする


① ウォークマンを充電する。

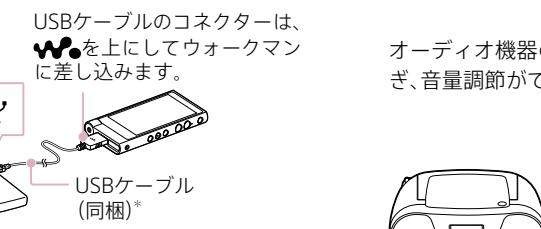

ヒント

- 録音中は充電できません。録音が途中で止まらないように、満充電まで充電しておくことをおすすめします。
- パソコンを使わない場合は、別売のACアダプターAC-NWUM60などをご利用ください。


② 録音元のオーディオ機器を確認する。

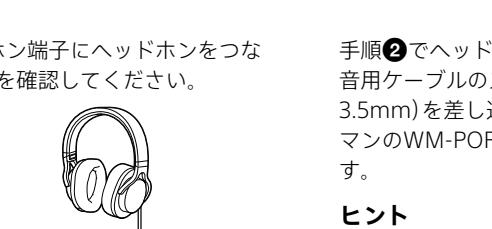

ご注意

- 音量調節ができない場合は、LINE OUT端子につながっている可能性があります。その場合は手順⑤でLEVELスイッチを「2」に合わせてください。
- 端子のサイズが合わない場合は、別売のプラグアダプターをご利用ください。

③ 録音用ケーブルを接続する。

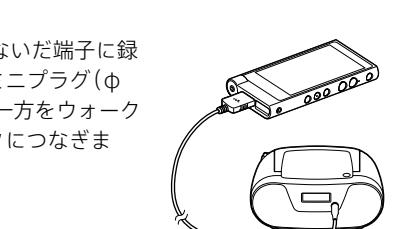

ヒント

- オーディオ機器の音声出力端子がLINE OUTの場合は、LINE OUT端子に差し込んでください。

④ ウォークマンにヘッドホン(別売)をつなぐ。



ヒント

- ヘッドホン端子につないだ場合は、「1」にします。
- ヘッドホン端子につないだ場合は、手順③でLINE OUT端子につないだ場合は、LEVELスイッチを「2」にしてください。

⑥ 録音方法を選ぶ。

ウォークマン側で自動的に録音開始と停止をして欲しい

シンクロ録音する

A

手動で録音開始と停止をしたい

マニュアル録音する

B


シンクロ録音する

① ウォークマンの画面をオンにする。




マニュアル録音する


① ウォークマンの画面をオンにする。

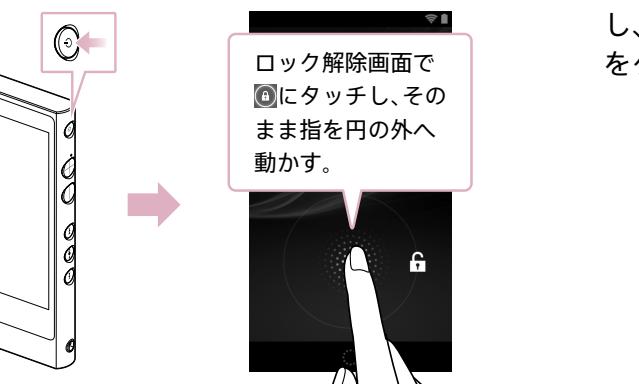

② ホーム画面で [] をタップしてアプリ一覧を表示し、[ダイレクト録音] をタップする。

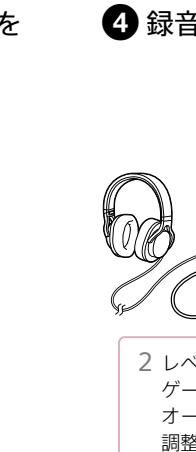


④ 録音時の音量レベルを調整する。

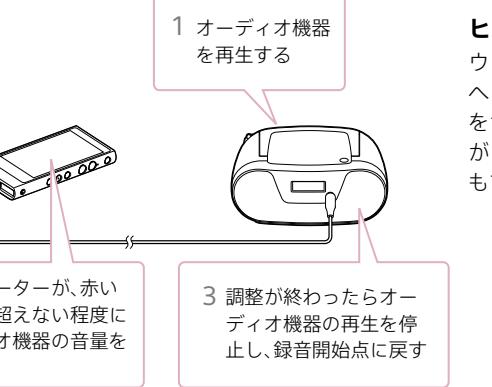

⑤ ウォークマンを録音待機の状態にする。



⑥ オーディオ機器で、録音したい音声を再生する。

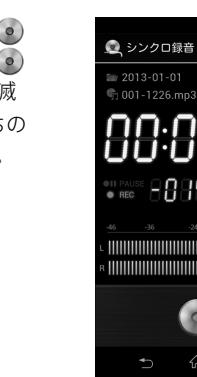

⑦ 録音を停止する。



ウォークマンの
[] をタップします。

ウォークマンの
[] をタップします。

② ホーム画面で [] をタップしてアプリ一覧を表示し、[ダイレクト録音] をタップする。



④ 録音時の音量レベルを調整する。




⑤ オーディオ機器で、録音したい音声を再生する。



⑥ 録音を開始する。



⑦ 録音を停止する。

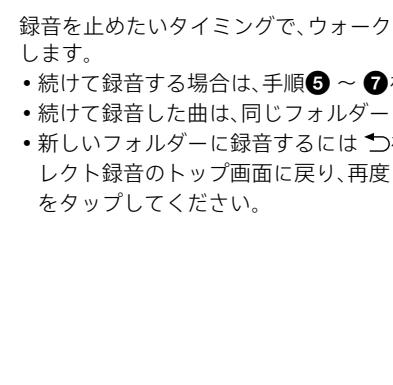

録音を止めたタイミングで、ウォークマンの
[] をタップします。


続けて録音する場合は、手順⑤～⑦を繰り返します。

続けて録音した曲は、同じフォルダーに録音されます。


新しいフォルダーに録音するには、[] をタップしてダイレクト録音のトップ画面に戻り、再度[マニュアル録音] をタップしてください。

録音した曲を聞く


- ① ウォークマンから録音用ケーブルを外す。

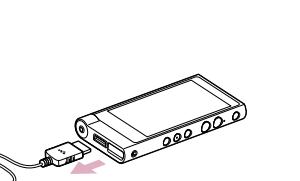

- ② ウォークマンの画面をオンにする。

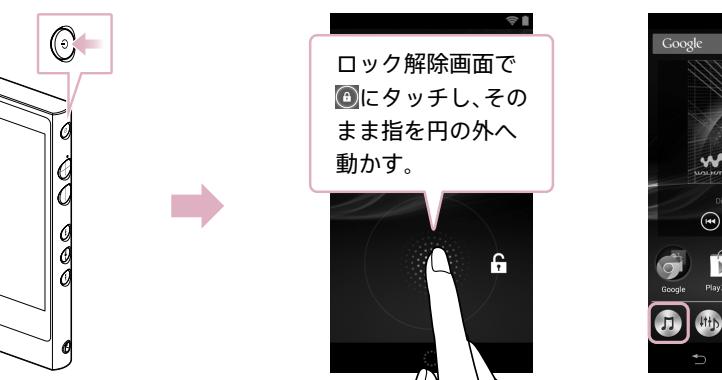


- ③ ホーム画面で [W.ミュージック] をタップする。

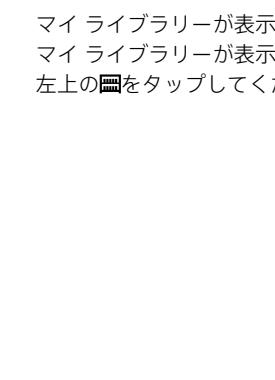

マイライブラリーが表示されます。
マイライブラリーが表示されない場合は、左上の□をタップしてそのまま指を円の外へ動かす。

- ④ 曲を選んで再生を始める。

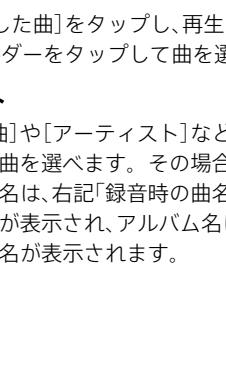

[録音した曲]をタップし、再生したい曲のフォルダーをタップして曲を選びます。

ヒント

- ・[全曲]や[アーティスト]など、他の項目からも曲を選べます。その場合、録音した曲の曲名は、右記「録音時の曲名について」の曲名が表示され、アルバム名は録音フォルダ名が表示されます。

例) 録音フォルダ名 録音曲名 (2013年9月1日に録音した場合)

2013-09-01	001-1301
	002-1305
2013-09-01(2)	001-1330
	002-1334

録音した曲のアルバム名や曲名を変更したい場合は、パソコンにインストールしたMedia Goをお使いください。

困ったときは

ウォークマンでの録音について、よくあるご質問をご紹介します。

曲が録音されない。

- ・録音時の音量レベルが小さいと録音されません。オーディオ機器の音量を上げて録音してください。「シンクロ録音する」の手順④を参照してください。
- ・録音が始まっています。シンクロ録音の場合は⑤をタップしても録音待機の状態になるだけで、音が検知されないと録音は始まりません。オーディオ機器の再生を始めてください。
- ・録音用ケーブルが正しく接続されていません。ウォークマンに「別売の録音用アクセサリーを接続してください。」と表示されるときは、録音用ケーブルがウォークマンにしっかりと接続されているか確認してください。また、ウォークマンにヘッドホン(別売)をつないで聴いても曲の再生を確認できないときは、オーディオ機器に録音用ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。

録音した曲がヘッドホンの左側からしか聞こえない。

- ・モノラル機器から録音した可能性があります。録音用ケーブルはステレオミニプラグのため、モノラル機器のイヤホン端子やヘッドホン端子につなぐと、左チャネルにしか録音されないことがあります。

曲が複数の曲に分割されて録音される。

- ・シンクロ録音で自動的に曲が分割されています。シンクロ録音では音声の有無によって自動的に曲を分割します。曲の途中で無音状態が一定時間続く曲はマニュアル録音で録音してください。「マニュアル録音する」を参照してください。

複数の曲が1曲として録音される。

- ・シンクロ録音で自動的にひとつの曲と認識されています。シンクロ録音では音声の有無によって自動的に曲を分割します。曲間が短くひとつの曲と認識される場合は、マニュアル録音で録音してください。「マニュアル録音する」を参照してください。

電池の消耗が早い。

- ・録音用ケーブルを使った録音では、曲の再生などの使いかたに比べて電池持続時間は短くなります。

詳しい情報は、ダイレクト録音アプリケーション内のヘルプをご覧ください。

録音した曲の曲名などを編集する

ウォークマンに内蔵されているソフトウェアMedia Goをパソコンにインストールすると、ウォークマンに録音した曲をパソコンに取り込んで曲名やアルバム名などを編集することができます。

Media Goのインストールについては別紙「音楽を楽しむ」を参照してください。



- ① パソコンでMedia Goを起動する。

- ② USBストレージ設定が[本体ストレージ]になっているウォークマンをパソコンに接続する。

ウォークマンで録音した曲は、パソコンに接続してもMedia Goの画面右側の一覧には表示されません。

ヒント

- ・USBストレージ設定の確認方法は、取扱説明書の「保存するストレージを切り替える」をご覧ください。

- ③ Media Goの[WALKMAN(機種名)]をダブルクリックして[ミュージック]をクリックする。

ウォークマン内の音楽リストが表示されます。

- ④ Media Goの[インポート]ボタンをクリックする。

「楽曲の取り込み」画面が表示され、ミュージックライブラリーへ曲の取り込みが始まります。


- ⑤ 取り込んだ曲から編集したい曲を選択し、Media Goの編集メニューから[プロパティ]を選んで曲名やアルバム名を編集する。

録音した曲を削除する

- ① ホーム画面で [録音した曲一覧へ] をタップしてアドバイスを表示し、[ダイレクト録音]をタップする。



- ② [録音した曲一覧へ] をタップする。

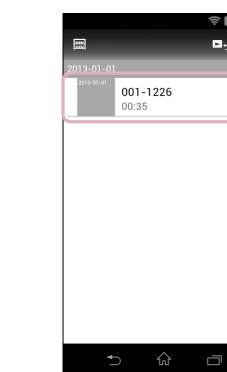

- ③ 削除したい曲を長押しする。



- ④ [削除]をタップする。



ウォークマンの録音に関するご注意

以下の操作はウォークマンではできません。

- ・指定したフォルダーへ録音する。
- ・録音した曲を指定したフォルダーにまとめる。
- ・録音した曲をつなげる、分割する。
- ・microSDカードへ録音する。

