

SONY

レンズ交換式デジタルカメラ

# クイックスタートガイド

α

Eマウント

4-546-409-01(1)

ILCE-QX1

©2014 Sony Corporation  
Printed in Thailand



## 1 本機について

本機はスマートフォンとWi-Fi接続して使うカメラです。撮影した画像はその場でスマートフォンに転送できます。

本書では付属レンズあり、付属レンズなしの機種をまとめて記載しています。付属レンズのあり、なしによって機種名が変わります。

機種名	付属されるレンズ
ILCE-QX1	なし
ILCE-QX1L	E16-50mm


### 付属品を確認する

- リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 (1)
- E16-50mmパワーズームレンズ (1) (レンズフロントキャップ含む/本機に装着) (ILCE-QX1Lのみ付属)
- ボディキャップ (1) (ILCE-QX1のみ付属)
- マイクロUSBケーブル (1)
- リストストラップ (1)
- スマートフォンアタッチメント (1)
- クイックスタートガイド (本書) (1)
- リファレンスガイド (1)

### 主な各部名称

- 電源ボタン
- 電源/充電/動画ランプ  
緑：電源オン  
オレンジ：充電中  
赤：動画記録中
- 表示パネル  
☒：メモリーカード未挿入表示  
Wi-Fi：Wi-Fi設定  
📶：シングル接続 (初期設定)  
📶：マルチ接続  
Wi-Fi OFF
- レンズ取りはずしボタン
- フラッシュ


- (フラッシュポップアップ) ボタン
  - マイク
  - シャッターボタン
  - イメージセンサー\*
  - レンズ信号接点\*
  - RESETボタン
- \* 直接手で触れないでください。

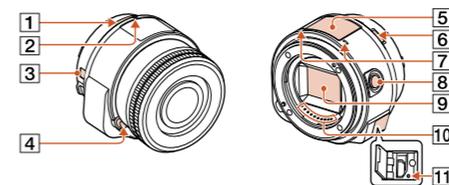

## 2 充電する

バッテリーを充電してからご使用ください。マイクロUSBケーブル (付属) を使って、本機とパソコンを接続して充電してください。


- バッテリーカバーの開け方：  
レバーを①方向にずらしたまま保持。  
②方向に引く。  
③方向に開ける。
- 充電時は、本機の電源をOFFにしてください。
  - パソコンをお持ちでない場合は、ACアダプター AC-UD10 (別売) をご使用ください。

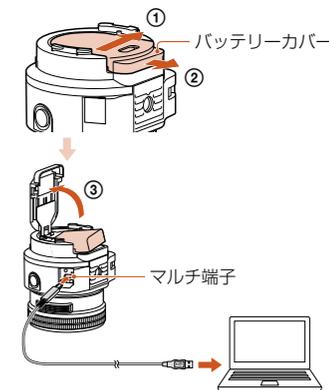


## 3 メモリーカードを入れる

本機にmicroSDメモリーカード (別売) またはメモリースティックマイクロ™ (M2) (別売) を入れて撮影します。

- 注意：microSDメモリーカード挿入時、表裏の入れ違いにご注意ください。**
- メモリーカードは [20M] の画像 (初期設定の場合) や動画を保存する際に使用します。

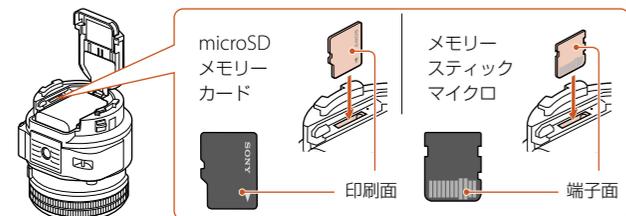

- リストストラップ (付属) を使うカメラやスマートフォンを誤って落下させないために、リストストラップのご使用をおすすめします。
- リストストラップをカメラに取り付け、手首に通してご使用ください。
- ストラップ制限重量：850g

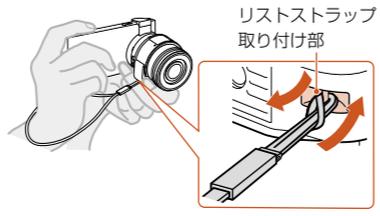

## 4 PlayMemories Mobile™ をインストールする

本機を使用するには、あらかじめスマートフォンにPlayMemories Mobileをインストールしてください。インストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。

PlayMemories Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。



<http://www.sony.net/pmm/>

### ■Androidの場合

Google playから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。



### ■iPhoneの場合

App Storeから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。




## 5 本機とスマートフォンをWi-Fi接続する

スマートフォンの種類によって接続方法は異なります。お持ちのスマートフォンの種類を確認し、接続してください。

### Androidの場合 (NFC非対応)

- 本機の電源を入れる。
- スマートフォンのPlayMemories Mobileを起動する。
- 本機のバッテリーカバーを開けた裏面のシールに記載されているSSIDを選ぶ。
- ③のシールに記載されているパスワードを入力する。(初回のみ)

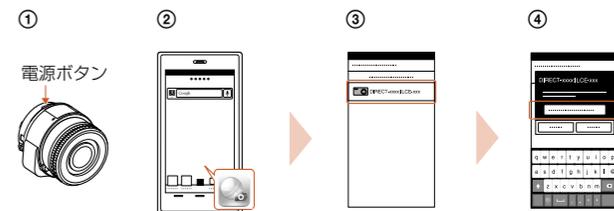


裏面につづく →

## 本機とスマートフォンをWi-Fi接続する(つづき)


### Androidの場合(NFC対応)

- ① 本機のN(Nマーク)部分にスマートフォンのNマーク部分をタッチする。  
電源ONの時：PlayMemories Mobileが起動するまで(1~2秒)動かさずにタッチし続ける。  
電源OFFの時：電源が入るまでスマートフォンを動かさずにタッチし続ける。

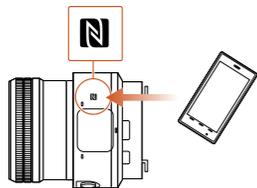

### iPhoneの場合

- ① 本機の電源を入れる。
- ② スマートフォンの[設定]を起動し、[Wi-Fi]を選ぶ。
- ③ 本機のバッテリーカバーを開けた裏面のシールに記載されているSSIDを選ぶ。

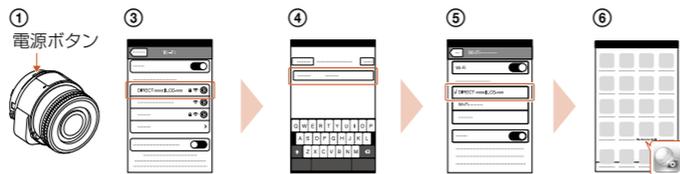

- ④ ③のシールに記載されているパスワードを入力する。(初回のみ)
- ⑤ 本機のSSIDに接続したことを確認する。
- ⑥ ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する。


## 6 本機をスマートフォンに取り付ける

スマートフォンアタッチメント(付属)を本機に取り付けてから、スマートフォンに取り付けてください。

- ① 本機にスマートフォンアタッチメントを取り付ける。本機とアタッチメントの指標を合わせて溝に入れ、「カチッ」と音がするまで回転して取り付けます。

- ② アタッチメントを広げる。
- ③ アタッチメントを上へ伸ばし、本機(カメラ本体+レンズ)をしっかり持ちながらスマートフォンに取り付ける。

- 本機をスマートフォンに取り付けた状態で振り回さないでください。アタッチメントからスマートフォンがはずれるおそれがあります。
- 取り付けるとき、スマートフォンのボタンを挟まないようご注意ください。

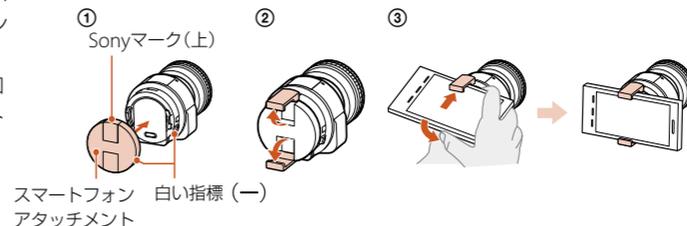

スマートフォンアタッチメントの取りはずし方  
取りはずしレバーをレンズ側に動かして、アタッチメントを回します。



## 7 撮影する


- ① スマートフォンのPlayMemories Mobileを起動する。
- ② 本機のシャッターボタンまたはPlayMemories Mobileのシャッターボタンで撮影する。

[2M]の画像がスマートフォンに自動転送され、スマートフォンの画面上にレビュー画面が表示されます。本機内のメモリーカードには、[20M]の画像が保存されます(初期設定の場合)。

## 撮影する(つづき)

### PlayMemories Mobileの画面表示\*

- ① 撮影モード切り換え
- ② シャッターボタン/動画ボタン
- ③ 設定
- ④ 静止画/動画切り換え
- ⑤ズーム

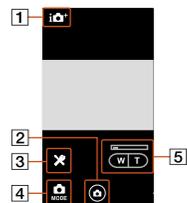

## 8 終了する

- ① PlayMemories Mobileを終了してホーム画面に戻る。
- ② 本機の電源を切る。

- PlayMemories Mobileよりも先に本機の電源を切ると、エラー表示が出ますが故障ではありません。

\*アプリケーションの画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更することがあります。

## 「ヘルプガイド」を見る

「ヘルプガイド」はオンラインで見える取扱説明書です。さらに詳しい使いかた、PlayMemories Mobileで設定/操作できること、使用上のご注意を知りたいときにご覧ください。

<http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/ja/>



## Q & A

### 充電できません。

- 本機の電源をOFFにしてください。**電源ランプが赤く点滅しています。**
- メモリーカードが正しく入っていません。正しい向きで入れ直してください(項目3「メモリーカードを入れる」参照)。
- **電源ランプが緑に点滅しています。**
- バッテリー残量が不足しています。充電してください。
- **時刻の設定が正しくありません。**
- 本機とスマートフォンをWi-Fi接続すると、スマートフォンの時刻に自

動的に設定されます。

### 設定を購入時の状態に戻したいです。

- 本機の電源を入れてから、RESETボタンを押してください。
- **画像サイズなどの設定を変えたいです。**
- PlayMemories Mobileの設定画面で変更できます。
- **撮影枚数、Wi-Fi設定が知りたいです。**
- 「リファレンスガイド」(付属)または「ヘルプガイド」(HTML)をご覧ください。

### 知らないうちに電源が入ってしまっていた。

- NFC対応のスマートフォンと本機を近づけていると、電源が入ってしまう場合があります。故障ではありません。
- **連写撮影/動画撮影ができません。**
- 本機にメモリーカードが入っていないと、連写撮影/動画撮影できません。メモリーカードを入れてください。

### 撮影してもスマートフォンに動画が転送されません。

- 動画は自動転送されません。メモリーカードには記録されています。
- **パスワードの設定を再度求められています。**
- お使いのスマートフォンの機種によっては初回のパスワード設定後の接続でも、再度パスワードの入力を求められることがあります。この場合、再度接続操作を行ってください(項目5「本機とスマートフォンをWi-Fi接続する」参照)。