


ホームシアターシステム
スタートガイド


HT-XT3



付属品を確認する




リモコン (1)




単 4 形マンガン乾電池 (2)




光デジタル音声ケーブル (1)



テレビ転倒防止用ベルト (1)

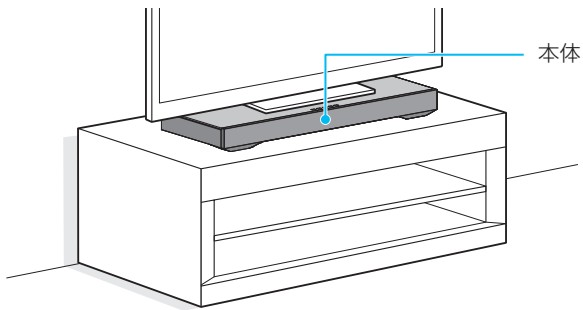

本体

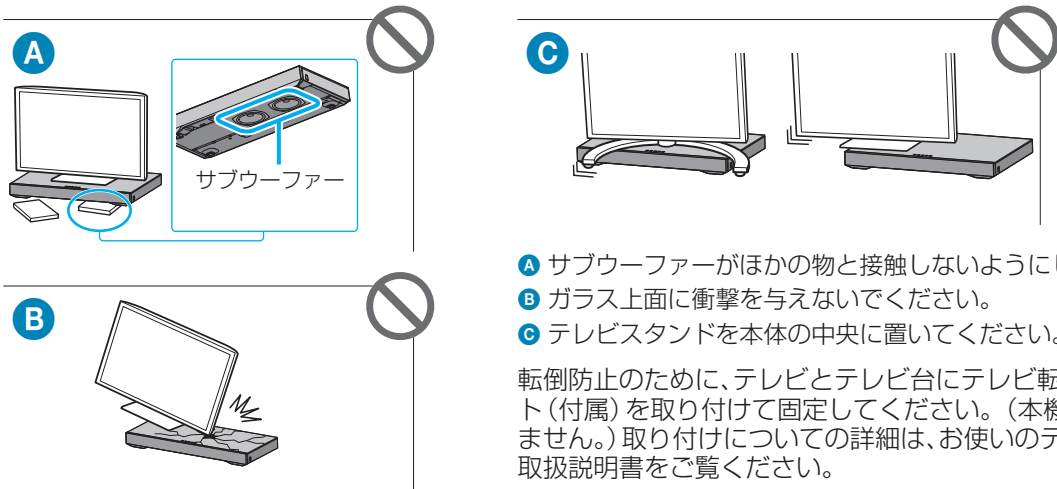


- A サブウーファーがほかの物と接触しないようにしてください。
- B ガラス上面に衝撃を与えないでください。
- C テレビスタンドを本体の中央に置いてください。

転倒防止のために、テレビとテレビ台にテレビ転倒防止用ベルト (付属) を取り付けて固定してください。(本機には固定できません。) 取り付けについての詳細は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


1 テレビとつなぐ

テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？


いいえ

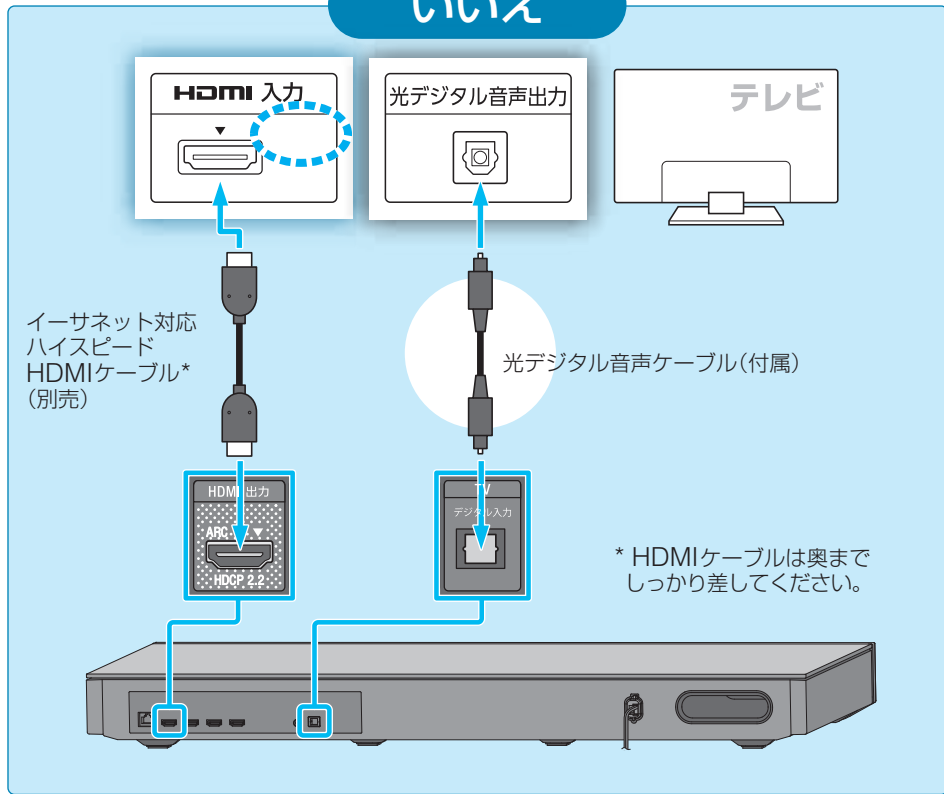

はい

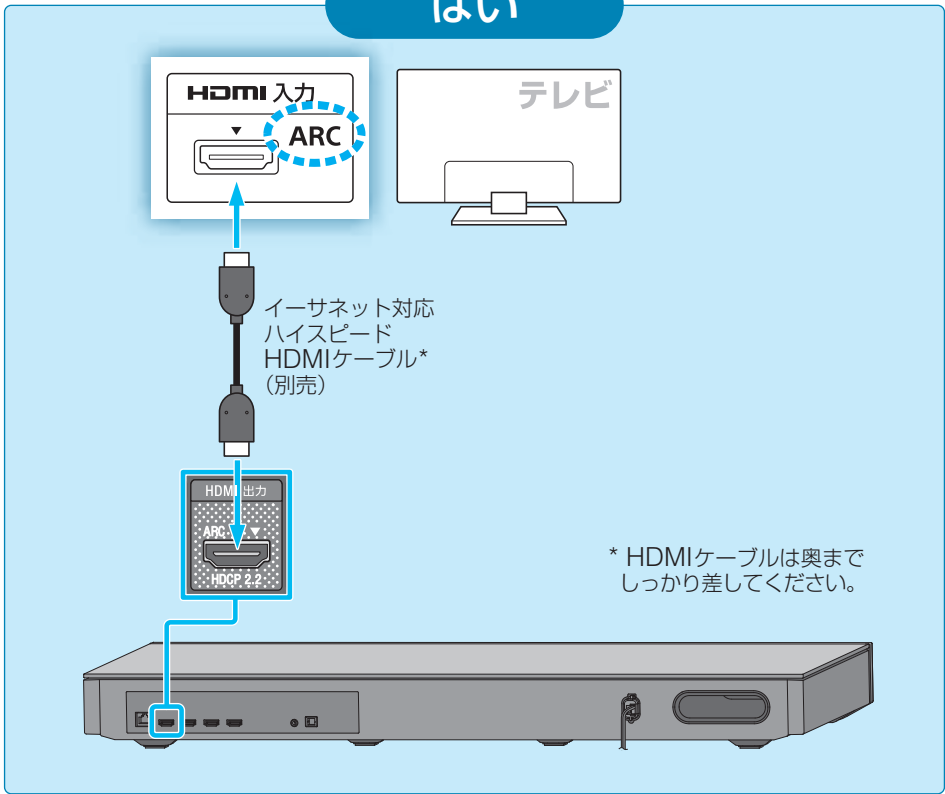

2 その他の機器とつなぐ

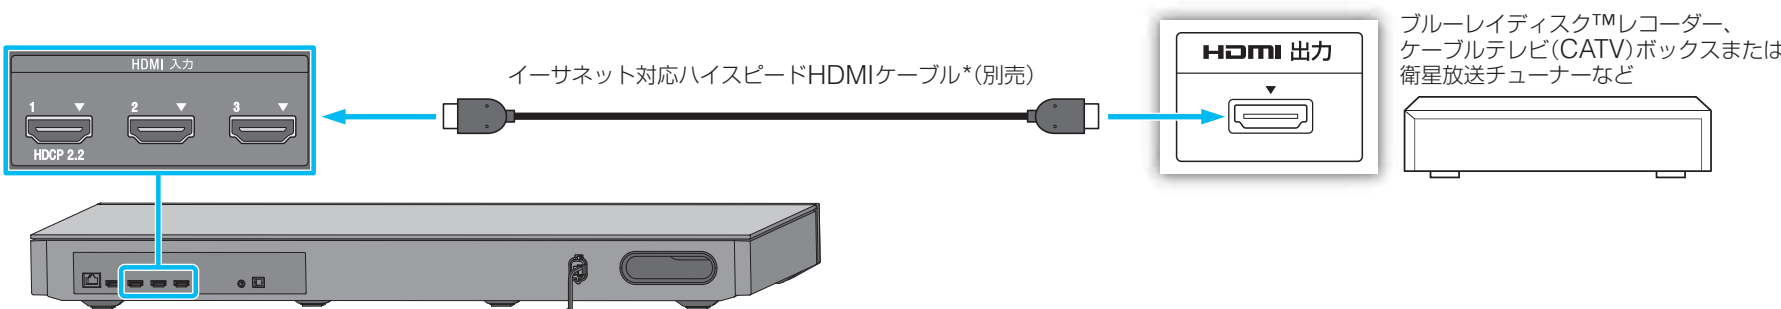


* HDMIケーブルは奥までしっかり差ししてください。


ちょっと一言

著作権保護がされた 4K コンテンツを楽しむ場合は、HDCP 2.2 対応 HDMI 端子につなぎます。詳しくは、付属の取扱説明書の「著作権保護された 4K コンテンツを見る」をご覧ください。

3 リモコンを準備する

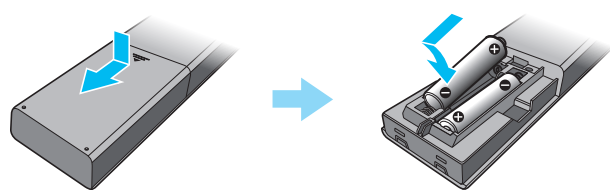


4 電源を入れる

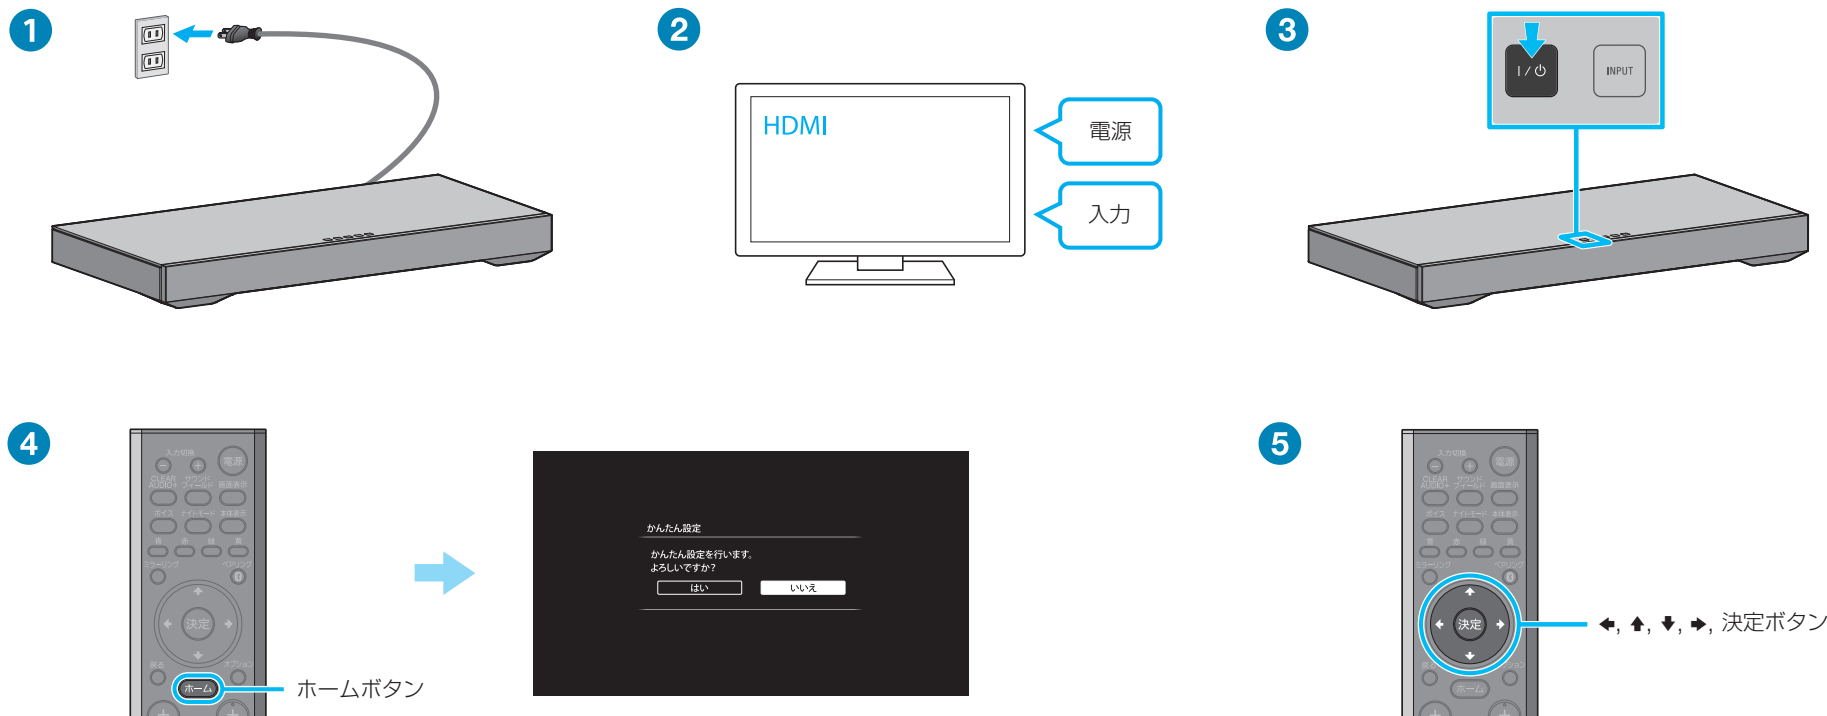

- 1 電源コードをつなぐ。
- 2 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える。
- 3 タッチキー I/II (入/スタンバイ) を軽く押す。前面表示窓が点灯します。
- 4 「PLEASE WAIT」が前面表示窓から消えた後、ホームボタンを押す。
- 5 ◀▶ボタンを押して [はい] を選び、決定ボタンを押して [かんたん設定] を始める。

画面の指示に従って、◀▶/▶▶/▶▶と決定ボタンを使い、基本的な設定をします。

5 接続した機器の音声／映像を楽しむ

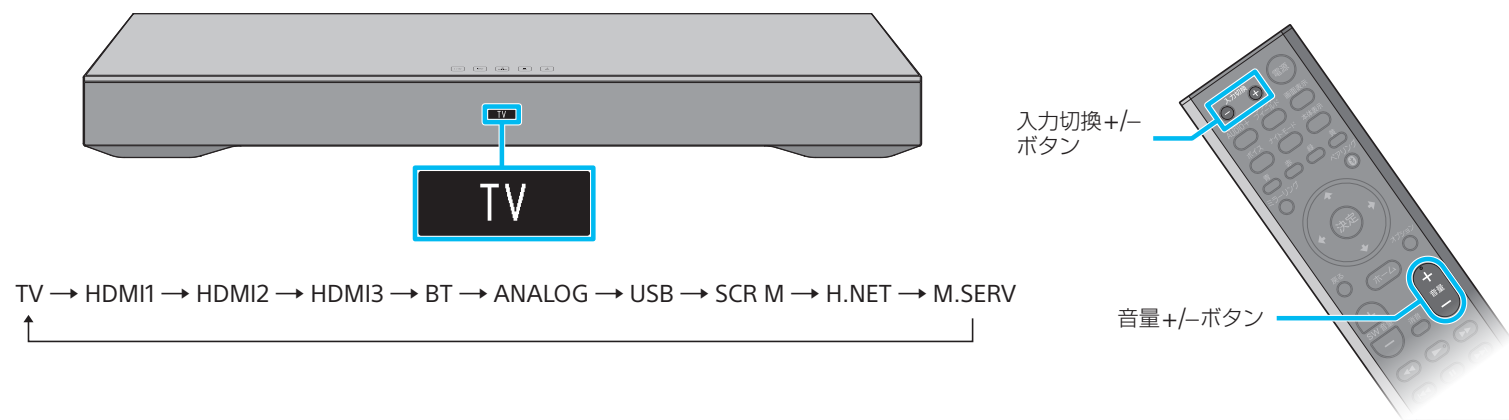

お好みの機器が前面表示窓に表示されるまで入力切換 +/- ボタンを繰り返し押します。その後、音量 +/- ボタンを繰り返し押して、音量を調節します。テレビの音声を聞くには、テレビのリモコンでお好みの番組を選びます。

「接続と準備」は完了しました。

ネットワーク接続やワンタッチ (NFC) 機能、その他の機能については別冊の取扱説明書をご覧ください。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。Q&Aをご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>



取扱説明書



SongPal

モバイル機器の画面上で本機を操作できるアプリSongPalをGoogle Play™またはApp Storeからダウンロードできます。SongPalを検索して無料アプリをダウンロードし、便利な機能を見つけましょう。