


# ホームシアターシステム スタートガイド

HT-XT100

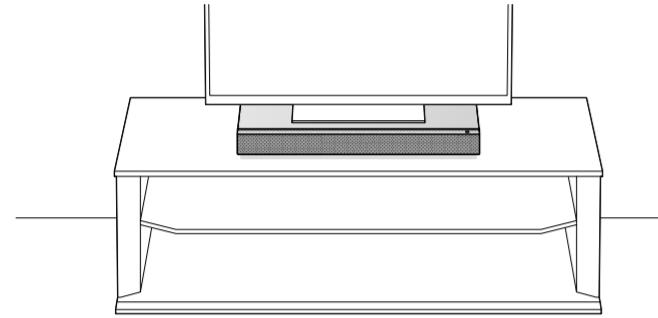


## 付属品を確認する



テレビ転倒防止用ベルト (1)  
転倒防止のために、テレビとテレビ台にテレビ転倒防止用ベルトを取り付けて固定してください。(本機には固定できません。) 取り付けについての詳細は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

**ご注意**

- 底面のサブウーファーに物が当たらないようにしてください。
- テレビを本機の中央に、スタンドがはみ出さないように設置してください。

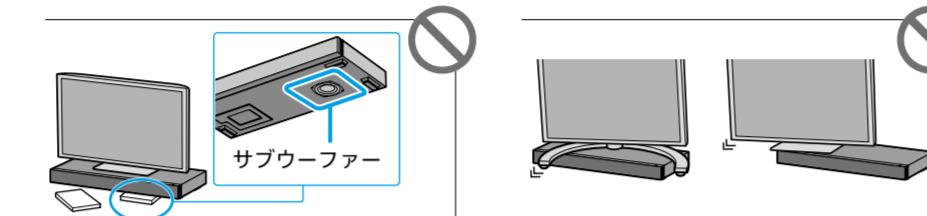


・総積載量についてのご注意  
30 kg以上の物を載せないでください。指定の質量を超えると、本機が壊れることができます。  
・BLUETOOTH機能を使っているときは、本機の左側5 cm以内に金属物を置かないでください。音が途切れることがあります。


## 1 テレビとつなぐ

テレビ側に光デジタル音声端子はありますか？

はい

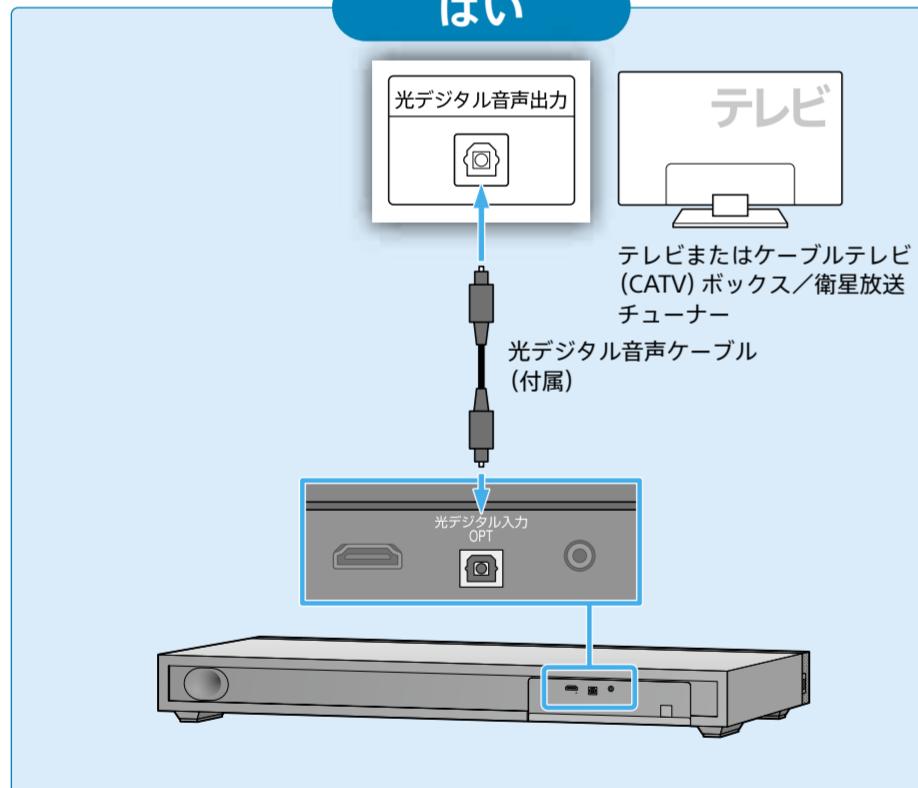

いいえ

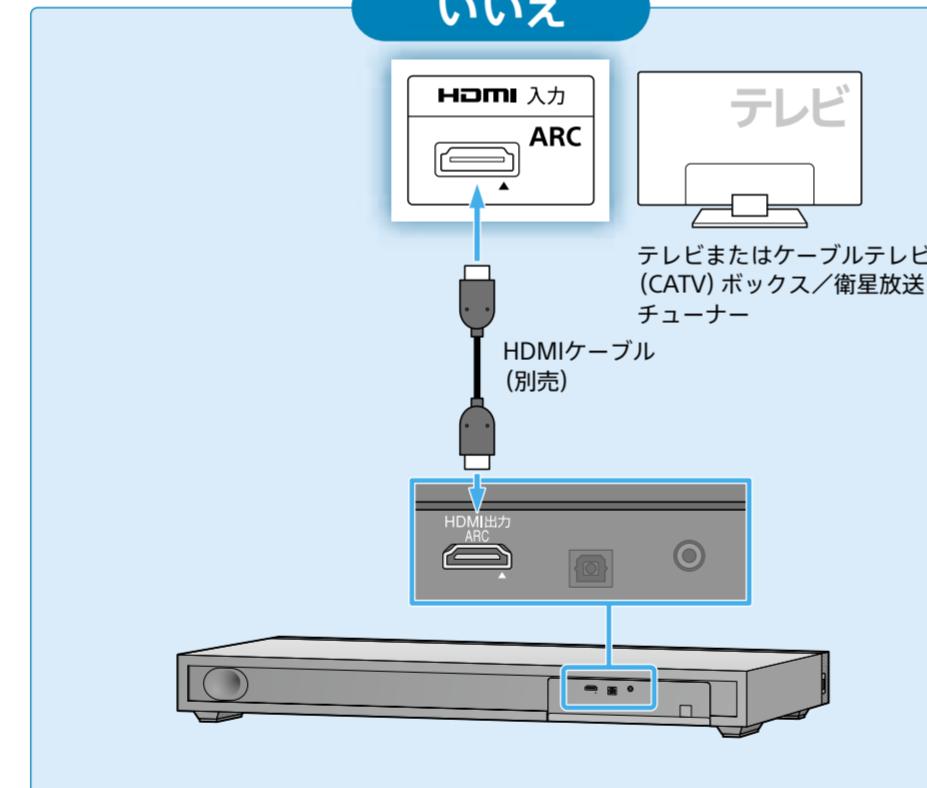

**ご注意**

- HDMIケーブルで接続する場合、ARCと表記されているHDMI端子に接続しないと音が出ませんのでご注意ください。
- HDMIケーブルは奥までしっかり差してください。


## 付属品を確認する



テレビ転倒防止用ベルト (1)  
転倒防止のために、テレビとテレビ台にテレビ転倒防止用ベルトを取り付けて固定してください。(本機には固定できません。) 取り付けについての詳細は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


**ご注意**

- 底面のサブウーファーに物が当たらないようにしてください。
- テレビを本機の中央に、スタンドがはみ出さないように設置してください。

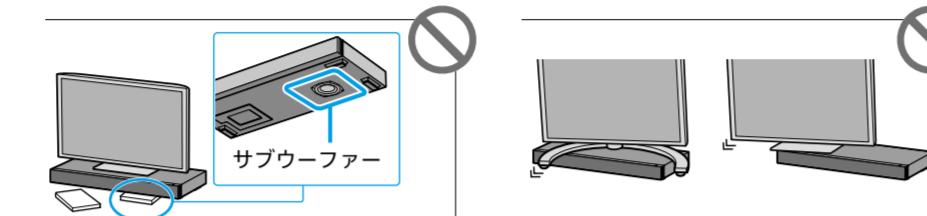


・総積載量についてのご注意  
30 kg以上の物を載せないでください。指定の質量を超えると、本機が壊れることができます。  
・BLUETOOTH機能を使っているときは、本機の左側5 cm以内に金属物を置かないでください。音が途切れることがあります。

## 2 リモコンを準備する

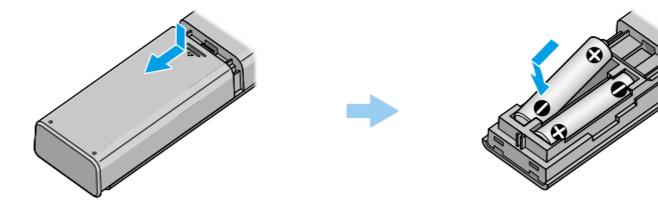

## 3 電源を入れる

- ① テレビの電源を入れる。
- ② 本機の電源コードをコンセントにつなぐ。
- ③ 本機のリモコンの電源ボタンを押す。  
表示窓が点灯します。

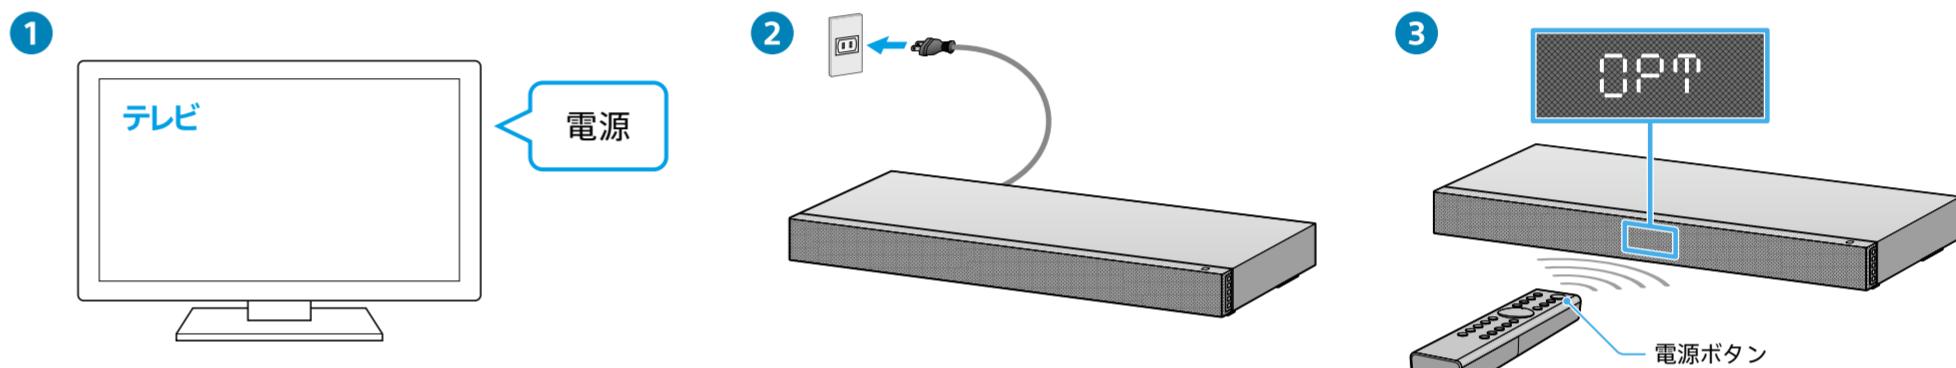


## 4 テレビの音声を聞く

## 光デジタル音声ケーブルでテレビと接続した場合は

- ① リモコンの入力切換ボタンを繰り返し押して表示窓に [OPT] を表示させる。  
テレビの音声が本機から出力されます。
- ② 音量ボタンを押して音量を調節する。

## HDMIケーブルでテレビと接続した場合は

- ① リモコンの入力切換ボタンを繰り返し押して表示窓に [HDMI] を表示させる。
- ② メニューボタンを押して [AUDIO] を表示させ、[TV AU] を選び、[HDMI] に設定する。  
メニューの操作方法は別冊の取扱説明書の「設定メニューを使う」をご覧ください。
- ③ 音量ボタンを押して音量を調節する。

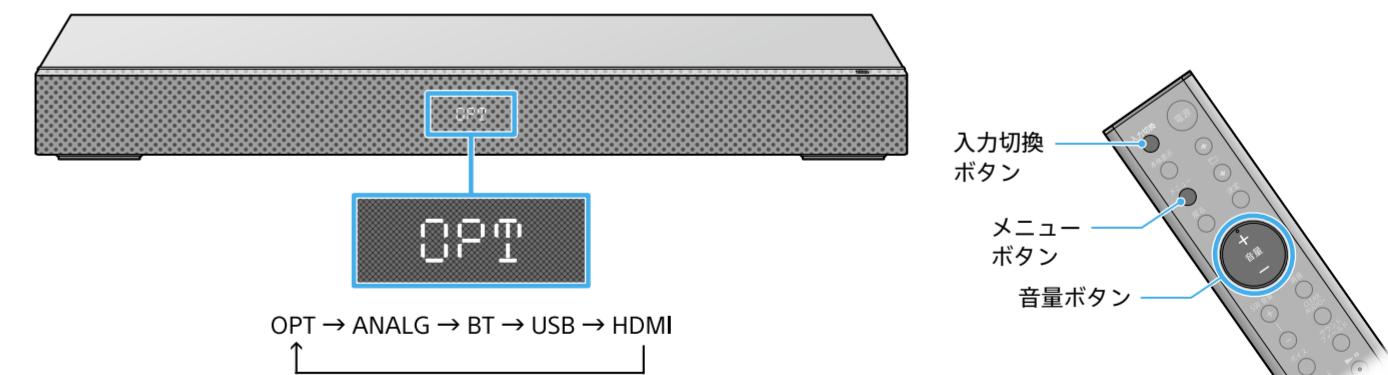

「接続と準備」は完了しました。

BLUETOOTH接続やUSB、その他の機能については別冊の取扱説明書をご覧ください。

