

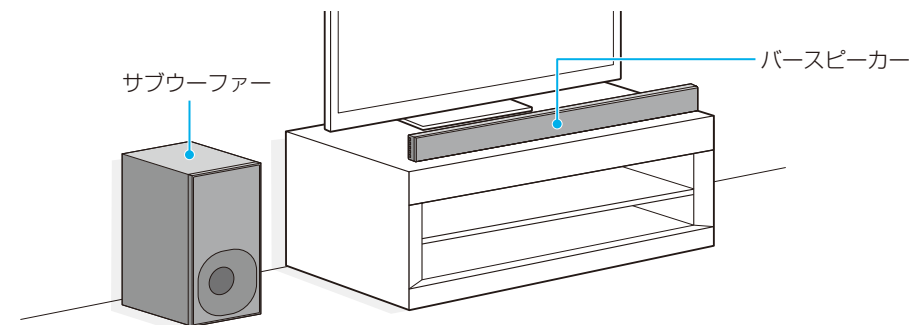


サウンドバー スタートガイド

HT-NT3

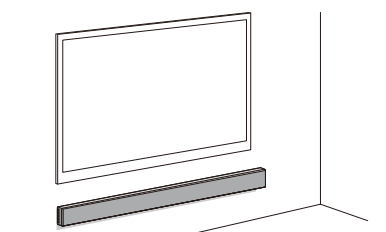

付属品を確認する

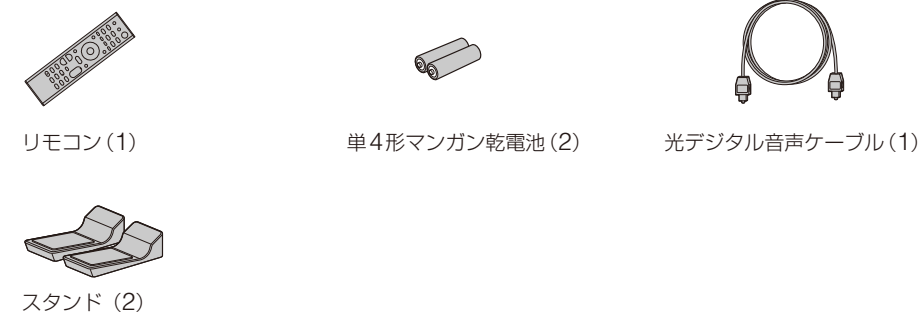


バススピーカーを壁に取り付けるには
付属の取扱説明書をご覧ください。


1 テレビとつなぐ

テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？


いいえ

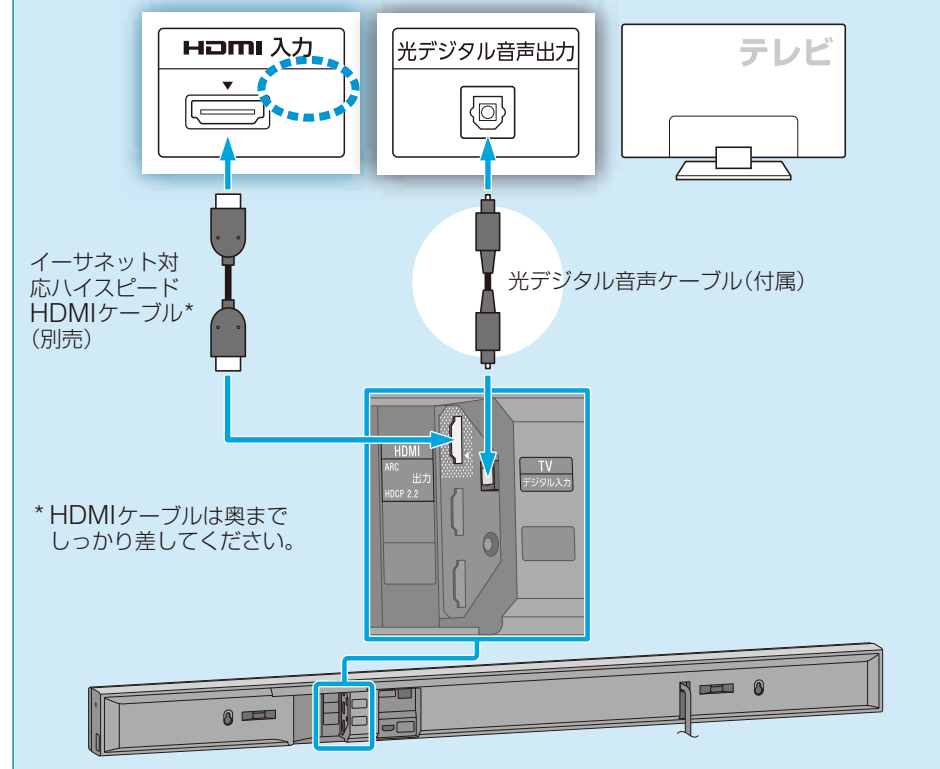

はい

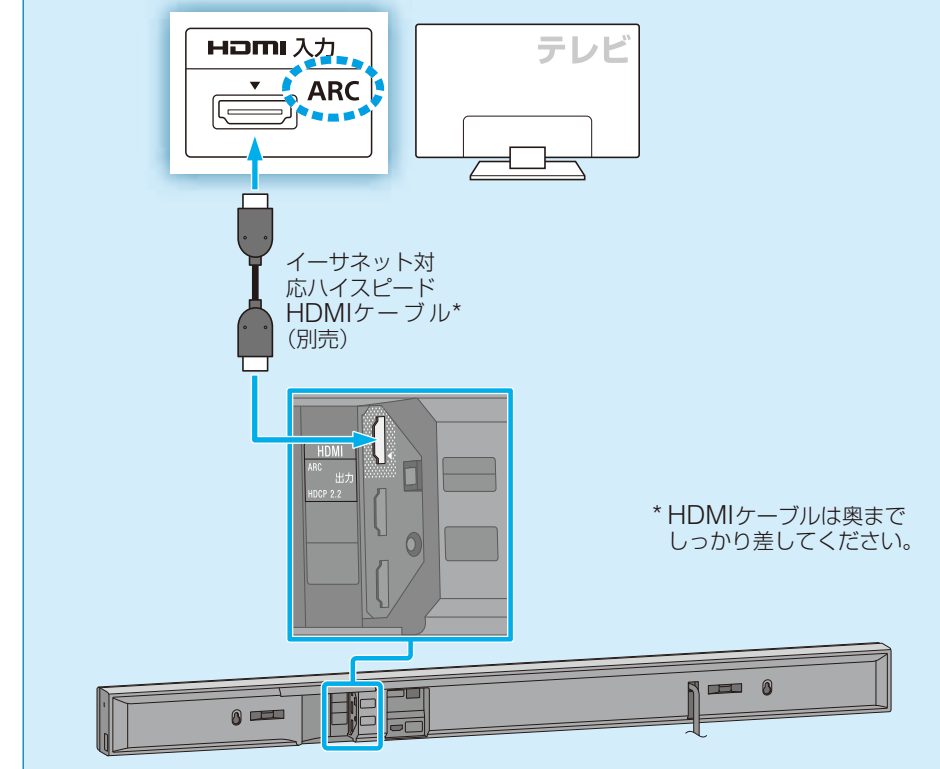


2 その他の機器とつなぐ

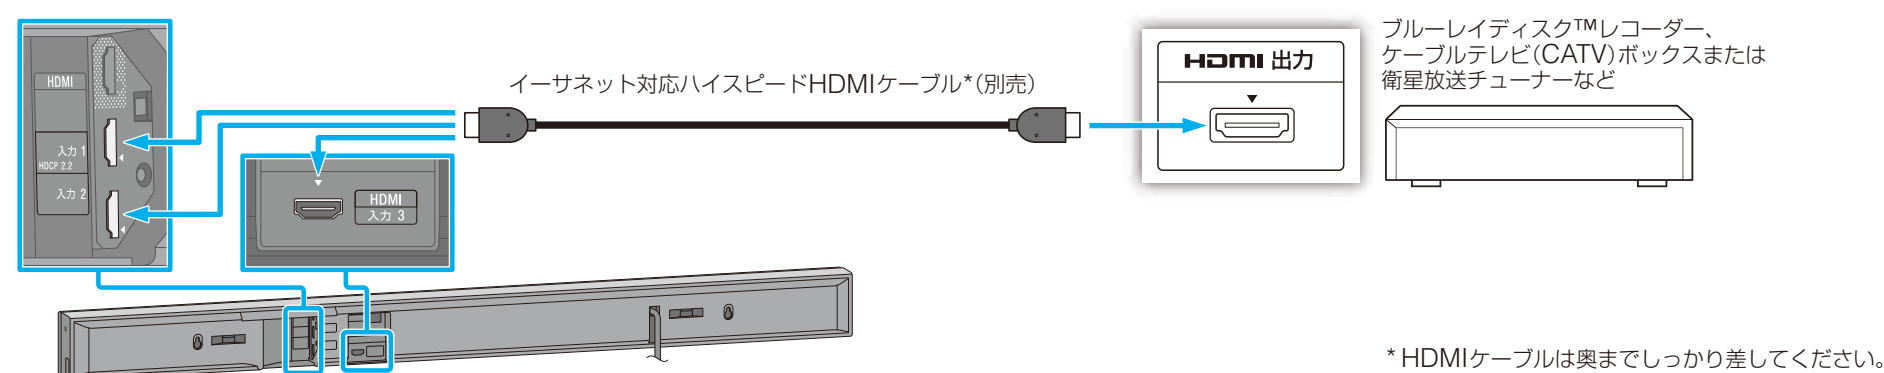


ちょっと一言

著作権保護がされた 4K コンテンツを楽しむ場合は、HDCP 2.2 対応 HDMI 端子につなぎます。詳しくは、付属の取扱説明書の「著作権保護された 4K コンテンツを見る」をご覧ください。

3 リモコンを準備する

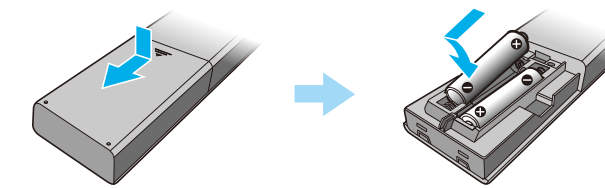


4 電源を入れる

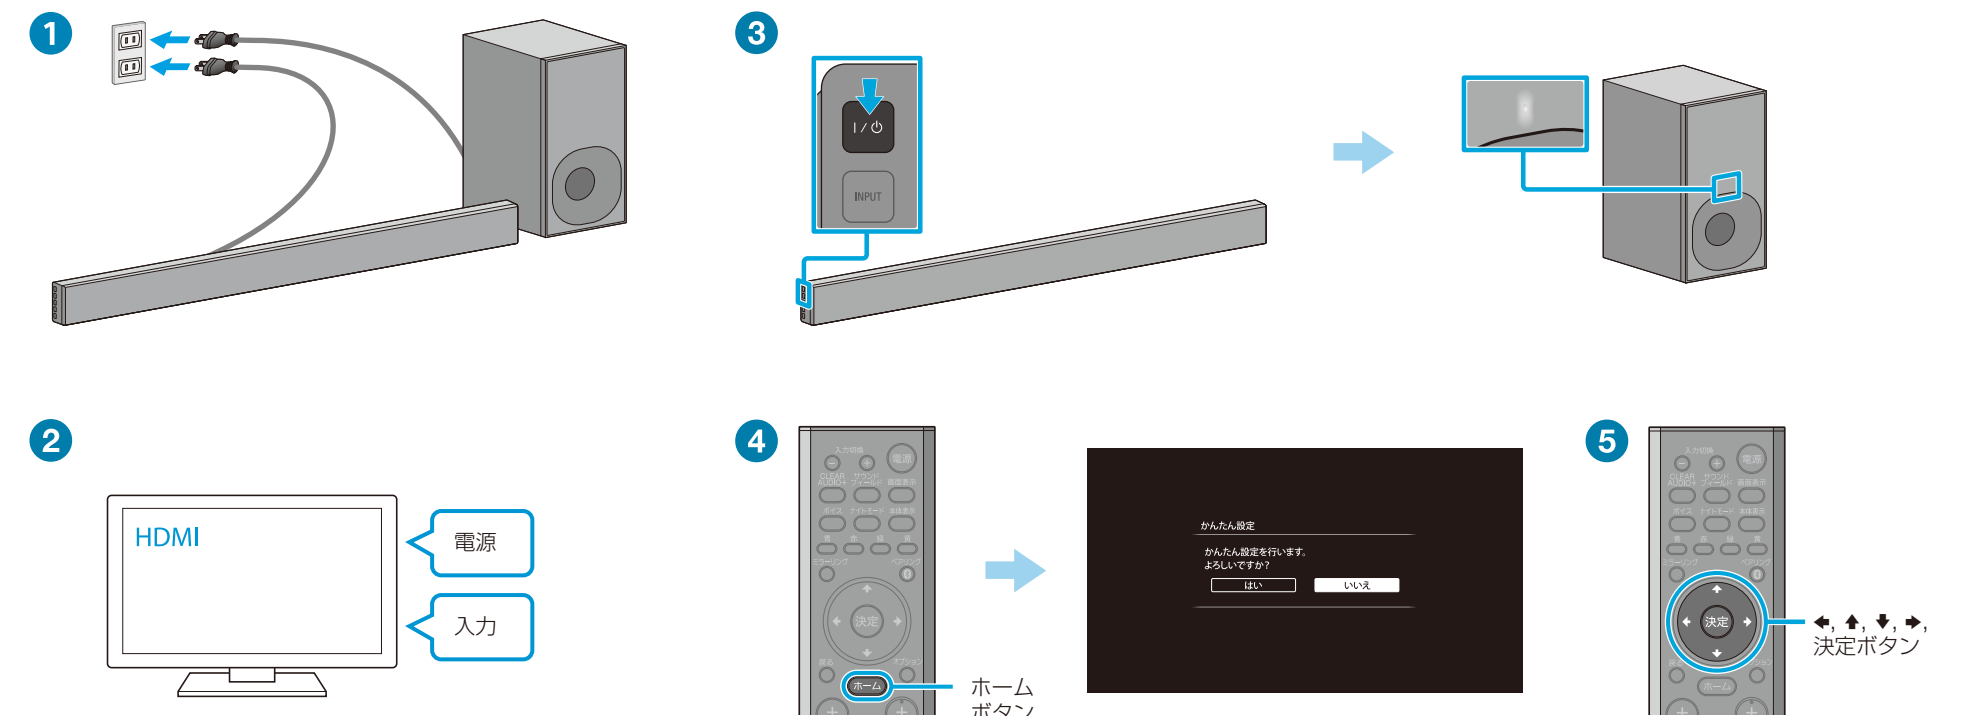

- 1 電源コードをつなぐ。
- 2 テレビの電源を入れ、テレビの入力をバススピーカーが接続されている入力に切り換える。
- 3 I/O (入/スタンバイ) ボタンを押す。前面表示窓が点灯します。
サブウーファーの入/スタンバイ表示が緑色に点灯すると、バススピーカーとサブウーファーのワイヤレス接続が完了したことになります。オンにならないと、ワイヤレス送信は有効になりません。
「故障かな?と思ったら」の「サブウーファーから音が出ない。」を付属の取扱説明書をご覧ください。
- 4 「PLEASE WAIT」が前面表示窓から消えた後、ホームボタンを押す。
- 5 ◀▶ ボタンを押して [はい] を選び、決定ボタンを押して [かんたん設定] を始める。
画面の指示に従って、◀▶▶▶と決定ボタンを使い、基本的な設定をします。

5 接続した機器の音声／映像を楽しむ

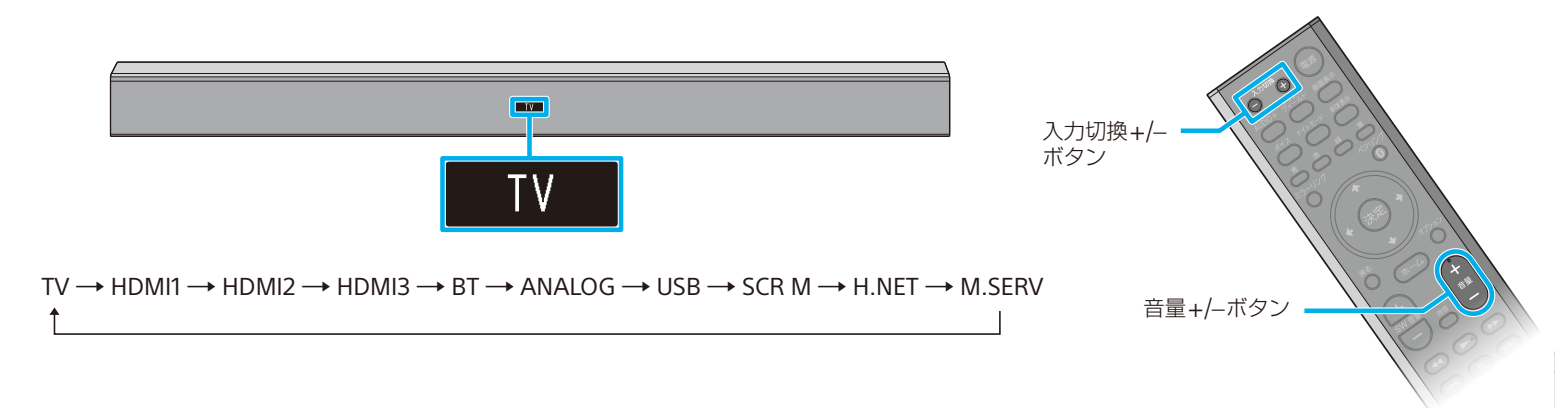

お好みの機器が前面表示窓に表示されるまで入力切替 +/- ボタンを繰り返し押しします。その後、音量 +/- ボタンを繰り返し押して、音量を調節します。
テレビの音声を聞くには、テレビのリモコンでお好みの番組を選びます。

「接続と準備」は完了しました。

ネットワーク接続やワンタッチ (NFC) 機能、その他の機能については別冊の取扱説明書をご覧ください。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。Q&Aをご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>



SongPal

モバイル機器の画面上で本機を操作できるアプリSongPalをGoogle Play™またはApp Storeからダウンロードできます。
SongPalを検索して無料アプリをダウンロードし、便利な機能を見つけましょう。