

はじめにお読みください

かんたん スタートガイド

FM/AM PLL シンセサイザーラジオ

ICF-R354M

4-559-717-01(1)
© 2015 Sony Corporation
Printed in China



この「かんたんスタートガイド」はラジオを聞くまでの操作を簡単にまとめたものです。
詳しくは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

はじめに

まず時刻設定をしてください。電源を切った状態で時計が表示されます。

1 付属の乾電池を入れる




本機はソニー単4形充電式ニッケル水素電池(別売)でもお使いいただけます。別売りのラジオ用充電キット BCA-TRG2KITを使うと、充電式電池を本体に入れたまま充電できます。詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

ご注意

乾電池は充電できません。



2 時計を合わせる

① 設定/ノイズカットボタンを押す

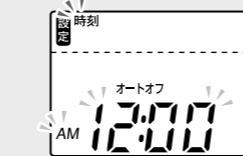



「時刻」が点滅します。(時計表示も点滅しています。)

② ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

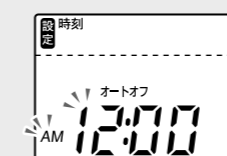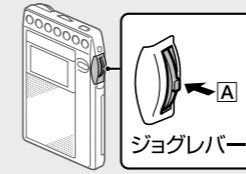



「時刻」が点灯し、時間が点滅します。

③ ジョグレバーで「時」を合わせる

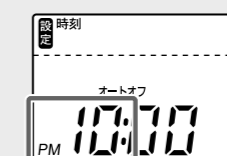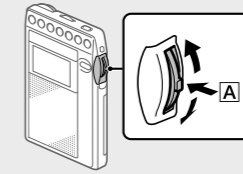

ジョグレバーを上下に動かして「時」を合わせ、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押します。

④ ジョグレバーで「分」を合わせる

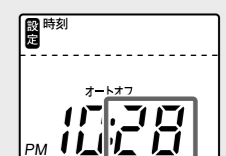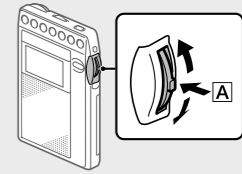


ジョグレバーを上下に動かして「分」を合わせ、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押します。

これで時計の設定は完了です。

操作できないときは

ホールドスイッチが下側になっていることを確認してください。上側になっていると操作できません。

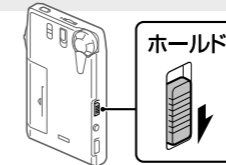

ラジオを聞く


今いる地域(エリア)を設定してください。設定した地域の放送局が自動で選局ボタンに登録されます。



エリア番号は本体裏面をご覧ください。


1 電源を入れる

電源ボタンを押す

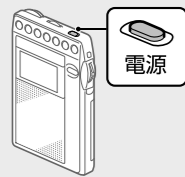

2 イヤーレシーバーかスピーカーを選ぶ

スイッチを切り換える

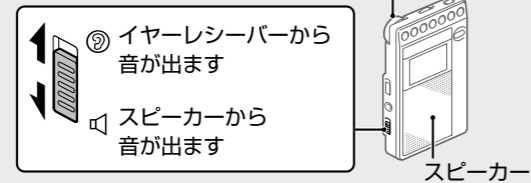



3 今いる地域を設定する

お買い上げ時は、千葉/埼玉/東京/神奈川(エリア番号4)に設定されています。この地域の方は設定を省略できます。


① 設定/ノイズカットボタンを押す





② ジョグレバーを上下に動かして「エリア」を選び、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

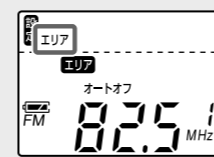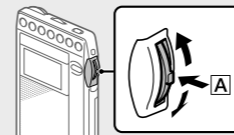

③ ジョグレバーを上下に動かして「FM」を選び、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

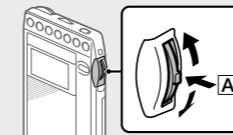

④ ジョグレバーを上下に動かして、今いるエリア番号を選び、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

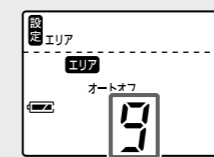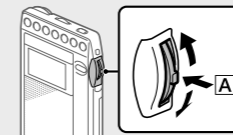

選んだ地域の放送局が選局ボタンに登録されます。

これで地域の設定は完了です。


同じ場所で使用するとき、毎回地域を設定する必要はありません。旅行先など、いつもと違う場所で使用するとき、設定し直してください。

山で使用するとき

④で「山エリア」を選び、山エリアを設定すると、その山エリアの放送局(AMのみ)が選局ボタンに登録されます。詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。


4 聞きたい放送局を選ぶ

① ジョグレバーを[A]の方向へ押して、FMとAMを切り換える

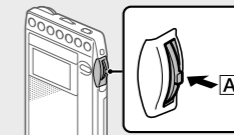

押すたびにFMとAMが切り換わります。


② 選局ボタンを押して選局する

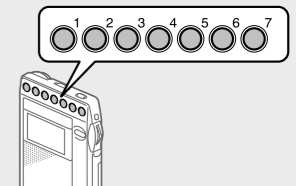

音量を調節するには



スピーカーでFMを聞くときもイヤレシーバーのコードを伸ばしてください。イヤレシーバーのコードがFMアンテナとして働きます。

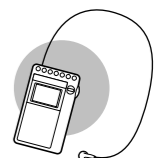

箱に入っているもの

- 本体 1台
- かんたんスタートガイド(本書)
- 単4形(R03)マンガン乾電池 1本(お試用)
- 取扱説明書 1部
- イヤホンの引き出しかたについて 1部
- キャリングケース 1個
- 周波数一覧表 1部(スーパーエリアコール)
- 周波数一覧表 1部(山エリアコール)
- 保証書 1部
- イヤパッド 1個

うまく受信できないときは、裏面をご覧ください。


クリアな音で聞くには

アンテナの向きやラジオを聞く場所を変えるだけで、ノイズ(雑音)が減り、音がクリアになる場合があります。

アンテナの向きを変えてみましょう


FM放送

AM放送

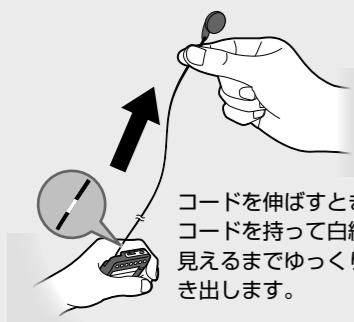


コードを伸ばすときは、コードを持って白線が見えるまでゆっくり引き出します。

イヤレシーバーのコードがFMアンテナとして働きます。スピーカーでFMを聞くとときもコードを伸ばしてください。

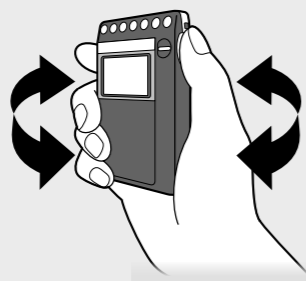

AMのアンテナは本体に内蔵されています。受信状態の良い本体の向きを探してください。


受信する場所を変えてみましょう

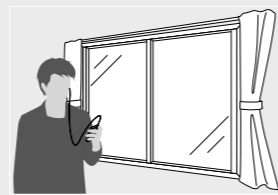


室内では窓のそばで使う



ビルの谷間は避ける

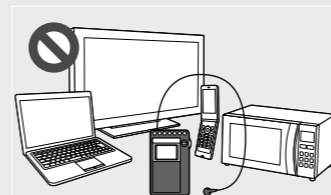

家電製品や携帯電話の近くで使わない

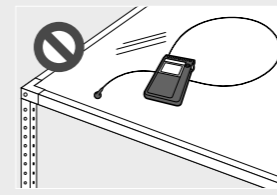


金属製の机や台の上に置かない



電車内ではドアや窓のそばで使う



トンネル内を避ける

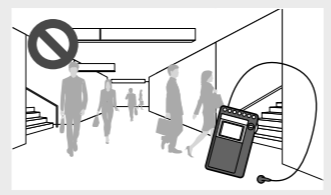

地下では電波が届かない


ノイズカット機能を設定してみましょう

電波が弱く、雑音が気になるときは、ノイズカット機能を設定するとノイズ(雑音)を減らすことができます。



設定/ノイズカット

ピピッと鳴るまで設定/ノイズカットボタンを2秒以上押し続けて設定します。

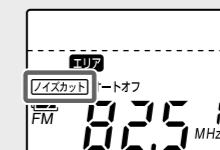

ノイズカット機能が働いているときは、「ノイズカット」が表示されます。

ノイズカット機能を解除するには、ピッと鳴るまで設定/ノイズカットボタンを2秒以上押し続けてください。

うまく受信できないときは

お使いになる場所に近い中継局に設定すると、受信状態がよくなる場合があります。

中継局を探してみましょう

中継局とは、同地域でも同じ内容を異なる周波数で放送している局のことです。たとえば、地域を北陸(エリア番号8)に設定した場合、AM放送の選局ボタン「1」には新潟県で聞けるNHK第1/837kHzが登録されます。各地で受信できる周波数が異なるため、本機をお使いになる場所に近い中継局に設定すると、受信状態がよくなる場合があります。




右の手順に従い、よく聞こえる周波数に設定してみてください。



1 電源を入れた状態で設定/ノイズカットボタンを押す



2 ジョグレバーを上下に動かして「中継局」を選び、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

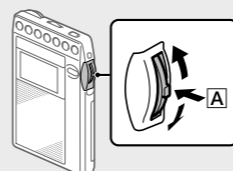

3 ジョグレバーを上下に動かして、よく聞こえる周波数が表示されたら、ジョグレバーを[A]の方向へ1回押す

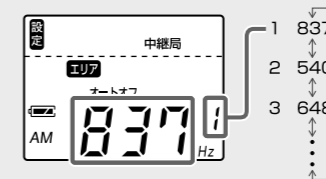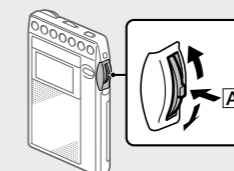


選んだ中継局の周波数が選局ボタンに記憶されます。

これで中継局の設定は完了です。

便利な機能


パワーオートオフ機能

電池のむだな消費を防ぐために、一定時間が過ぎると自動的に電源が切れるように設定できます。お買い上げ時は90分に設定されています。




アラーム機能

希望の時刻にブザーが鳴るように設定できます。あらかじめ時計を合わせておいてください。



タイマー機能

希望の時間後にブザーが鳴るように設定できます。1分後から180分後まで、1分刻みで設定できます。



詳しい操作や困ったときの対処方法は、別冊の「取扱説明書」を併せてご覧ください。