


## クイックスタートガイド

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

## 充電する

本機を起動中のパソコンにつなぐと充電が始まります。

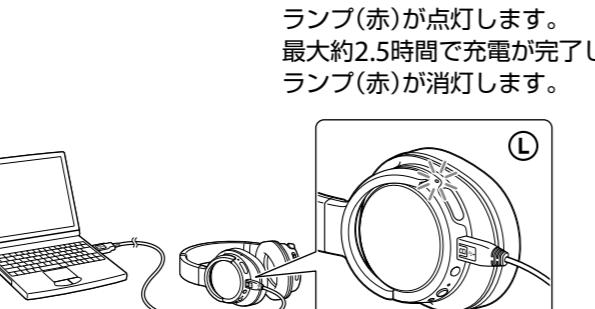

ランプ(赤)が点灯します。  
最大約2.5時間で充電が完了し、  
ランプ(赤)が消灯します。

付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。それ以外のケーブルでは充電できない場合があります。

USB ACアダプターをご使用の場合には、別売のAC-UD10をご使用ください。

## ご注意

パソコンがスタンバイ(スリープ)や休止状態になると充電ができなくなります。この場合はパソコンの設定を変更して、充電しなおしてください。

## 接続する

ワンタッチ接続(NFC)



MDR-ZX770BN

© 2015 Sony Corporation  
Printed in Malaysia

\* 4 5 5 9 8 3 2 0 1 \* (1)

## マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。

## クイックスタートガイド(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。

## リファレンスガイド(別紙)

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。

## ヘルプガイド(Web取扱説明書)

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。  
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

## URL:

<http://rd1.sony.net/help/mdr/zx770bn/ja/>

## 二次元コード:



## 1 NFC対応機器の場合、NFC機能をオンにする

お使いのスマートフォンによっては、[NFC]設定メニューが表示されない場合があります。その場合は、手順2に進んでください。

## スマートフォン(Android 2.3.x)


[設定]⇒[無線とネットワーク]



[NFC]のチェックボックスをタッチして  
チェックマークを付ける

## スマートフォン(Android 4.x)

[設定]⇒[無線とネットワーク]⇒[その他の設定]

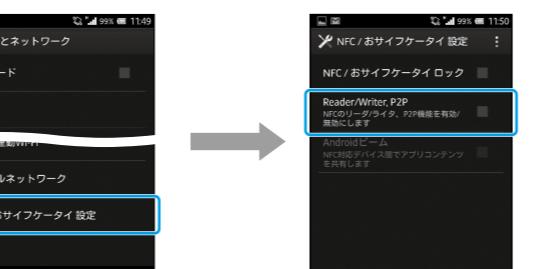

[NFC/オサイケータイ設定]をタッチ  
[Reader/Writer, P2P]をタッチしてチェックマークを付ける

## ウォークマン®

[設定]⇒[無線とネットワーク]⇒[その他]



[NFC]のチェックボックスをタッチして  
チェックマークを付ける


## 音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

## 音楽を聞く

対応するプロファイル:A2DP,AVRCP

## 接続機器で音楽などを再生する

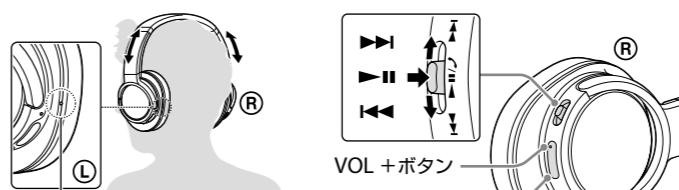

L側およびVOL+側には凸点が付いています。操作の目安にしてください。  
再生／一時停止:[▶||]ボタンを押す。  
停止:[▶||]ボタンを押し続ける。  
曲送り／曲戻し:[▶▶|◀◀]ボタンを押す。  
早送り／早戻し:[▶▶|◀◀]ボタンを押し続ける。

## ご注意

接続する機器によってできる機能が異なります。上記のボタンを操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。


お買い上げ時の音質設定は、標準モード(SBCの高音質モード)になっています。AACやaptXに対応したBLUETOOTH機器と接続する場合は、「ヘルプガイド」にある手順に従って変更することにより、高音質な音楽再生を楽しむことができます。

## 電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル:HSP,HFP

## 電話をかけるにはスマートフォンや携帯電話から発信する

着信があったら[📞]ボタンを押す

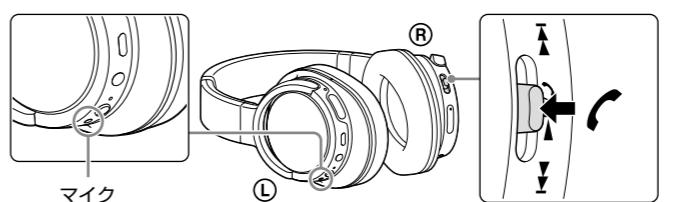

音楽を聞いているときに着信があった場合も同じように操作します。  
通話中は音楽が停止し、通話が終了すると自動的に再開します。  
マイクは全指向性なので位置を意識せず通話できます。


## ご注意

接続機器によって音楽が自動で再開されない場合があります。  
通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整できます。

電話を切るには[📞]ボタンをもう一度押す

## 付属のヘッドホンケーブルをつないで使う

航空機内などBLUETOOTH機器の使用が制限されている場所では、付属のヘッドホンケーブルをつないで、通常のノイズキャンセリングヘッドホンとして使えます。このとき、BLUETOOTH機能は使えなくなります。ノイズキャンセリングヘッドホンとしての使いかたは「ノイズキャンセリング機能を使う」をご覧ください。

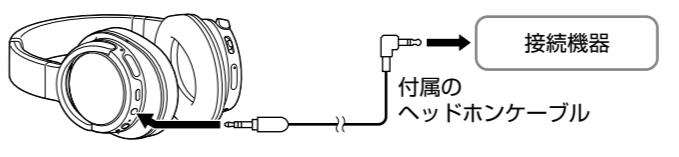


内蔵の充電式電池の残量がなくなったときや電源を切ったときも、ヘッドホンケーブルをつないで、通常のヘッドホンとして使えます。この場合はノイズキャンセリング機能は使用できません。また、音質は電源が入っているときよりも劣ります。

## ご注意

・プラグを確実に奥まで差し込んでください。  
・必ず再生機器側にL型プラグを接続してください。  
・VOL +/−、[▶||]、[◀◀]および[▶▶|◀◀]ボタンも使用できなくなります。再生機器側で操作してください。

## ノイズキャンセリング機能を使う

本機をノイズキャンセリングモードにする

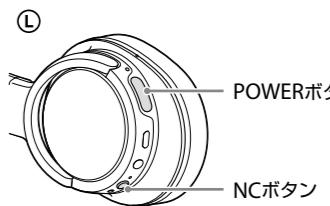

電源が切れている状態でPOWERボタンを約2秒押し続けます。

電源が入りノイズキャンセリング機能がオフになると、NCボタンのランプが点灯します。このときNCモードBに設定されます。

ワンタッチ接続(NFC)の場合には、電源が入ると同時にノイズキャンセリング機能がオフになります(NCモードB)。

## ノイズキャンセリング機能をオフにするには


- ・BLUETOOTH接続でお使いのとき: NCボタンを押します。NCボタンのランプが消灯します。(機能をオフにする場合はもう一度NCボタンを押してください。)
- ・付属のヘッドホンケーブルをお使いのとき: POWERボタンを約2秒押し続けます。電源が切れ、ノイズキャンセリング機能もオフになります。

## AIノイズキャンセリングを使う

AIノイズキャンセリングはノイズキャンセリングモードを自動的に選択する便利な機能です。

周囲の環境音を即座に解析し、その場に最も効果的なノイズキャンセリングモードを自動的に設定します。

NCボタンを押し続ける

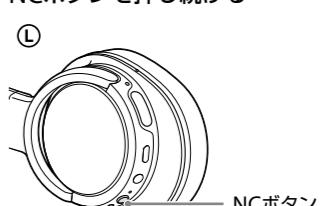

電源が入っている状態で、ヘッドホンから解析開始を知らせる音が聞こえるまでNCボタンを押すと、周囲の環境音の解析が始まります(約3秒間)。

解析中はヘッドホンから聞こえる再生中の音楽の音量が下がり、NCボタンのランプが点滅します。

解析が終わると、周囲の環境に最も効果的なノイズキャンセリングモードへ自動的に切り替わり、再生音量が元に戻ります。

## ノイズキャンセリングモードの種類

NCモードA: 中低域の音を多く含む騒音に適しています。一般的なノイズが多い環境に効果的です。

NCモードB: 超低域の音を多く含む騒音に適しています。主にバス・電車の騒音に効果的です。

NCモードC: 比較的静かで広い帯域の騒音に適しています。主にオフィス・OA機器などの騒音に効果的です。

## 使い終わるには

1 ワンタッチ接続対応機器はタッチして切断する。ワンタッチ接続非対応機器は機器を操作して切断する

2 本機のPOWERボタンを約2秒押し続ける  
ランプ(青)が消灯し、本機の電源が切れます。

