



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

# スタートガイド

本紙は取扱説明書に記載されていない内容を含んでいます。  
取扱説明書と一緒に必ず保管してください。

## 内容品一覧



テレビ本体(1台)



スタンド(1個)



スタンド取付金具(2個)




タッチパッドリモコン(1個)




赤外線リモコン(1個)




リモコン用単4型マンガン乾電池(4本)

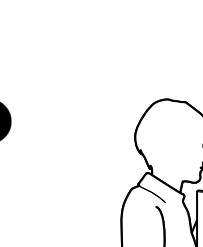

スタンド組み立て用ネジ(6本)

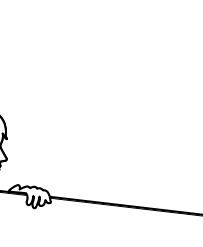


スタンド取付金具を梱包している袋にテープで固定されています。

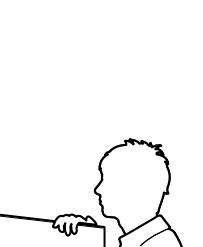

ACパワーアダプター(1個)/電源コード(1本)



B-CASカード(1枚)


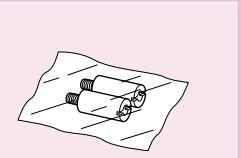


壁掛け用スペーサー(2個)

- スタートガイド(本書)
- 取扱説明書(1冊)
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)
- ファーストステップガイド(1冊)
- Android TV™ セットアップガイド(1冊)

## 1 スタンドを取り付ける

ネジはしっかりとまっすぐに締めてください。  
スタンド取り付け作業は2人以上で行ってください。

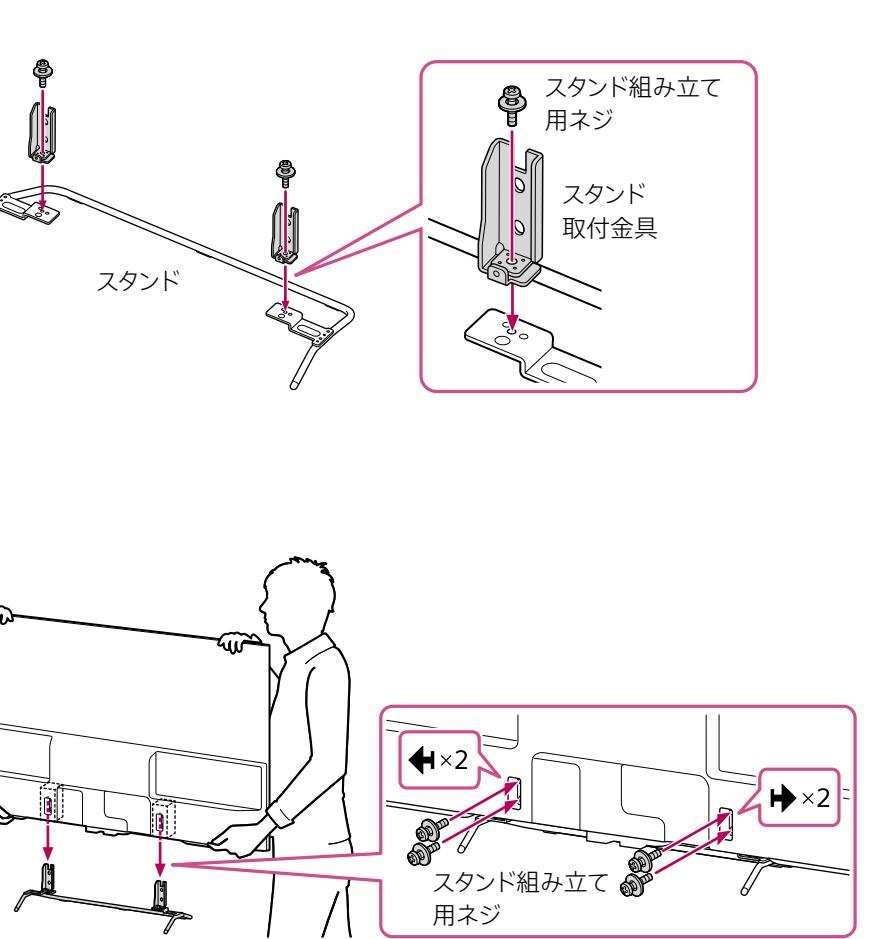
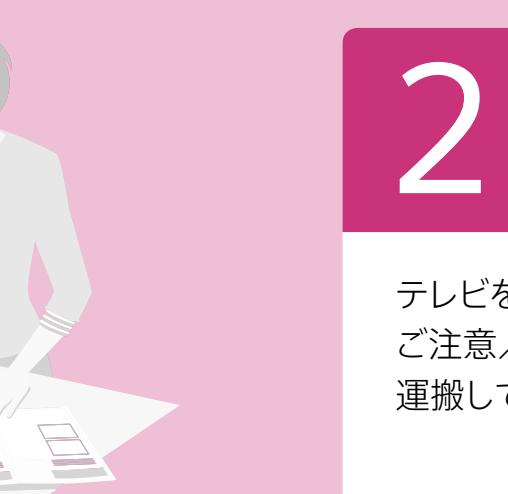


### ご注意

- スタンド取付金具はテレビ底面の穴に挿入してください。
- 電動ドライバーを使う場合は、締め付けトルクを約1.5 N·m[15 kgf·cm]に設定してください。

## 2 テレビを設置する

テレビを運ぶときは、別冊の取扱説明書の「使用上のご注意／お手入れ」をご覧になり、正しい持ちかたで運搬してください。

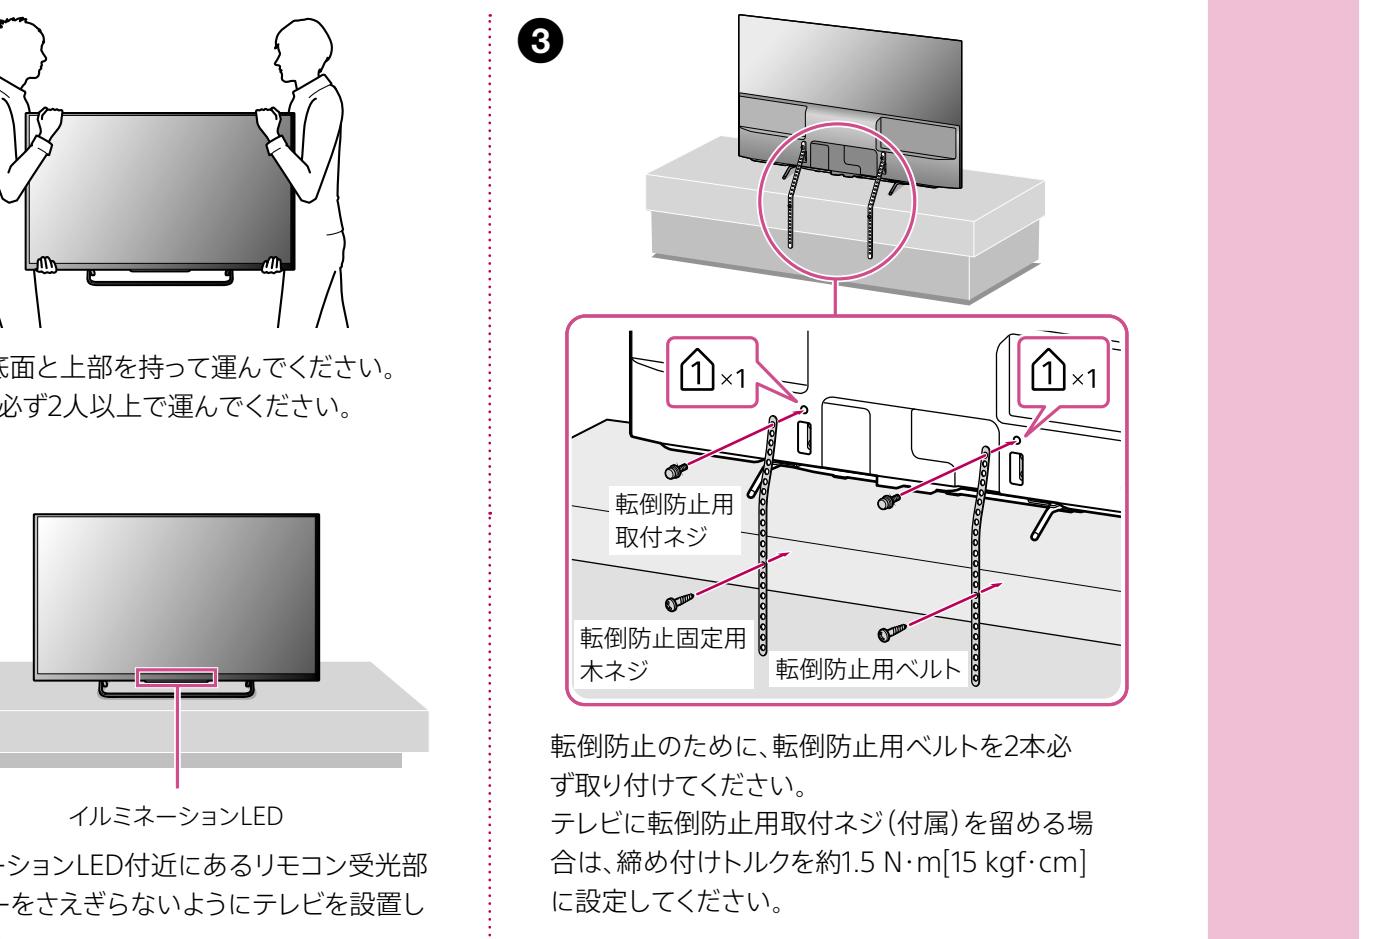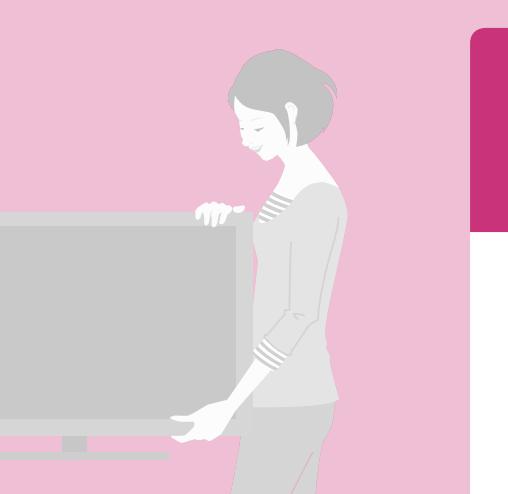


### ご注意

- テレビ台の種類により、付属の木ネジが使えない場合や強度が充分にとれない場合には、お買い上げ店や工事店にご相談の上、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。
- 転倒防止ベルトを取り付ける台の強度によっては、転倒、落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。  
また、転倒防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震や、外部からの力に対して、その効果を保証するものではありません。

## 3 アンテナをつなぐ

壁のアンテナ端子の種類に合わせて、アンテナをつなぎます。アンテナ線は、アンテナ端子と壁の端子をしっかりとつないでください。ゆるんだり、抜いていたりすると正しく受信できません。

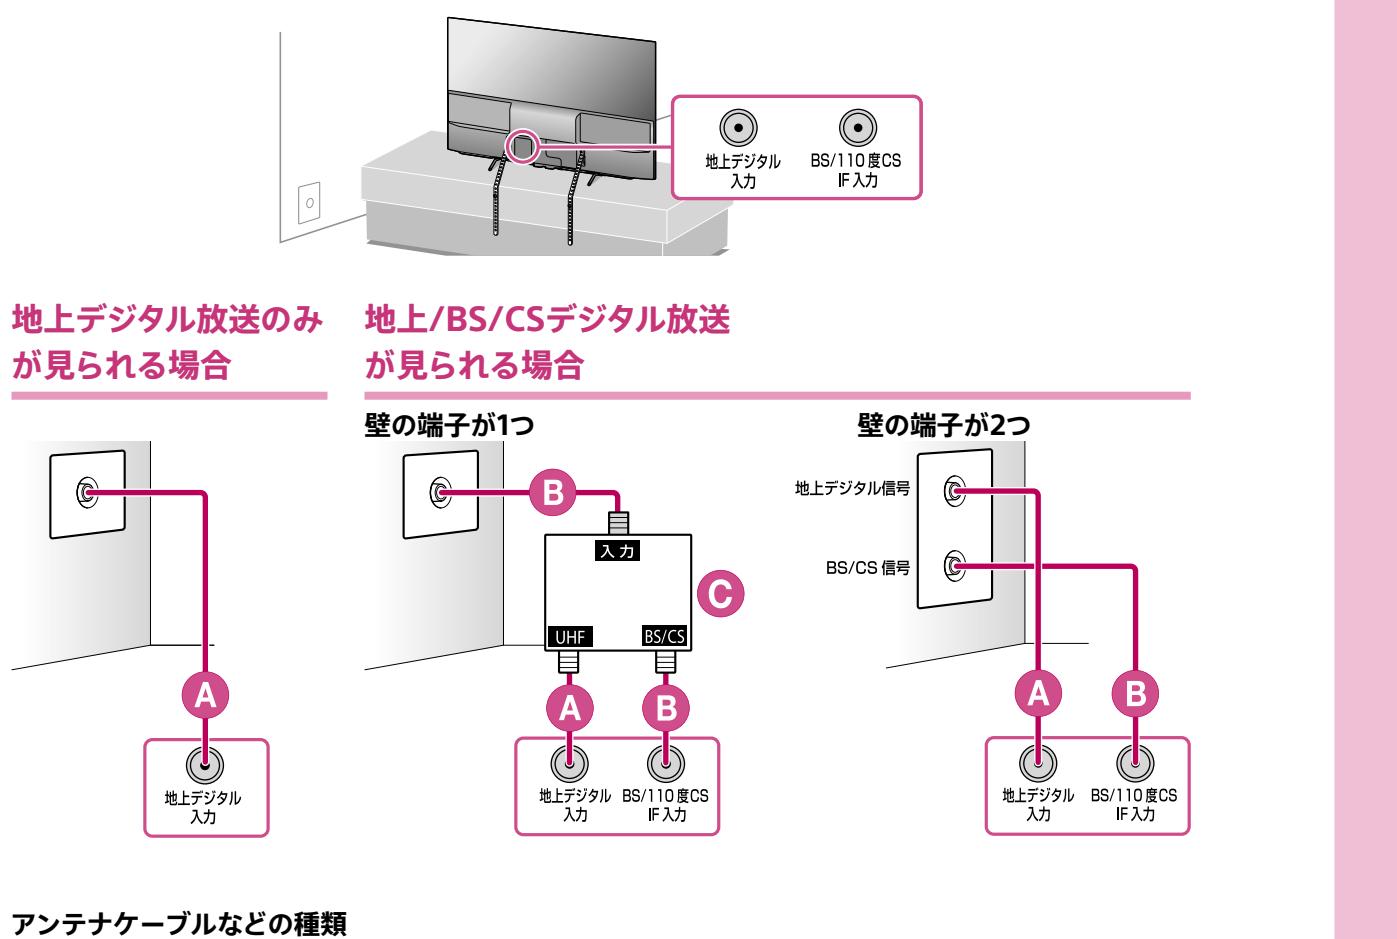

### アンテナケーブルなどの種類

- A** 地上デジタル対応アンテナケーブル(別売)
- B** 地上B/S/Cデジタル対応アンテナケーブル(別売)
- C** 分波器(音波通話型)(別売)

### ご注意


- プラスチック製アダプターは、ノイズが入る可能性があるため、F型接栓を推奨いたします。
- 曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。
- アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがB/C/Sデジタルに対応していないと、B/C/Sデジタルは受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、アンテナ管理会社にお問い合わせください。

## 4 インターネットにつなぐ 準備をする

インターネットに接続しない、あるいはあとで接続する場合は、手順5に進んでください。



### 有線で接続する場合

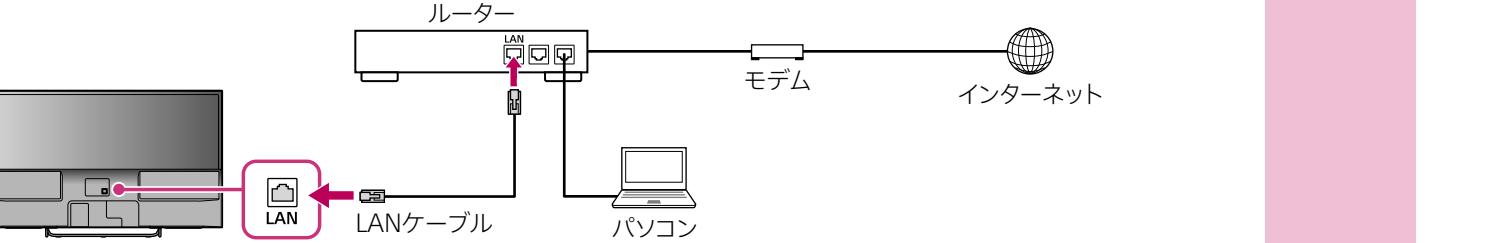


#### ① ルーターとLANケーブルを用意する。

ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

#### ② カテゴリー5(CAT5)以上のLANケーブルで、テレビのLAN端子とルーターのLAN端子をつなぐ。

### 無線(Wi-Fi)で接続する場合

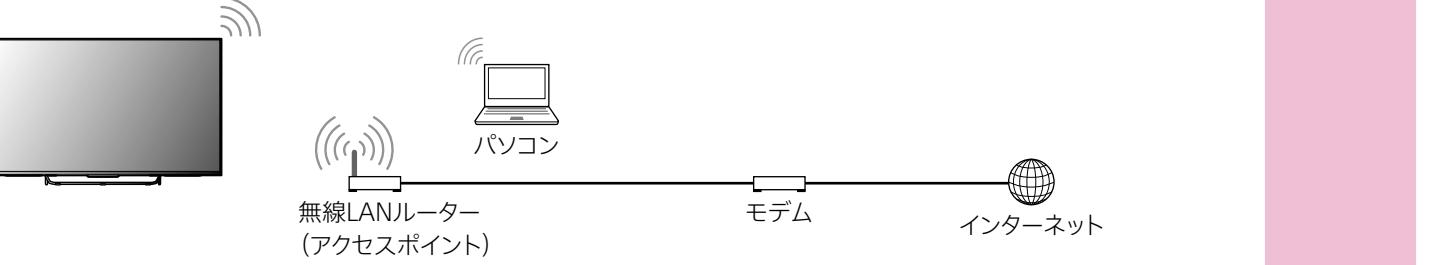

#### ① 無線LANルーターを用意する。

無線LANルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

#### ② 無線LANルーターにWPSボタンがない場合は、SSIDとセキュリティキー\*を控えておく。

手順6「テレビ番組を表示する」の中で必要です。

AOSSボタンでWPSに対応している無線LANルーターもあります。


無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティキー\*については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。

\*セキュリティキーの名称はメーカーによって異なります（「暗号化キー」、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、「パスワード」など）。



#### ヒント

あとからインターネットに接続する場合は、別冊のAndroid TV セットアップガイドや取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ（インターネット/ソニールームリンク）」をご覧ください。

## 5 B-CASカードとリモコン を準備する

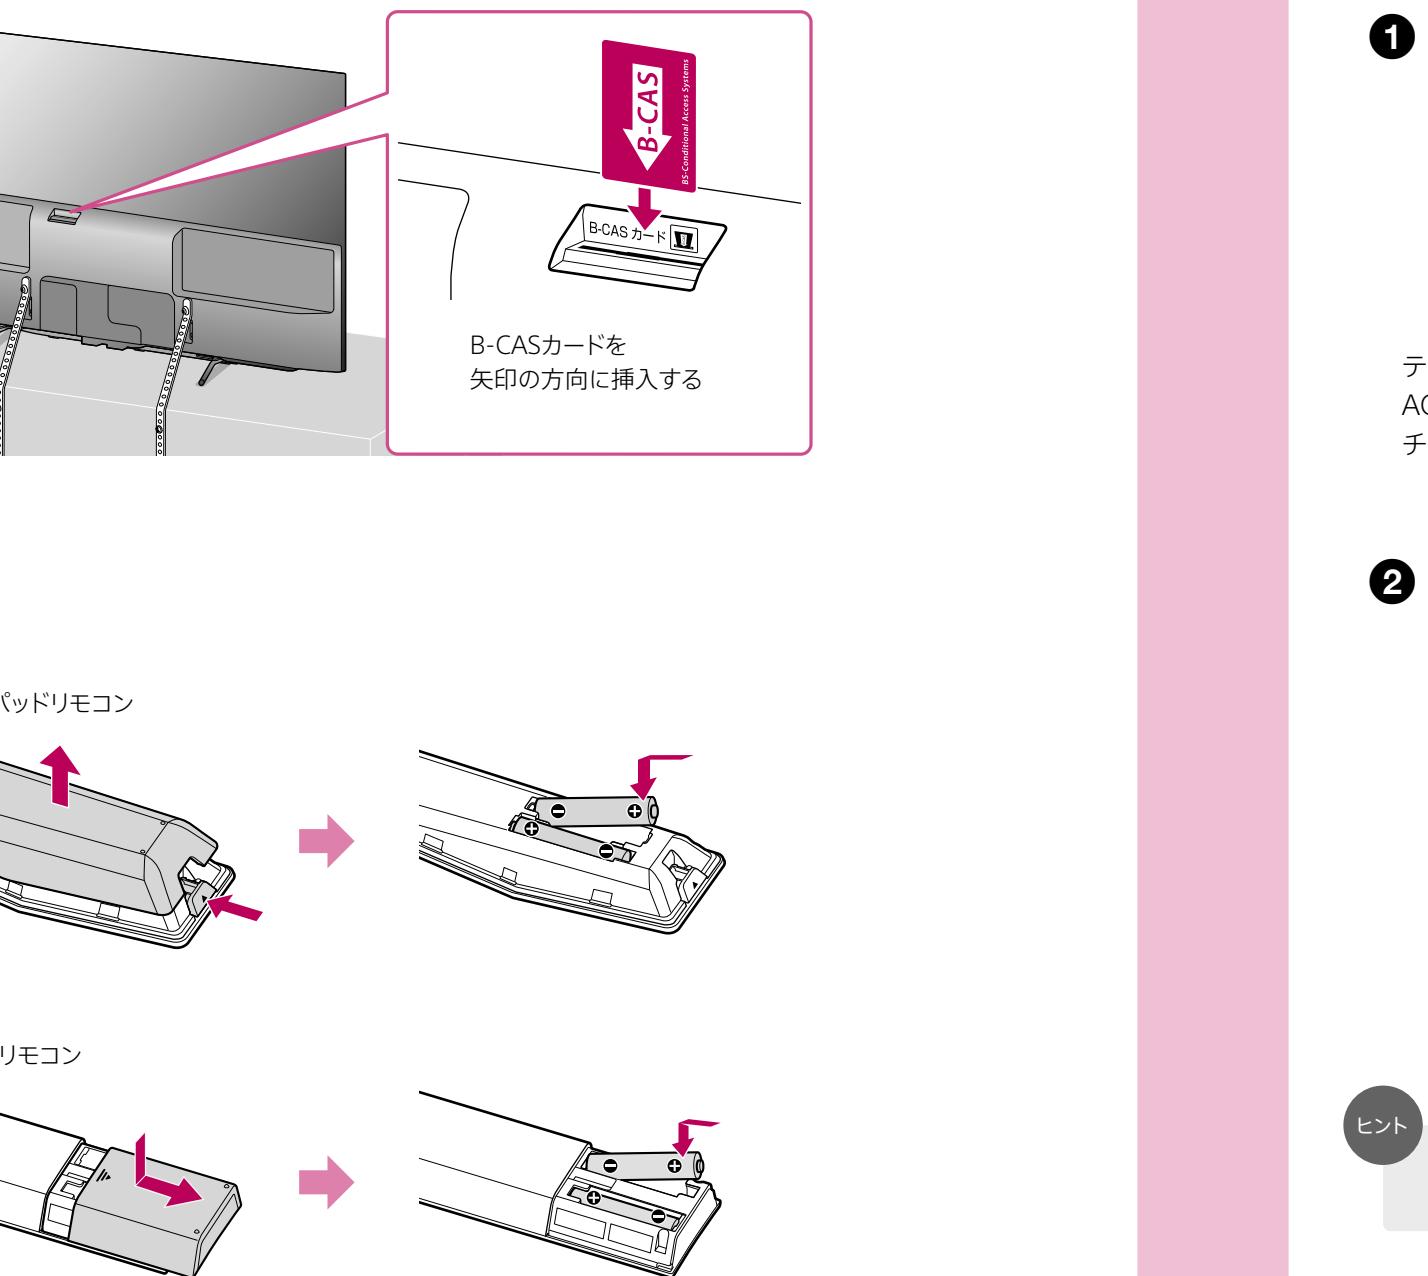

## 6 テレビ番組を表示する

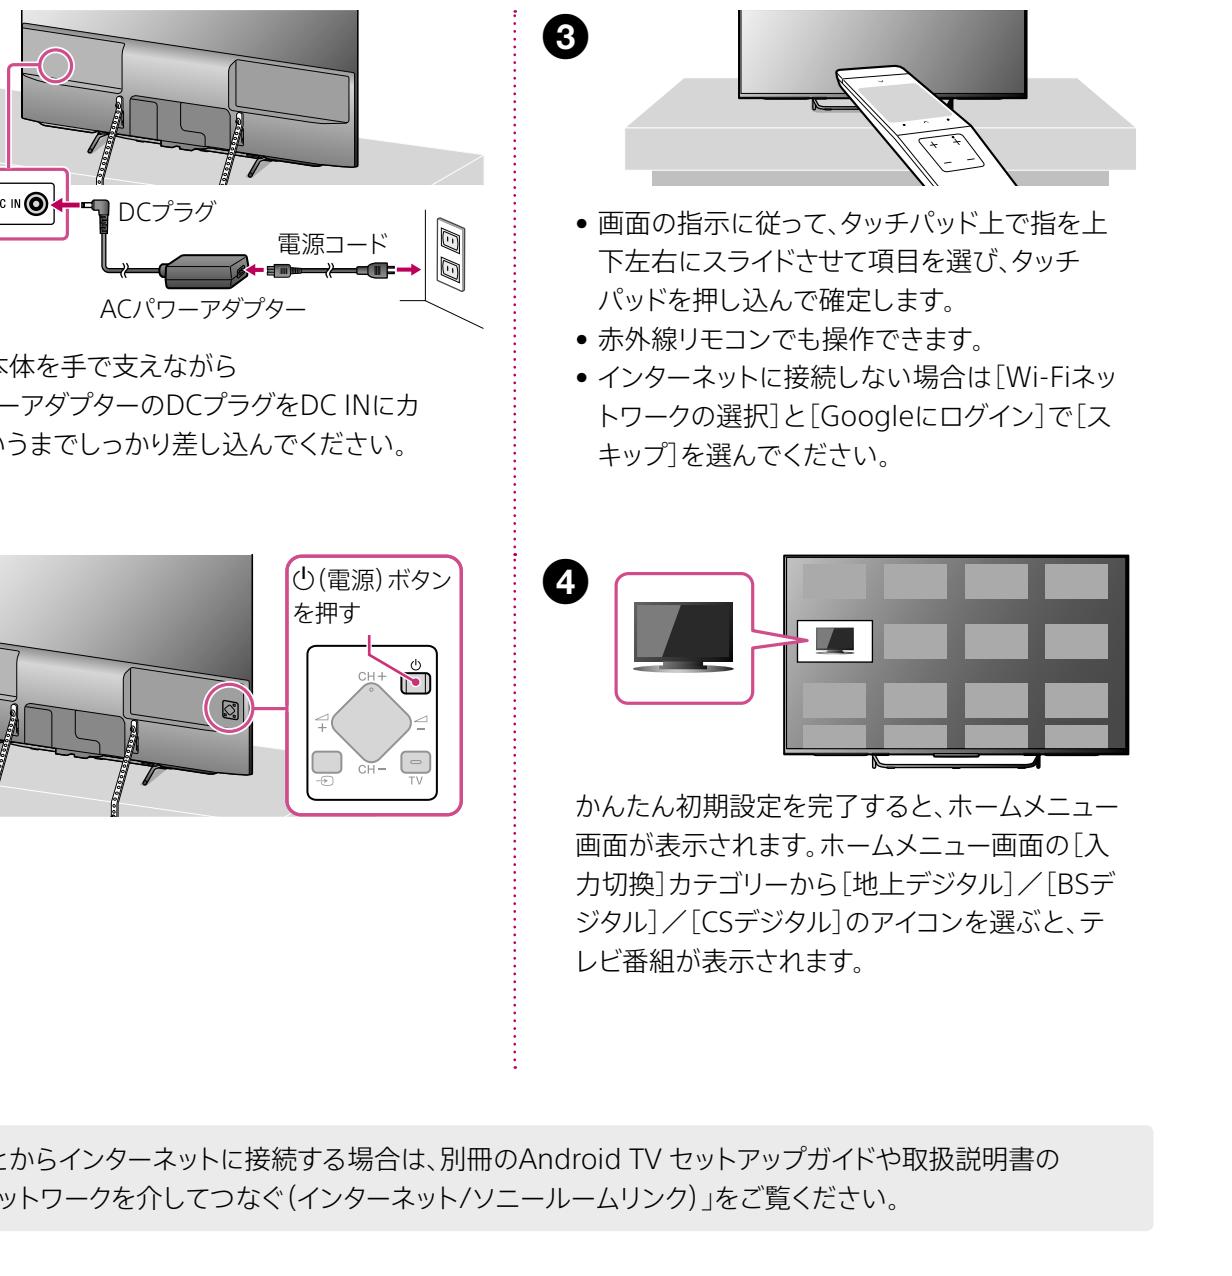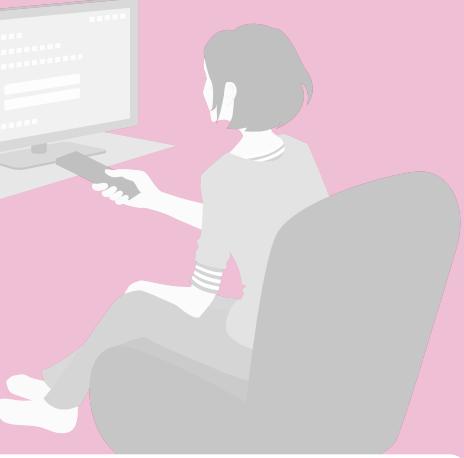

## テレビの操作方法について

テレビの使いかたについて詳しくは、別冊の取扱説明書やテレビ本体内のヘルプガイドをご覧ください。

## よくあるご質問

### 地上デジタルが受信できない／地上デジタルの画像が乱れる。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくはアンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合は、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの影響を受けて、アンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [地上アンテナーター] - [入]を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合は、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのはパススルー方式のみです）。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [デジタル放送受信] - [地域設定（県域）]を設定して、[地上デジタル自動チャンネル設定]で再スキャンしてください。

### BS/CSデジタルが受信できない。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- マンションなどの共同受信システム以外の場合、ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [衛星アンテナ設定]を[オート]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は切に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線(BS/10度CS/10度)とF端子やケーブルの金属部分に触れていないか確認してください。



- ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合は、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのはパススルー方式のみです）。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

### ブロックノイズやE201/E202のエラー表示が出て見られない。

- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていない（テレビ側接続機器の壁側）、ケーブルが古かつたり、ノイズカーテ内部でショートしたりしていないか確認してください。

