

## スタートガイド

パーソナルオーディオシステム



\* 4 5 6 5 6 9 3 0 1 \* (1)

SRS-X55

©2015 Sony Corporation Printed in China

## マニュアルについて



## スタートガイド(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



## リファレンスガイド

使用上のご注意や主な仕様を記載しています。



## ヘルプガイド

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/ja/>


二次元コード:



対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。

<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

## 各部の名前と働き

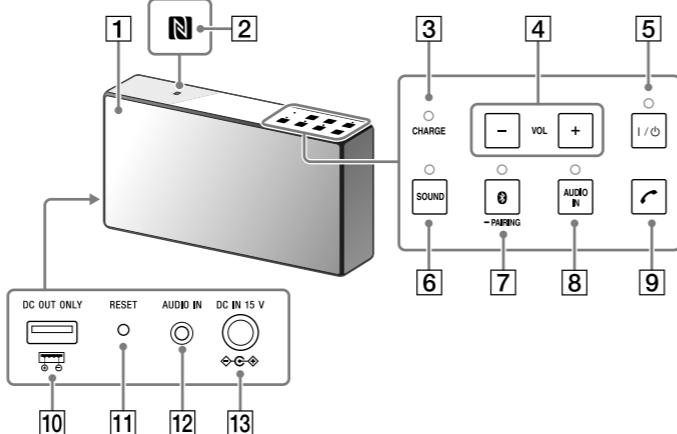

①マイク

②Nマーク  
ワンタッチ接続(NFC)時、ここにタッチします。

③CHARGE(充電)ランプ

④VOL(音量) -/+ボタン

⑤I/O(電源)ボタン/ランプ

⑥SOUNDボタン/ランプ

音響効果を設定します。ランプの色で現在の設定を確認できます。

⑦(BLUETOOTH) - PAIRINGボタン/ランプ

1回タッチするとBLUETOOTHモードに切り換わり、BLUETOOTH接続の状態によってランプが点灯または点滅します。  
ピピッという音がするまでタッチしたままにすると、ペアリングモードに切り換わり、ランプが早く点滅します。

⑧AUDIO INボタン/ランプ

AUDIO INモードに切り換わります。AUDIO INモード中はランプが点灯します。

⑨(通話)ボタン

⑩DC OUT ONLY端子(USB)

スマートフォンなどのUSB機器を接続して充電できます。

⑪RESET(リセット)ボタン

本機をリセットします。


⑫AUDIO IN端子

接続コード(別売)でない機器の音声を入力します。

⑬DC IN 15V端子

## 充電する

本機をACアダプターでコンセントにつなぐと充電が始まります。

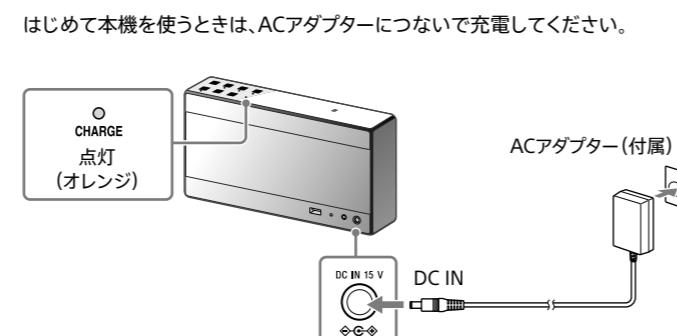

本機をACアダプターでコンセントにつなぐと、充電が始まり、CHARGE(充電)ランプがオレンジ色に点灯します。約4時間で充電が完了し、ランプが消灯します。

## 機器登録(ペアリング)する

お使いの状況に合わせて、以下の3種類から接続方法を選んでください。はじめて本機と組み合わせて使う場合は最初にペアリングしてください。


- Ⓐはじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)
- Ⓑ2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)(裏面)
- Ⓒワンタッチ接続(NFC)する(裏面)

## ヒント


パソコンとの接続方法についてはヘルプガイドをご覧ください。

A はじめて機器登録(ペアリング)する  
(オートペアリング)本機に1台もペアリングされていないときは、(BLUETOOTH) - PAIRINGボタンを押しただけで自動でペアリングモードに入ります。  
下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 I/O(電源)ボタンを押して本機の電源を入れる  
I/O(電源)ランプが緑色に点灯します。

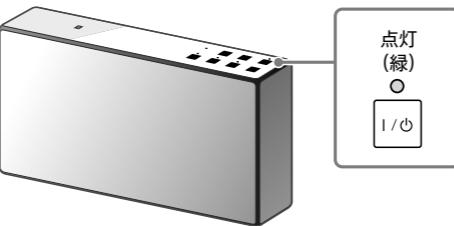


- 2 (BLUETOOTH) - PAIRINGボタンを1回タッチする  
本機がペアリングモードになります。

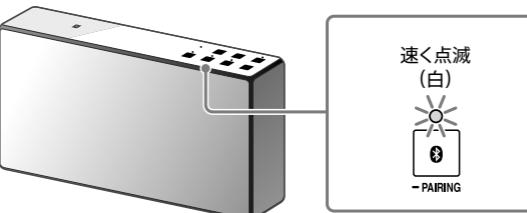

- 3 BLUETOOTH機器で本機を検索する

## Android™ 2.3.x


[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth設定]

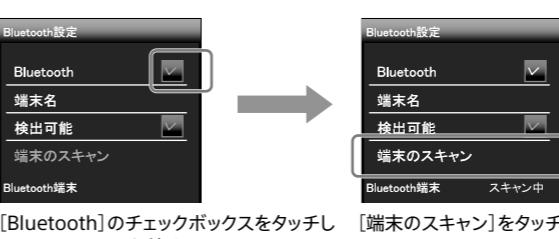

[Bluetooth]のチェックボックスをタッチし [端末のスキャン]をタッチでチェックマークを付ける

## Android 4.x


[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [Bluetooth]

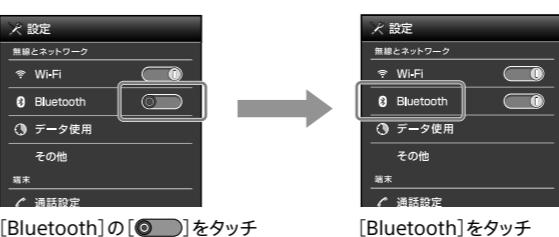

[Bluetooth]の[ ]をタッチ [Bluetooth]をタッチ

## iPhone

## [設定]

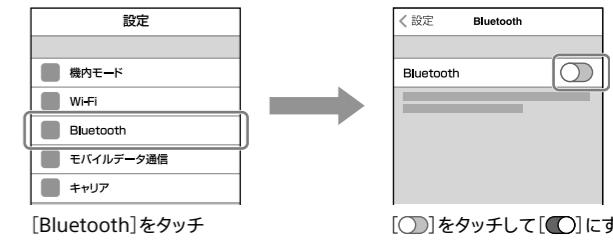

## ウォーキマン® Android搭載モデル

[メニュー]ボタン ➡ [システム設定] ➡ [Bluetooth]



[OFF]をタッチして[ON]にする

## ウォーキマン®

[ホームメニュー] ➡ [Bluetooth]



## パソコン

パソコンと接続することもできます。

詳しくはヘルプガイドを参照してください。  
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/ja/>

- 4 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合0000を入力してください。

## Android 2.3.x



## iPhone



[SRS-X55]をタッチ



[SRS-X55]をタッチ


## ウォークマン®Android搭載モデル



## ウォークマン®



## 5 (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

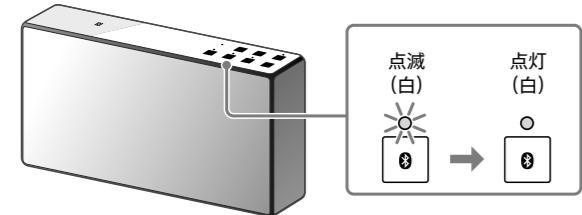

- (BLUETOOTH) ランプが白色に点灯したら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。
- 接続されない場合は、本書裏面の「**B** 2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)」の手順3から操作してください。
- ペアリング後は、本書裏面の「登録(ペアリング)済みの機器を使う」をご覧ください。

## B 2台目以降の機器を登録する(手動ペアリング)

本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。


### 1 本機の電源を入れる

### 2 (BLUETOOTH) - PAIRINGボタンを1回タッチする

本機がBLUETOOTHモードになり、 (BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

### 3 (BLUETOOTH) - PAIRINGボタンを、本機からピピッという音が聞こえて、 (BLUETOOTH) ランプが速く点滅はじめるまでタッチしたままにする

本機がペアリングモードになります。

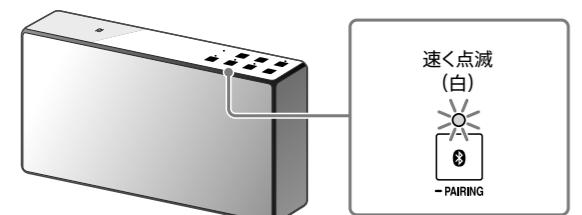

### 4 「**A** はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)」(ももて面)の手順3~5を行う

## C ワンタッチ接続(NFC)する

NFC対応機器で本機にタッチするだけで、BLUETOOTH機器の登録や接続を行い、自動的に本機の電源が入ります。下記の操作は一例です。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

### 注意

磁力に反応して待機モードに入るスマートフォンの場合、NFCで接続できないことがあります。

### NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「NFC(FeliCa®)」対応のスマートフォンまたはNFC対応のウォークマン® 手順1と4を行う。

対応OSがAndroid4.1以降、おサイフケータイ機能が「FeliCa」のみ対応のスマートフォン 手順2~4を行う。

対応OSがAndroid2.3.3~Android4.0.x、おサイフケータイ機能が「NFC(FeliCa)」または「FeliCa」対応のスマートフォン 手順1~4を行う。

### 1 NFC対応機器の場合、NFC機能をオンにする

お使いのスマートフォンによっては、「NFC」設定メニューが表示されないことがあります。その場合は手順2に進んでください。

#### Android 2.3.x

[設定] [無線とネットワーク]



[NFC] のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける

#### Android 4.x

[設定] [無線とネットワーク] [その他の設定]



#### ウォークマン®

[設定] [その他]



[NFC] のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける

### ヒント

ウォークマン®によってNFCの設定方法が異なります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## 2

スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする  
Google Play™ (Playストア)で入手できるAndroid専用の無料のアプリです。  
「NFC簡単接続」で検索するか、以下の二次元コードでアクセスし、アプリをダウンロードします。ダウンロードには別途通信料が発生します。

二次元コード読み取りアプリでご利用ください。



## 3

スマートフォンで「NFC簡単接続」を起動する  
アプリの画面が表示されていることを確認します。


## 4

対応機器を本機にタッチする

対応機器の画面のロックを解除してください。

本機のNマーク部分に対応機器をタッチします。

本機の電源が切れている場合は、対応機器をタッチすると、BLUETOOTH機器との接続完了後に本機の電源が入ります。

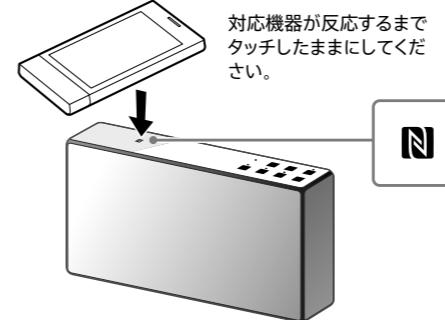

画面の指示に従って接続を完了してください。

(BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、本機と機器が接続された状態になります。

接続を切断するには、もう一度タッチします。

### ヒント

接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。


- 対応機器を本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
- 対応機器にケースを付けている場合は、ケースをはずす。
- 「NFC簡単接続」アプリの画面が表示されていることを確認する。

## 登録(ペアリング)済みの機器を使う

### 1 本機の電源を入れる

### 2 (BLUETOOTH) - PAIRINGボタンをタッチする

(BLUETOOTH) ランプが白色に点滅します。

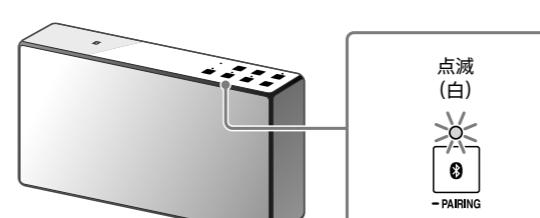

### 3 「**A** はじめて機器登録(ペアリング)する(オートペアリング)」(ももて面)の手順3~5を行う

ウォークマン®をお使いのときは手順3で「機器登録(ペアリング)」を選択する代わりに、「オーディオ機器接続」を選択してください。




## 音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

### 音楽を聞く

対応するプロファイル:A2DP, AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する  
接続した機器もしくは本機のVOL(音量) -/+ボタンで調整します。

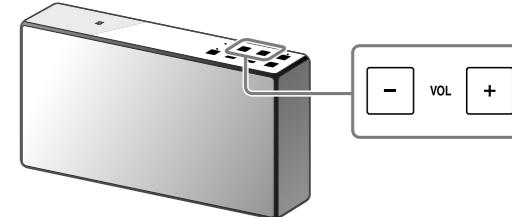

### ヒント

AUDIO IN端子に接続して音楽を再生する方法についてはヘルプガイドをご覧ください。


### 電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル:HSP, HFP

電話をかけるにはスマートフォンから発信する


着信があったら (通話) ボタンを押す  
音楽を聞いているときに着信があった場合も同じように操作します。

電話を切るには (通話) ボタンを押す

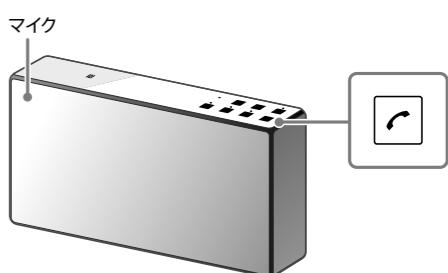

### 困ったときは

本機をリセットすることで症状が回復する場合があります。  
ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。

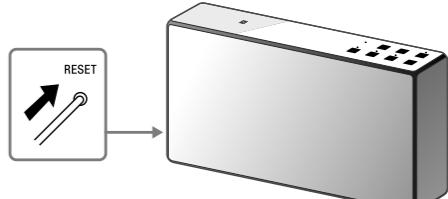

詳しくはヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧ください。

### ヒント

リセットしても機器登録(ペアリング)情報は削除されません。

- BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- AndroidとGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社N T Tドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。