

本書では、本機を無線LANに接続する方法／音楽を再生する方法をご紹介します

ホームネットワーク対応のサーバー（パソコンなど）や、スマートフォン／iPhoneなど、家じゅうの音楽を手軽にワイヤレスで再生できるようになり、便利です。このほかの接続や音楽を聞く方法については、右の欄で紹介しているヘルプガイドをご覧ください。

パーソナルオーディオシステム

無線LANスタートガイド


無線LANに接続して音楽を聞く

警告 万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに出たら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

SRS-X88




はじめに まず、ACアダプターと電源コードをつなぎ、無線LANアンテナを立てましょう

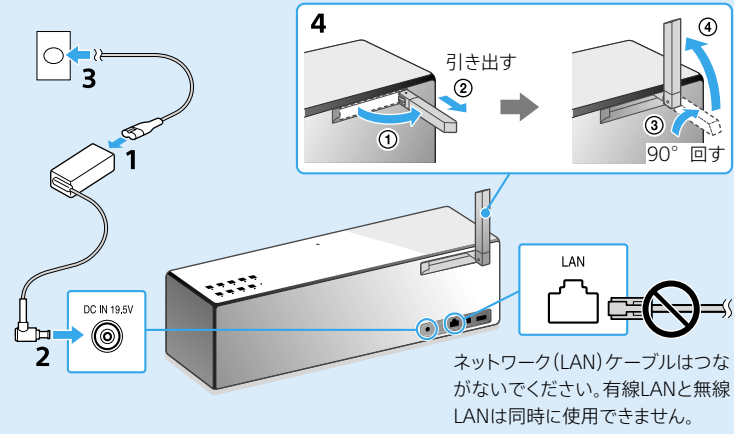

本機の無線LAN接続方法を以下から選び、**「1 本機を無線LANに接続する」(おもて面)**へ進みましょう



音楽を保存している機器と使用するソフトウェア*1を以下から選び、**「2 本機で音楽を聞く」(うら面)**へ進みましょう

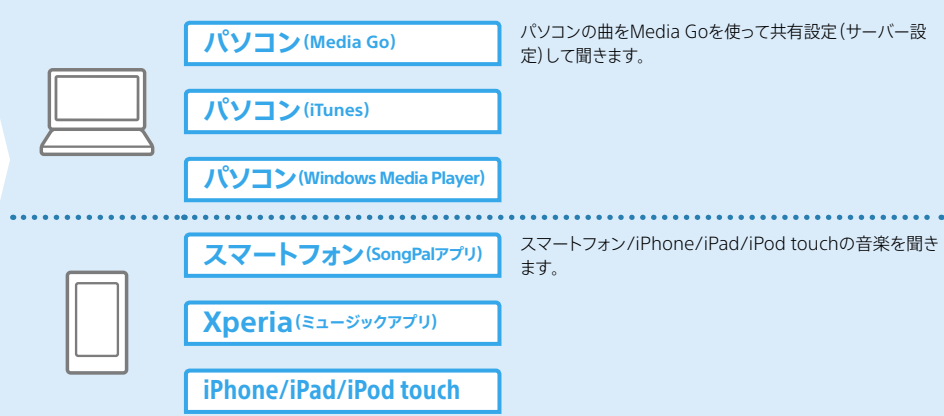

*1 x-アプリの場合は、Media Goに音楽を登録してから再生してください。詳しくはMedia Goのヘルプをご覧ください。

1 本機を無線LANに接続する

Xperia

XperiaなどのAndroidスマートフォンに無料アプリSongPalをインストールして、本機の無線LAN設定に使います。先にスマートフォンを無線LAN接続、続いてスマートフォンと本機をBLUETOOTH接続することで、無線LAN設定情報が本機へ送信されるしくみです。

- 無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。必ず、Androidスマートフォンと本機と同じSSIDに接続してください。

必要なもの: Xperia™などのAndroidスマートフォン、無線LANルーター

1 準備する。

- スマートフォンを無線LANに接続する。
- スマートフォンを接続した無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を以下に書き写す。
詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

SSID:

パスワード:


- スマートフォンにSongPalをインストールする。

Google Play™ (Playストア)で

SongPalを検索




2 本機のI/O(電源)ボタンをタッチして、電源を入れる。

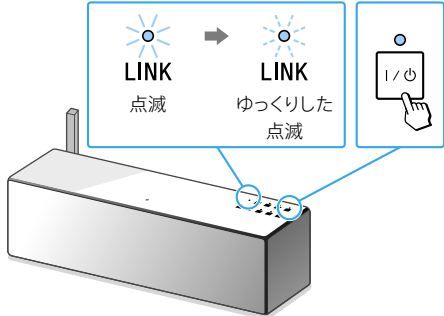

電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅(3秒に1回点滅)に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。


3 SongPalの画面に従い、本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続する。

- お使いのスマートフォンがNFC機能に対応していない場合は、右の①～④をご覧ください。
- スマートフォンで[SongPal]をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。
 - 本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチする。

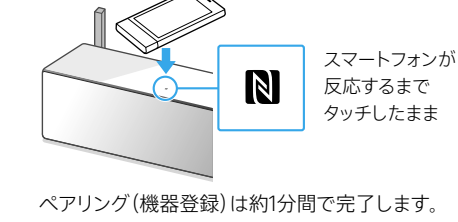

NFC機能がないスマートフォンの場合


- スマートフォンのBLUETOOTH機能をオンにする。
- スマートフォンでSongPalを起動し、[Bluetooth設定画面を開く]をタッチする。
- 本機の⑧(BLUETOOTH)→PAIRINGボタンに1回タッチする。

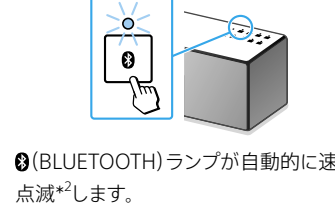

- スマートフォン画面の[SRS-X88]をタッチする。

*2 ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、⑧(BLUETOOTH)ランプが自動的に速く点滅します。2台目以降の機器をペアリングするときは、⑧(BLUETOOTH)→PAIRINGボタンを、ビピッとという音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

4 ⑧(BLUETOOTH)ランプが点灯していることを確認する。

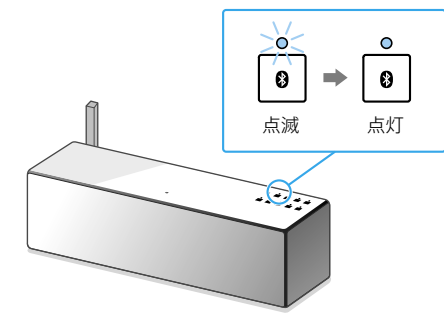


本機の⑧(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。

5 SongPalの画面に従い、本機の無線LAN設定をする。

パスワード入力画面が表示された場合、手順1の④で書き写したSSIDを選んでから、パスワード(暗号化キー)を入力する。

右の画面が表示されます。

6 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

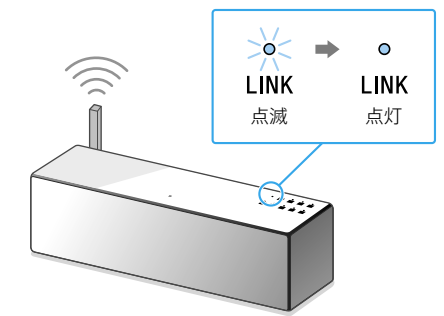

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。

接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶

iPhone

iPhoneに無料アプリSongPalをインストールして、本機の無線LAN設定に使います。先にiPhoneを無線LAN接続、続いてiPhoneと本機をBLUETOOTH接続することで、無線LAN設定情報が本機へ送信されるしくみです。

- 無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。必ず、iPhoneと本機と同じSSIDに接続してください。

必要なもの: iPhone/iPad/iPod touch、無線LANルーター

1 準備する。

- iPhoneが無線LANに接続されていることを確認する。




- iPhoneにSongPalをインストールする。

App Storeで

SongPalを検索




2 本機のI/O(電源)ボタンをタッチして、電源を入れる。

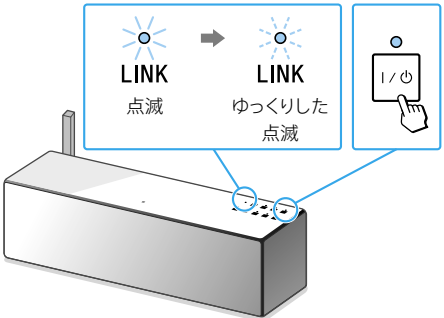

電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅(3秒に1回点滅)に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。

3 本機とiPhoneをBLUETOOTH接続する。

- 本機の⑧(BLUETOOTH)→PAIRINGボタンに1回タッチする。

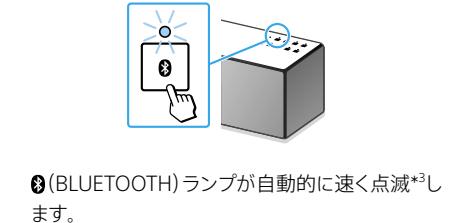


*3 ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、⑧(BLUETOOTH)ランプが自動的に速く点滅します。2台目以降の機器をペアリング(機器登録)するときは、⑧(BLUETOOTH)→PAIRINGボタンを、ビピッとという音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

4 ⑧(BLUETOOTH)ランプが点灯していることを確認する。



[SRS-X88]をタッチ

5 ⑧(BLUETOOTH)ランプが点灯していることを確認する。

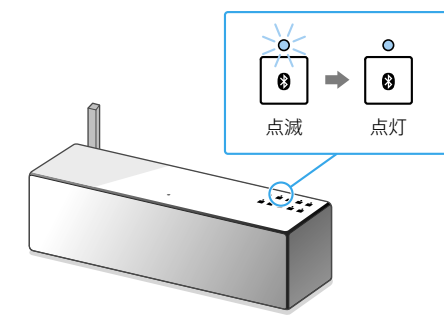

本機の⑧(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。


6 SongPalの画面に従い、本機の無線LAN設定をする。

- iPhoneで[SongPal]をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。
- 右の画面が表示されたら、[OK]をタッチする。




- 「Wi-Fi設定を共有しますか?」と表示された場合は、「許可」をタッチする。

右の画面が表示されます。

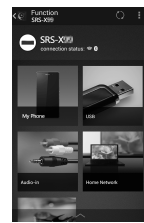

7 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

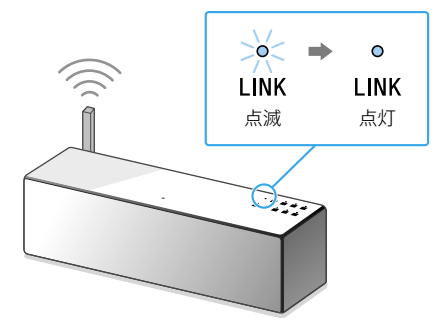

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。

接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶


WPS

お使いの無線LANルーターにWPS(AOSS、らくらく無線スタート)ボタンがあれば、ルーターと本機それぞれのボタン操作で、本機の無線LAN設定が完了します。


- お使いの無線LANルーターがWPS(Wi-Fi Protected Setup)方式に対応しているかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書などでご確認ください。

必要なもの: WPS(AOSS、らくらく無線スタート)ボタンを搭載した無線LANルーター

1 本機を無線LANルーターの近くに置く。

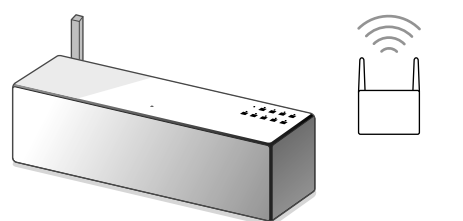

2 本機のI/O(電源)ボタンをタッチして、電源を入れる。

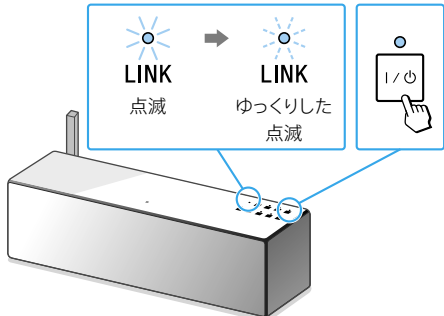


電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅(3秒に1回点滅)に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。

3 本機背面のWPSボタンをビピッと音(約2秒間)押す。




4 90秒以内に無線LANルーターのWPSボタン*4を押す。

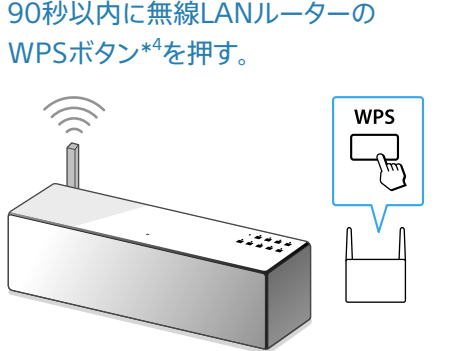

無線LANルーターによっては、WPSボタンを数秒間押し続けて設定する場合があります。詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

*4 無線LANルーターによっては「AOSS」「らくらく無線スタート」ボタンと呼ばれています。

5 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

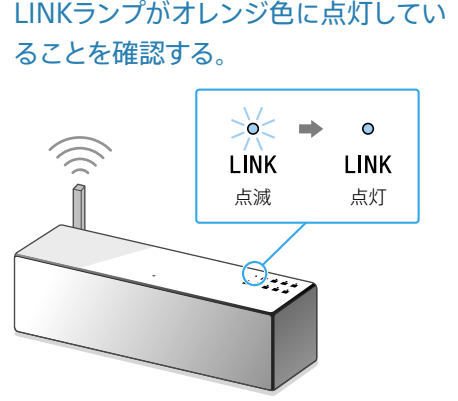

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。

接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶


取扱説明書について



無線LANスタートガイド(本書)
無線LANでの接続／再生方法を記載しています。



取扱説明書(別冊)
安全のための注意事項、BLUETOOTH接続／再生方法、困ったときはなどを記載しています。

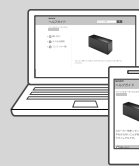

ヘルプガイド(パソコンやスマートフォンで閲覧できます)
パソコンのOSごと、BLUETOOTH機器の機種ごとの詳しい接続／再生方法や、ハイレゾ音源再生方法など、本機の詳しい使いかたを記載しています。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/ja/>

「2 本機で音楽を聞く」はうら面をご覧ください

2 本機で音楽を聞く



パソコンに保存した音楽を聞く

パソコン (Media Go)

必要なもの: Media Goを搭載したパソコン

パソコン用無料ソフトMedia Goを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。

- あらかじめ、下記のURLからパソコンに無料ソフトMedia Goをダウンロード、インストール、または最新バージョンにアップデートしてください。
<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

- 1 本機とMedia Go搭載のパソコンを無線LANに接続する。
- 2 本機のNETWORKボタンをタッチする。
- 3 パソコンのMedia Goを準備する。
 - ① Media Goを起動する。
 - ② [ツール]メニューから[ユーザー設定]を選ぶ。
- 4 Media Goでホームネットワークサーバー設定をする。
 - ① [メディア共有]メニューを選んでから、[ライブラリ名]を確認する。
[ライブラリ名]は、任意の名前に変更できます。
 - ② 確認後、[OK]を選ぶ。
- 5 Media Goを操作して、音楽を再生する。
 - ① Media Goの画面下部にある (Throw) アイコンを選ぶ。
 - ② Throwメニューから[SRS-X88]を選ぶ。
 - ③ 曲を選んで再生し、音量を調節する。

音楽が再生されます



スマートフォン/iPhoneなどに保存した音楽を聞く

スマートフォン (SongPalアプリ)

必要なもの: SongPalを搭載したスマートフォン/iPhone/iPad/iPod touch

スマートフォン/iPhoneに保存した音楽を、無料アプリSongPalで操作しながら本機で聞く方法です。

- SongPalを使ってできることについて詳しくは、別冊の取扱説明書の「SongPalについて」(14ページ)をご覧ください。

- 1 本機とスマートフォン/iPhoneを無線LANに接続する。
- 2 SongPalで本機を選ぶ。
 - ① スマートフォン/iPhoneにSongPalをダウンロードする。
インストール済みの場合は不要です。
Google Play (Playストア) または App Store で **SongPal** を検索
 - ② [SongPal] をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。
 - ③ 右の画面が表示されたら、[SRS-X88] をタッチする。
- 3 SongPalを操作して、音楽を再生する。
 - ① お使いのスマートフォン/iPhoneをタッチする。
 - ② 曲を選んで再生し、音量を調節する。

音楽が再生されます

Xperia (ミュージックアプリ)

必要なもの: ミュージックアプリを搭載したXperia

Xperiaに保存した音楽をミュージックアプリで操作しながら本機で聞く方法です。

- お使いのXperiaにミュージック(またはWALKMAN®)アプリが搭載されている場合のみご利用になれます。
- あらかじめ、XperiaのAndroid OSのバージョンを最新にアップデートしてください。
- お使いのXperiaによっては、[Throw設定]の[接続方式の自動選択]を解除する必要があります。詳しい設定方法は、Xperiaの取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機とXperiaを無線LANに接続する。
- 2 ミュージックアプリを操作して、音楽を再生する。
 - ① Xperiaで (ミュージック) アイコンをタッチして起動する。
 - ② 画面右上にある アイコンを選んでから、[SRS-X88] を選ぶ。
 - ③ 音楽を再生し、音量を調節する。

音楽が再生されます

パソコン (iTunes)

必要なもの: iTunesを搭載したパソコン

iTunesを搭載したパソコンに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。

- あらかじめ、お使いのiTunesのバージョンを最新にアップデートしてください。

- 1 本機とiTunes搭載のパソコンを無線LANに接続する。
- 2 iTunesを操作して、音楽を再生する。
 - ① パソコンのiTunesを起動する。
 - ② iTunesの画面にある (AirPlay) アイコンを選ぶ。
 - ③ AirPlayメニューから[SRS-X88]を選ぶ。
 - ④ 曲を選んで再生し、音量を調節する。

音楽が再生されます

iPhone/iPad/iPod touch

必要なもの: iPhone/iPad/iPod touch

iPhone/iPad/iPod touchに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。

- あらかじめ、お使いのiPhone/iPad/iPod touchのバージョンを最新にアップデートしてください。
- 画面イラストはiOS 8の例です。

- 1 本機とiPhone/iPad/iPod touchを無線LANに接続する。
- 2 iPhone/iPad/iPod touchを操作して、音楽を再生する。
 - ① 画面下から上にスワイプしてコントロールセンターを開く。
 - ② (AirPlay) アイコンをタッチする。
 - ③ [SRS-X88] を選ぶ。
 - ④ 曲を選んで再生し、音量を調節する。

音楽が再生されます

パソコン (Windows Media Player)

Windows Media Playerを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。

- 操作方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/ja/>

SongPal Link機能:


ご家庭のWi-Fiネットワークを利用して、ネットワークサービスの音楽や、パソコンやスマートフォンに保存した音楽をさまざまな部屋で高音質で楽しめます。

操作は、スマートフォン/iPhoneにインストールしたSongPalアプリを使って行います。
SongPal Link対応機器を複数使う場合は、それらの機器を同じ無線LANに接続する必要があります。
詳しくは右の欄で紹介しているヘルプガイド、またはそれぞれの機器の無線LANスタートガイドをご覧ください。




本機についてより詳しく調べるには

取扱説明書 (別冊)

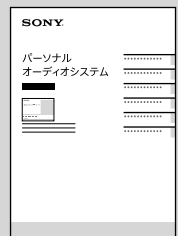

- 次の情報が記載されています。
- 安全のために
 - 各部の名前と働き
 - BLUETOOTHでの接続・再生
 - NFCとは
 - パソコンを使って無線LANに接続する方法
 - USB、その他の機器の接続・再生
 - 困ったときは
 - 主な仕様 など

ヘルプガイド (Web上の取扱説明書)

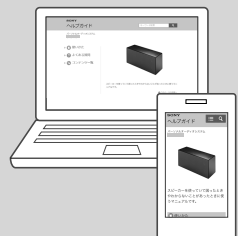

- さまざまな情報をご覧いただけます。
- 無線LAN接続について、もっと詳しく
 - SongPalと連携した楽しみかた
 - パソコンのOSごとの詳しい接続・再生
 - BLUETOOTH機器ごとの詳しい接続・再生
 - ハイレゾ音源の再生
 - ソフトウェアのアップデート方法 など

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/ja/>

