

無線LANスタートガイド

無線LANに接続して音楽を聞く

警告 万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。


SRS-X99



本書では、本機を無線LANに接続する方法／音楽を再生する方法をご紹介します

ホームネットワーク対応のサーバー（パソコンなど）や、スマートフォン／iPhoneなど、家じゅうの音楽を手軽にワイヤレスで再生できるようになり、便利です。このほかの接続や音楽を聞く方法については、右の欄でご紹介しているヘルプガイドをご覧ください。

はじめに 電源コードをつなぎ、無線LANアンテナを立てましょう

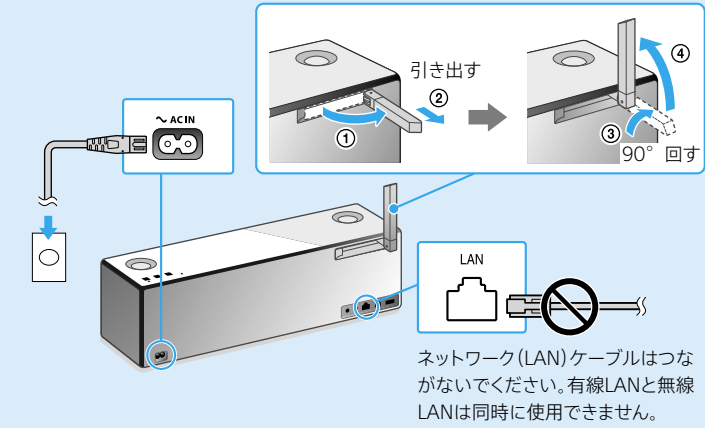

本機の無線LAN接続方法を以下から選び、「1 本機を無線LANに接続する」(おもて面) へ進みましょう

Xperia	Androidスマートフォンに無料アプリSongPalをインストールして、本機の設定に使用します。
iPhone	iPhone/iPad/iPod touchに無料アプリSongPalをインストールして、本機の設定に使用します。
WPS	WPS (AOSS、らくらく無線スタート) ボタンのある無線LANルーターから、ボタン操作で本機を設定します。
パソコン	パソコンの画面を使う方法もあります。詳しくは別冊の取扱説明書の「パソコンから接続する」(16ページ)をご覧ください。

音楽を保存している機器と使用するソフトウェア*1を以下から選び、「2 本機で音楽を聞く」(うら面) へ進みましょう

パソコン (Media Go)	パソコンの曲をMedia Goを使って共有設定（サーバー設定）して聞きます。
パソコン (iTunes)	
パソコン (Windows Media Player)	
スマートフォン (SongPalアプリ)	スマートフォン/iPhone/iPad/iPod touchの音楽を聞きます。
Xperia (ミュージックアプリ)	
iPhone/iPad/iPod touch	

*1 x-アプリの場合は、Media Goに音楽を登録してから再生してください。詳しくはMedia Goのヘルプをご覧ください。

1 本機を無線LANに接続する

Xperia

XperiaなどのAndroidスマートフォンに無料アプリSongPalをインストールして、本機の無線LAN設定に使用します。先にスマートフォンを無線LAN接続、続いてスマートフォンと本機をBLUETOOTH接続することで、無線LAN設定情報が本機へ送信されるしくみです。


- 無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。必ず、Androidスマートフォンと本機と同じSSIDに接続してください。

必要なもの: Xperia™などのAndroidスマートフォン、無線LANルーター

1 準備する。

- ① スマートフォンを無線LANに接続する。
- ② スマートフォンを接続した無線LANルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)を以下に書き写す。
詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。


SSID:
パスワード:



③ スマートフォンにSongPalをインストールする。

Google Play™ (Playストア) で **SongPal** を検索

2 本機のI/O (電源) ボタンをタッチして、電源を入れる。

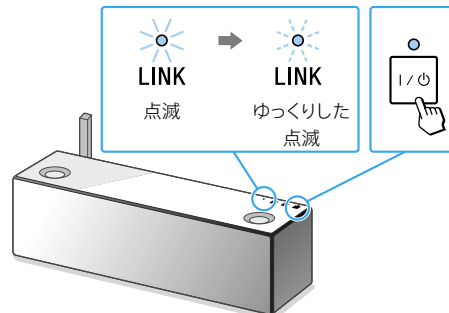

電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅 (3秒に1回点滅) に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。

3 SongPalの画面に従い、本機とスマートフォンをBLUETOOTH接続する。


- ① スマートフォンで [SongPal] をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。
- ② 本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチする。



ペアリング (機器登録) は約1分間で完了します。


NFC機能がないスマートフォンの場合

- ① スマートフォンのBLUETOOTH機能をオンにする。
- ② スマートフォンで SongPal を起動し、[Bluetooth設定画面を開く] をタッチする。
- ③ 本機の④ (BLUETOOTH) → PAIRING ボタンに1回タッチする。

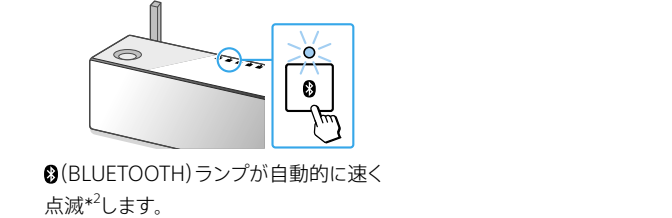

④ (BLUETOOTH) ランプが自動的に速く点滅*2します。

4 ④ (BLUETOOTH) ランプが点灯していることを確認する。

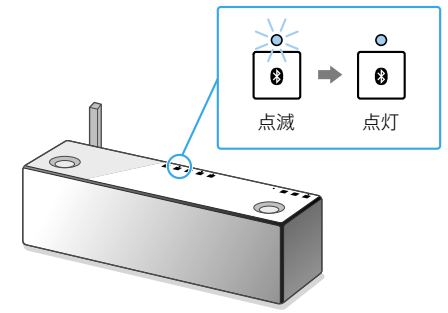


本機の④ (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。

5 SongPalの画面に従い、本機の無線LAN設定をする。

パスワード入力画面が表示された場合、手順①の④で書き写したSSIDを選んでから、パスワード (暗号化キー) を入力する。

右の画面が表示されます。

6 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

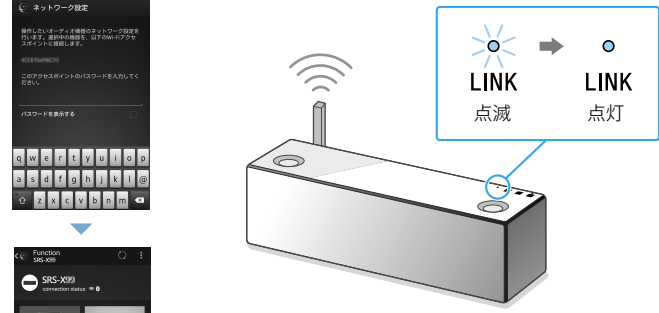

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。

接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶

iPhone

iPhoneに無料アプリSongPalをインストールして、本機の無線LAN設定に使用します。先にiPhoneを無線LAN接続、続いてiPhoneと本機をBLUETOOTH接続することで、無線LAN設定情報が本機へ送信されるしくみです。

- 無線LANルーターによっては複数のSSIDを持つものがあります。必ず、iPhoneと本機と同じSSIDに接続してください。

必要なもの: iPhone/iPad/iPod touch、無線LANルーター

1 準備する。


- ① iPhoneが無線LANに接続されていることを確認する。



- ② iPhoneにSongPalをインストールする。

App Storeで **SongPal** を検索


2 本機のI/O (電源) ボタンをタッチして、電源を入れる。

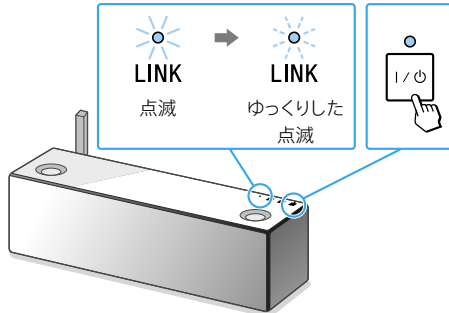

電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅 (3秒に1回点滅) に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。

3 本機とiPhoneをBLUETOOTH接続する。

- ① 本機の④ (BLUETOOTH) → PAIRING ボタンに1回タッチする。

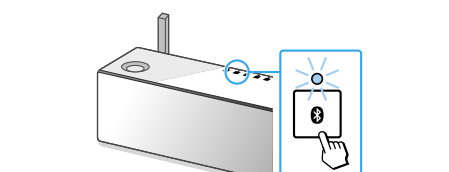

④ (BLUETOOTH) ランプが自動的に速く点滅*2します。


*2 ご購入後に初めてボタンをタッチしたときは、④ (BLUETOOTH) ランプが自動的に速く点滅します。2台目以降の機器をペアリング (機器登録) するときは、④ (BLUETOOTH) → PAIRING ボタンを、ビピーという音が聞こえるまでタッチしたままにしてください。

4 ④ (BLUETOOTH) ランプが点灯していることを確認する。



本機の④ (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。

5 ④ (BLUETOOTH) ランプが点灯していることを確認する。

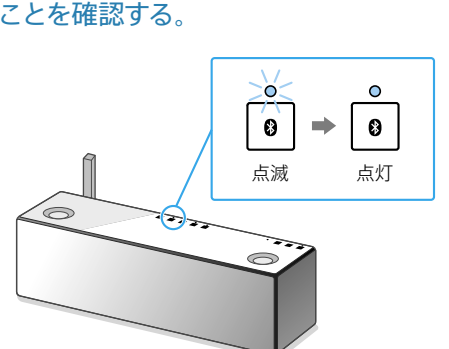

本機の④ (BLUETOOTH) ランプが点滅から点灯に変わったら、BLUETOOTH接続は完了です。

5 SongPalの画面に従い、本機の無線LAN設定をする。


- ① iPhoneで [SongPal] をタッチして起動する。
画面の指示に従って操作してください。
- ② 右の画面が表示されたら、[OK] をタッチする。



- ③ 「Wi-Fi設定を共有しますか？」と表示された場合は、「許可」をタッチする。

右の画面が表示されます。

6 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

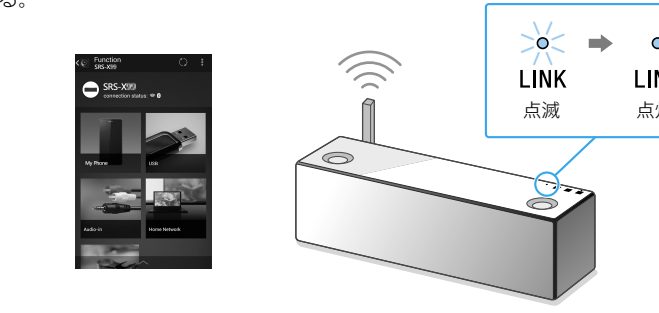

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。

接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶


WPS

お使いの無線LANルーターにWPS (AOSS、らくらく無線スタート) ボタンがあれば、ルーターと本機それぞれのボタン操作で、本機の無線LAN設定が完了します。


- お使いの無線LANルーターがWPS (Wi-Fi Protected Setup) 方式に対応しているかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書などでご確認ください。

必要なもの: WPS (AOSS、らくらく無線スタート) ボタンを搭載した無線LANルーター

1 本機を無線LANルーターの近くに置く。

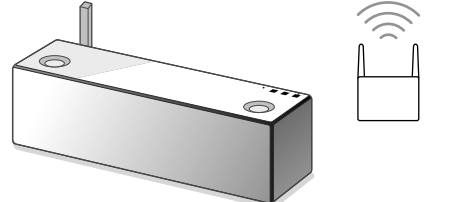


2 本機のI/O (電源) ボタンをタッチして、電源を入れる。

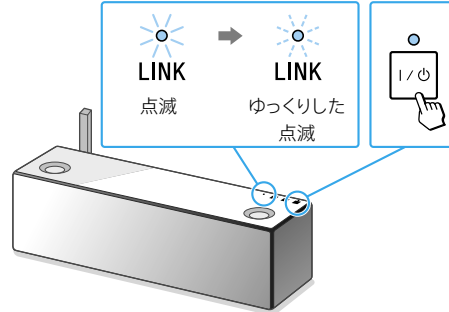


電源ランプが緑色に点灯し、LINKランプがゆっくりした点滅 (3秒に1回点滅) に変わったら、次の手順に進んでください。
ゆっくりした点滅に変わるまで、場合によっては4、5分かかります。

3 本機背面のWPSボタンをビピーという音が聞こえるまで (約2分間) 押す。

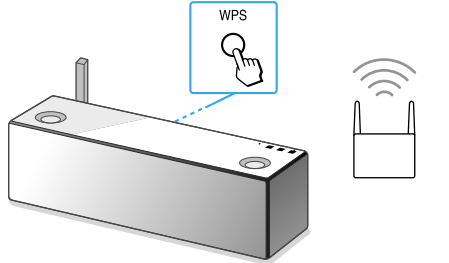


4 90秒以内に無線LANルーターのWPSボタン*4を押す。

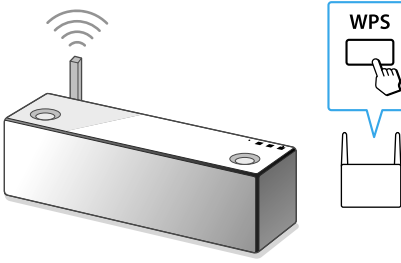

無線LANルーターによっては、WPSボタンを数秒押し続けて設定する場合があります。詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

*4 無線LANルーターによっては「AOSS」「らくらく無線スタート」ボタンと呼ばれています。

5 LINKランプがオレンジ色に点灯していることを確認する。

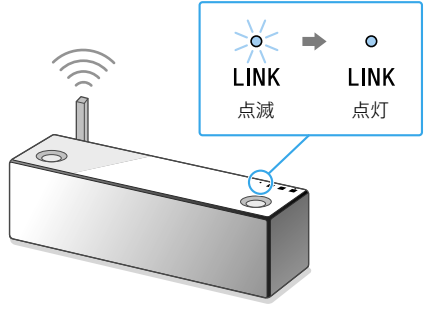

電波環境によって1分以上かかる場合があります。点灯したら無線LAN接続は完了です。


接続に失敗するとLINKランプが赤色に点滅します。その場合は手順2からやり直してください。

再生操作はうら面へ▶

取扱説明書について



無線LANスタートガイド (本書)
無線LANでの接続／再生方法を記載しています。



取扱説明書 (別冊)
安全のための注意事項、BLUETOOTH接続／再生方法、困ったときはなどを記載しています。



ヘルプガイド (パソコンやスマートフォンで閲覧できます)
パソコンのOSごと、BLUETOOTH機器の機種ごとの詳しい接続／再生方法や、ハイレゾ音源再生方法など、本機の詳しい使いかたを記載しています。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/ja/


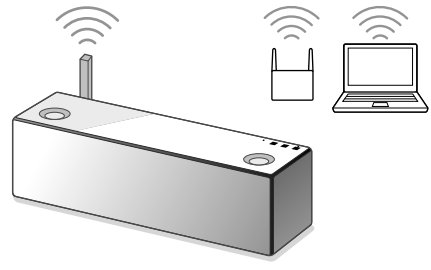
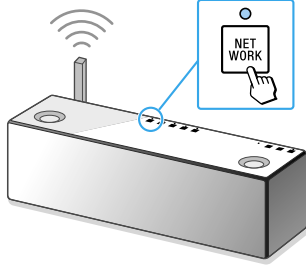
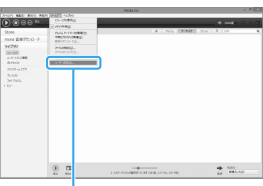
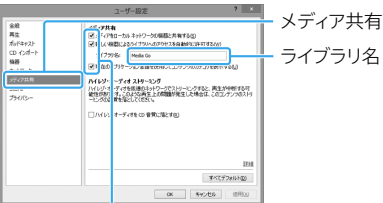


「2 本機で音楽を聞く」はうら面をご覧ください


2 本機で音楽を聞く




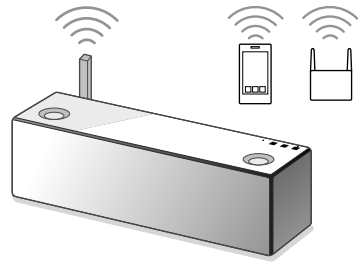

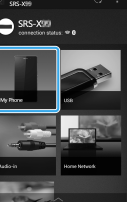
パソコンに保存した音楽を聞く


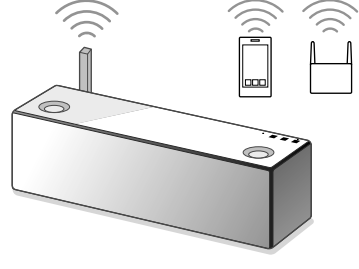

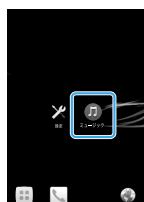
パソコン (Media Go)	必要なもの: Media Goを搭載したパソコン
<p>パソコン用無料ソフトMedia Goを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">あらかじめ、下記のURLからパソコンに無料ソフトMedia Goをダウンロード、インストール、または最新バージョンにアップデートしてください。 http://www.sony.jp/support/active-speaker/ 	<div><div><h4>1</h4><p>本機とMedia Go搭載のパソコンを無線LANに接続する。</p><p>本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 LINKランプがオレンジ色に点灯したら接続は完了です。</p></div><div><h4>2</h4><p>本機のNETWORKボタンをタッチする。</p><p>NETWORKランプが白色に点灯して、本機がNETWORKモードになります。</p></div><div><h4>3</h4><p>パソコンのMedia Goを準備する。</p><ol style="list-style-type: none">Media Goを起動する。[ツール]メニューから[ユーザー設定]を選ぶ。<p>ユーザー設定</p></div></div> <div><h4>4</h4><p>Media Goでホームネットワークサーバー設定をする。</p><ol style="list-style-type: none">[メディア共有]メニューを選んでから、[ライブラリ名]を確認する。 [ライブラリ名]は、任意の名前に変更できます。<p>[メディア共有]の3項目すべてにチェックマークが入っていることを確認</p><ol style="list-style-type: none">確認後、[OK]を選ぶ。</div>


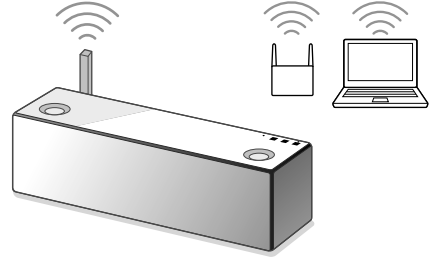

音楽が再生されます


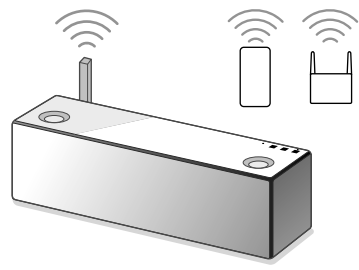
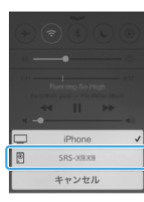
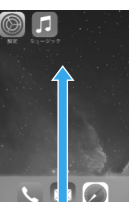


スマートフォン／iPhoneなどに保存した音楽を聞く

スマートフォン (SongPalアプリ)	必要なもの: SongPalを搭載したスマートフォン／iPhone/iPad/iPod touch
<p>スマートフォン／iPhoneに保存した音楽を、無料アプリSongPalで操作しながら本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">SongPalを使ってできることについて詳しくは、別冊の取扱説明書の「SongPalについて」(13ページ)をご覧ください。 	<div><div><h4>1</h4><p>本機とスマートフォン／iPhoneを無線LANに接続する。</p><p>本機とスマートフォン／iPhoneは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 LINKランプがオレンジ色に点灯したら接続は完了です。</p></div><div><h4>2</h4><p>SongPalで本機を選ぶ。</p><ol style="list-style-type: none">スマートフォン／iPhoneにSongPalをダウンロードする。 インストール済みの場合は不要です。 Google Play (Playストア) または App Store で SongPal を検索[SongPal] をタッチして起動する。 画面の指示に従って操作してください。右の画面が表示されたら、[SRS-X99] をタッチする。</div><div><h4>3</h4><p>SongPalを操作して、音楽を再生する。</p><ol style="list-style-type: none">お使いのスマートフォン／iPhoneをタッチする。曲を選んで再生し、音量を調節する。</div></div> <p>音楽が再生されます</p>

Xperia (ミュージックアプリ)	必要なもの: ミュージックアプリを搭載したXperia
<p>Xperiaに保存した音楽をミュージックアプリで操作しながら本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">お使いのXperiaにミュージック(またはWALKMAN®)アプリが搭載されている場合のみご利用になれます。あらかじめ、XperiaのAndroid OSのバージョンを最新にアップデートしてください。お使いのXperiaによっては、[Throw設定]の[接続方式の自動選択]を解除する必要があります。詳しい設定方法は、Xperiaの取扱説明書をご覧ください。 	<div><div><h4>1</h4><p>本機とXperiaを無線LANに接続する。</p><p>本機とXperiaは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 LINKランプがオレンジ色に点灯したら接続は完了です。</p></div><div><h4>2</h4><p>ミュージックアプリを操作して、音楽を再生する。</p><ol style="list-style-type: none">Xperiaで ① (ミュージック)アイコンをタッチして起動する。画面右上にある ② アイコンを選んでから、[SRS-X99]を選ぶ。音楽を再生し、音量を調節する。</div></div> <p>音楽が再生されます</p>

パソコン (iTunes)	必要なもの: iTunesを搭載したパソコン
<p>iTunesを搭載したパソコンに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">あらかじめ、お使いのiTunesのバージョンを最新にアップデートしてください。 	<div><div><h4>1</h4><p>本機とiTunes搭載のパソコンを無線LANに接続する。</p><p>本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 LINKランプがオレンジ色に点灯したら接続は完了です。</p></div><div><h4>2</h4><p>iTunesを操作して、音楽を再生する。</p><ol style="list-style-type: none">パソコンのiTunesを起動する。iTunesの画面にある ② (AirPlay)アイコンを選ぶ。AirPlayメニューから [SRS-X99] を選ぶ。曲を選んで再生し、音量を調節する。</div></div> <p>音楽が再生されます</p>


iPhone/iPad/iPod touch	必要なもの: iPhone/iPad/iPod touch
<p>iPhone/iPad/iPod touchに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">あらかじめ、お使いのiPhone/iPad/iPod touchのバージョンを最新にアップデートしてください。画面イラストはiOS 8の例です。 	<div><div><h4>1</h4><p>本機とiPhone/iPad/iPod touchを無線LANに接続する。</p><p>本機とiPhone/iPad/iPod touchは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 LINKランプがオレンジ色に点灯したら接続は完了です。</p></div><div><h4>2</h4><p>iPhone/iPad/iPod touchを操作して、音楽を再生する。</p><ol style="list-style-type: none">画面下から上にスワイプしてコントロールセンターを開く。(AirPlay)アイコンをタッチする。[SRS-X99]を選ぶ。曲を選んで再生し、音量を調節する。</div></div> <p>音楽が再生されます</p>

パソコン (Windows Media Player)
<p>Windows Media Playerを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。</p> <ul style="list-style-type: none">操作方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。 http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/ja/  

SongPal Link機能:


ご家庭のWi-Fiネットワークを利用して、ネットワークサービスの音楽や、パソコンやスマートフォンに保存した音楽をさまざまな部屋で高音質で楽しめます。

操作は、スマートフォン／iPhoneにインストールしたSongPalアプリを使って行います。
SongPal Link対応機器を複数使う場合は、それらの機器を同じ無線LANに接続する必要があります。
詳しくは右の欄で紹介しているヘルプガイド、またはそれぞれの機器の無線LANスタートガイドをご覧ください。

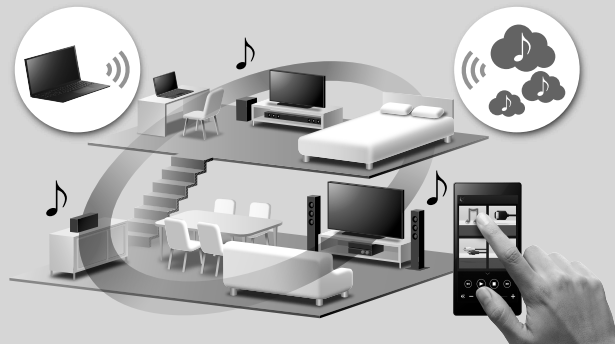


本機についてより詳しく調べるには

取扱説明書 (別冊)

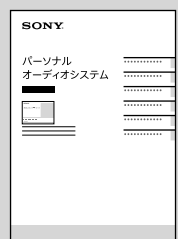

- 次の情報が記載されています。
- 安全のために
 - 各部の名前と働き
 - BLUETOOTHでの接続・再生
 - NFCとは
 - パソコンを使って無線LANに接続する方法
 - USB、その他の機器の接続・再生
 - 困ったときは
 - 主な仕様 など

ヘルプガイド (Web上の取扱説明書)

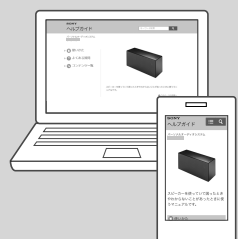

- さまざまな情報をご覧いただけます。
- 無線LAN接続について、もっと詳しく
 - SongPalと連携した楽しみかた
 - パソコンのOSごとの詳しい接続・再生
 - BLUETOOTH機器ごとの詳しい接続・再生
 - ハイレゾ音源の再生
 - ソフトウェアのアップデート方法 など

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/ja/>

