
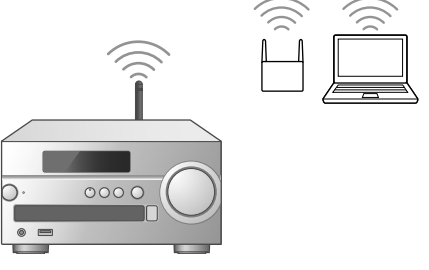
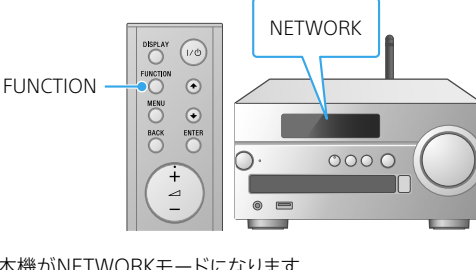
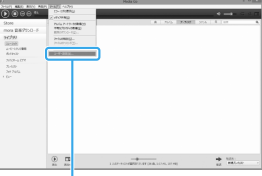
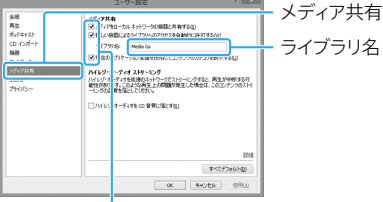



2 本機で音楽を聞く

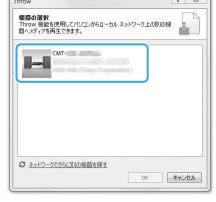





パソコンに保存した音楽を聞く

パソコン(Media Go)	必要なもの:Media Goを搭載したパソコン
パソコン用無料ソフトMedia Goを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。 あらかじめ、下記のURLからパソコンに無料ソフトMedia Goをダウンロード、インストール、または最新バージョンにアップデートしてください。 http://www.sony.jp/support/netjoke/ 	1 本機とMedia Go搭載のパソコンを無線LANに接続する。  本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 表示窓にマークが点灯したら接続は完了です。 2 リモコンのFUNCTIONボタンを繰り返し押して、[NETWORK]を表示させる。  本機がNETWORKモードになります。 3 パソコンのMedia Goを準備する。 - Media Goを起動する。 [ツール]メニューから[ユーザー設定]を選ぶ。  ユーザー設定 4 Media Goでホームネットワークサーバー設定をする。 [メディア共有]メニューを選んでから、[ライブラリ名]を確認する。 [ライブラリ名]は、任意の名前に変更できます。  [メディア共有]の3項目すべてにチェックマークが入っていることを確認 - 確認後、[OK]を選ぶ。 5 Media Goを操作して、音楽を再生する。 - Media Goの画面下部にある (Throw) アイコンを選ぶ。 - Throwメニューから [CMT-SX7] を選ぶ。 - 曲を選んで再生し、音量を調節する。 


音楽が再生されます





スマートフォン/iPhoneなどに保存した音楽を聞く

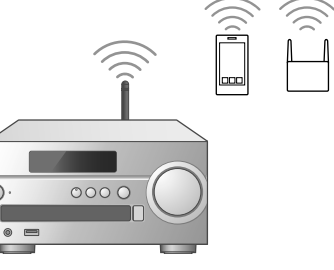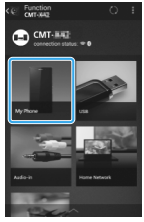スマートフォン(SongPalアプリ)	必要なもの:SongPalを搭載したスマートフォン/iPhone/iPad/iPod touch
スマートフォン/iPhoneに保存した音楽を、無料アプリSongPalで操作しながら本機で聞く方法です。 SongPalを使ってできることについて詳しくは、別冊の取扱説明書の「SongPalでできること」(14ページ)をご覧ください。 	1 本機とスマートフォン/iPhoneを無線LANに接続する。  本機とスマートフォン/iPhoneは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 表示窓にマークが点灯したら接続は完了です。 2 SongPalで本機を選ぶ。 - スマートフォン/iPhoneにSongPalをダウンロードする。 インストール済みの場合は不要です。 Google Play (Playストア) または App Store で SongPal を検索 [SongPal] をタッチして起動する。 画面の指示に従って操作してください。 - 右の画面が表示されたら、[CMT-SX7] をタッチする。  3 SongPalを操作して、音楽を再生する。 - お使いのスマートフォン/iPhoneをタッチする。 - 曲を選んで再生し、音量を調節する。 音量はSongPalで調節できます。  音楽が再生されます

Xperia(ミュージックアプリ)	必要なもの:ミュージックアプリを搭載したXperia
Xperiaに保存した音楽をミュージックアプリで操作しながら本機で聞く方法です。 - お使いのXperiaにミュージック(またはWALKMAN®)アプリが搭載されている場合のみご利用になります。 - あらかじめ、XperiaのAndroid OSのバージョンを最新にアップデートしてください。 - お使いのXperiaによっては、[Throw設定]の[接続方式の自動選択]を解除する必要があります。詳しい設定方法は、Xperiaの取扱説明書をご覧ください。 	1 本機とXperiaを無線LANに接続する。  本機とXperiaは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 表示窓にマークが点灯したら接続は完了です。 2 ミュージックアプリを操作して、音楽を再生する。 - Xperiaで (ミュージック) アイコンをタッチして起動する。 - 画面右上にある アイコンを選んでから、[CMT-SX7] を選ぶ。 - 音楽を再生し、音量を調節する。  音楽が再生されます

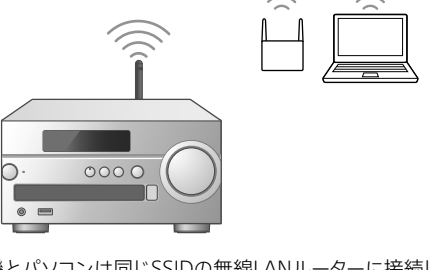パソコン(iTunes)	必要なもの:iTunesを搭載したパソコン
iTunesを搭載したパソコンに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。 あらかじめ、お使いのiTunesのバージョンを最新にアップデートしてください。 	1 本機とiTunes搭載のパソコンを無線LANに接続する。  本機とパソコンは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 表示窓にマークが点灯したら接続は完了です。 2 iTunesを操作して、音楽を再生する。 - パソコンのiTunesを起動する。 - iTunesの画面にある (AirPlay) アイコンを選ぶ。 - AirPlayメニューから [CMT-SX7] を選ぶ。 - 曲を選んで再生し、音量を調節する。  音楽が再生されます

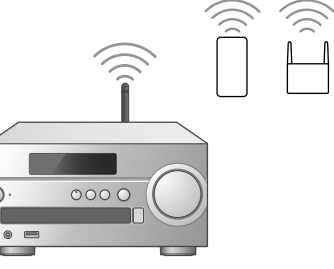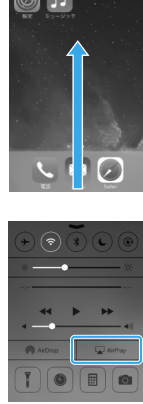iPhone/iPad/iPod touch	必要なもの:iPhone/iPad/iPod touch
iPhone/iPad/iPod touchに保存した音楽を、AirPlayを利用して本機で聞く方法です。 - あらかじめ、お使いのiPhone/iPad/iPod touchのバージョンを最新にアップデートしてください。 - 画面イラストはiOS 8の例です。 	1 本機とiPhone/iPad/iPod touchを無線LANに接続する。  本機とiPhone/iPad/iPod touchは同じSSIDの無線LANルーターに接続してください。 本機の無線LAN接続についてはおもて面をご覧ください。 表示窓にマークが点灯したら接続は完了です。 2 iPhone/iPad/iPod touchを操作して、音楽を再生する。 - 画面下から上にスワイプしてコントロールセンターを開く。 (AirPlay) アイコンをタッチする。 [CMT-SX7] を選ぶ。 - 曲を選んで再生し、音量を調節する。  音楽が再生されます

パソコン(Windows Media Player)
Windows Media Playerを使って、パソコンに保存した音楽を本機で聞く方法です。 操作方法について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。 http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/ja/  

SongPal Link機能:


ご家庭のWi-Fiネットワークを利用して、ネットワークサービスの音楽や、パソコンやスマートフォンに保存した音楽をさまざまな部屋で高音質で楽しめます。

操作は、スマートフォン/iPhoneにインストールしたSongPalアプリを使って行います。
SongPal Link対応機器を複数使う場合は、それらの機器を同じ無線LANに接続する必要があります。
詳しくは右の欄で紹介しているヘルプガイド、またはそれぞれの機器の無線LANスタートガイドをご覧ください。



本機についてより詳しく調べるには

取扱説明書(別冊)

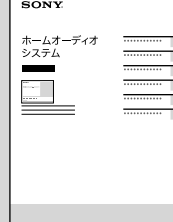

次の情報が記載されています。

- 安全のために
- 各部の名前と働き
- 時計の設定方法
- CDやラジオを聞く方法
- USB、その他の機器の接続・再生
- BLUETOOTHでの接続・再生
- NFCとは

• パソコンを使って無線LANに接続する方法

• 録音方法

• 本機の設定メニュー

• ソフトウェアのアップデート方法

• SongPalでできること

• 故障かな?と思ったら

• 主な仕様 など

ヘルプガイド(Web上の取扱説明書)

ネットワークに関連するさまざまな情報をご覧ください。

- 無線LAN接続について、もっと詳しく
- SongPalと連携した楽しみかた
- パソコンのOSごとの詳しい接続・再生 など

パソコンやスマートフォンで閲覧いただけます。
<http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/ja/>

