

SONY®

ステレオ イヤーレシーバー

取扱説明書




* 4 5 6 8 0 7 3 0 2 * (1)

4-568-073-02(1)

MDR-EX250AP

本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

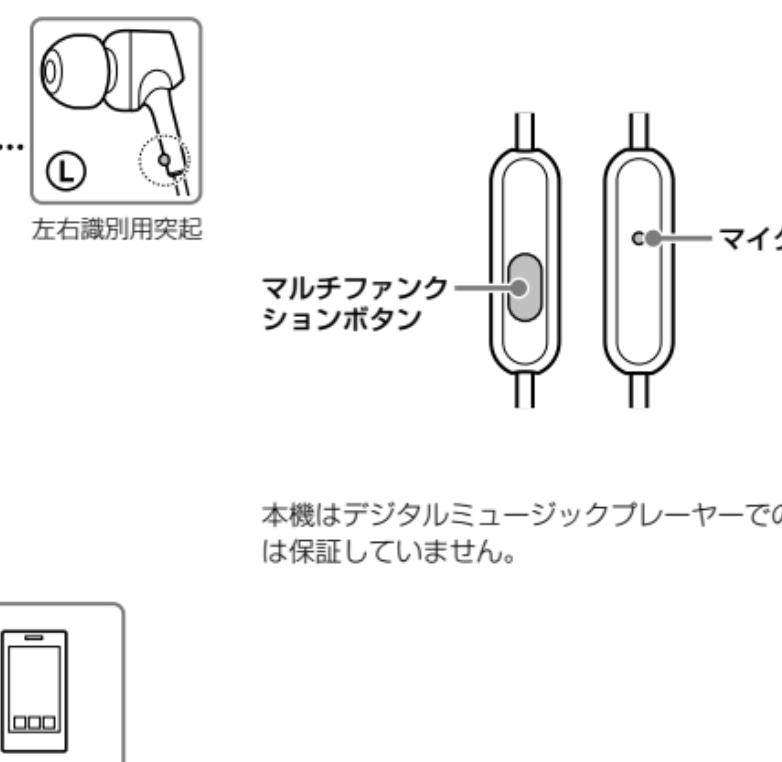

リモコン／マイクを使う

つないだスマートフォンを操作できます。



マルチファンクションボタンの使いかた*

- 押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。

* 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、充分な音量が得られないことがあります。
お使いのスマートフォンによって動作が異なります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>

イヤーピースを交換する

主な仕様

ヘッドホン部

形式: 密閉ダイナミック

ドライバユニット:

12 mm、ドーム型
(CCAWボイスコイル)

最大入力: 100 mW(IEC*)

インピーダンス: 16 Ω(1 kHzにて)

音圧感度: 106 dB/mW

再生周波数帯域: 5 Hz~25,000 Hz

ケーブル:

プラグ: 約1.2 m リツ線、Y型
金メッキL型4極ミニプラグ

質量: 約3 g(ケーブル含まず)

マイク部

形式: エレクトレットコンデンサー

指向性: 全指向性

開回路電圧レベル:

-40 dB(0 dB=1 V/Pa)

SS S M L

1本線 赤

2本線 オレンジ

3本線 緑

4本線 水色

有効周波数帯域:

20 Hz ~ 20,000 Hz

ハイブリッドイヤーピース



(SS、S、M、L各2、出荷時
はMサイズが装着)

ケーブル長アジャスター(1)

●イヤーピースのはずしかた

●イヤーピースのつけかた

©2015 Sony Corporation
Printed in Thailand

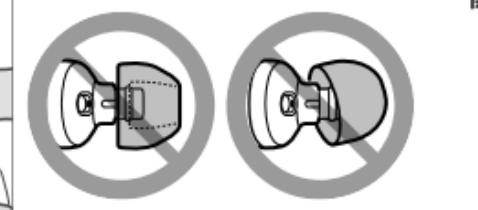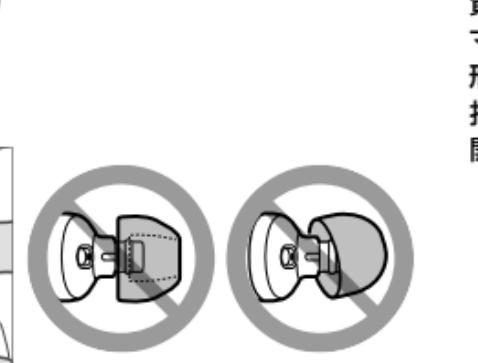

取り扱い上のご注意

フターサー

10.1002/anie.201907002

- 機は精密機器のため落としたりぶつけたり
すに、ていねいに扱ってください。

気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射
光のある場所には置かないでください。

ニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で
きどきからぶきしてください。

ニット部に息を吹きかけないでください。
ヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔
かい布でくるむとはずしやすくなります。
ヤーピースが汚れたら本機からはずして薄
た中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後
水気をよくふいてから取り付けてください。

イヤーピースは消耗品
破損・劣化し交換する
EP-EX11シリーズ(3
イズ)をお買い求め


万一故障した場合は
の相談窓口、または
ださい。

お読みになったあとは、いつでも見られに必ず保管してください。

完全免费执行


安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計さ
す。しかし、電気製品はすべてまちがつ

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
 - 安全のために注意事項を守る。
 - 故障したら使わない。
 - 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口をお買い上げ店に修理を依頼する。




交通安全のために 運転士は使田しない

絶対に使わないでください。交通事故が発生するおそれがあります。運転中以外でも、踏切や駁




 禁止 買い上げ店にご相談ください
・本機を使用中に気分が悪く、
本機の使用を中止してください。

イヤーピースがはずれて耳の原因となることがあります



ヘッドホンサポートのホームページ
<http://www.sony.jp/sup/>

[QRコード](#)




- ページで調べる。
[http://headphone/](#)

アフターサービス




ホームページ
よくあるお
<http://www>

●使い方相談



してお
詳しくは
<http://>

0120 333 030



す。
エブ上の案内をご覧ください。
<http://ip/req/hp/>

二〇二〇・七詩ノ歌