

ポータブルヘッドホンアンプ

スタートガイド

Made for
iPod iPhone iPad

PHA-1A

©2015 Sony Corporation
Printed in Malaysia



1 充電する




- ① 電源／音量つまみを左へカチッと音がするまで回して、本機の電源を切る。



- ② 付属のマイクロUSBケーブルで、起動しているパソコンを本機のDC IN 5V端子につないで充電する。

POWER/CHGランプ(赤)が点灯します。

充電時間は、パソコンで充電した場合は約3.5時間、推奨のUSB ACアダプターAC-UD20(別売)で充電した場合は約2時間です。充電が完了すると、ランプは消灯します。正しく充電されていない場合は、POWER/CHGランプ(赤)が点滅します。

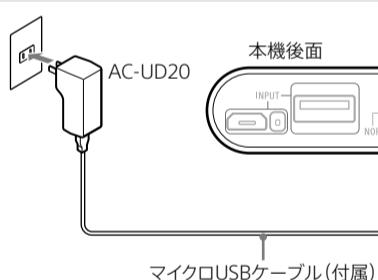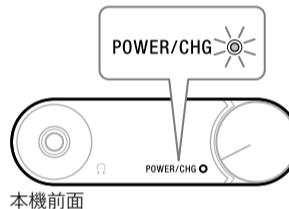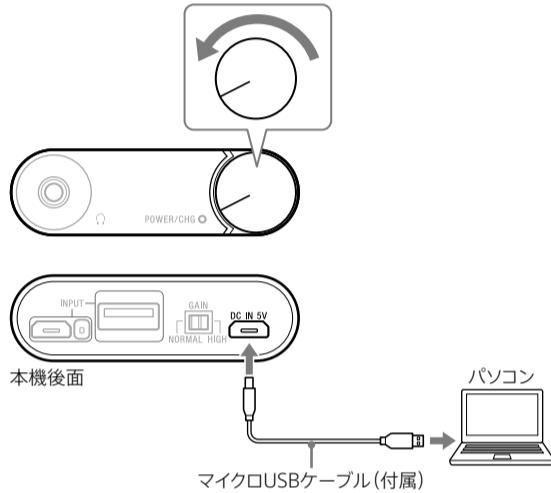

電源コンセントから充電するには

USB ACアダプターAC-UD20(別売)をお使いください。詳しくは、USB ACアダプターに付属の取扱説明書をお読みください。

ヒント


接続されたウォークマン®と本機を同時に充電できます。USB ACアダプターAC-UD20(別売)を使用し、ウォークマン®をウォークマン®用デジタルケーブル(付属)で本機と接続してください。ウォークマン®の接続については、手順2を参照してください。

2 オーディオ機器と接続する


デジタル出力対応ウォークマン®/XperiaやiPhone/iPad/iPodを接続する

パソコンの接続については、「パソコンの準備・接続をする」をご覧ください。

デジタル出力対応ウォークマン®/Xperia

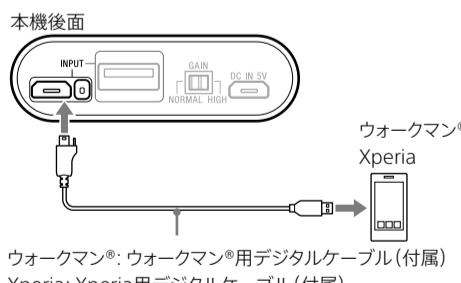

iPhone/iPad/iPod

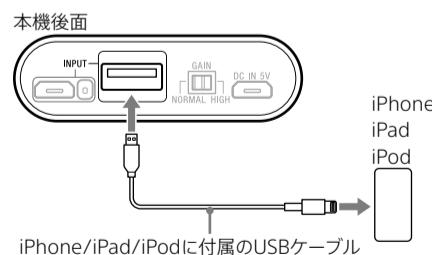

ご注意

同時に複数の機器を接続した場合は、ウォークマン®/Xperia/パソコン接続用INPUT端子が優先されます。

パソコンの準備・接続をする

- ① パソコンにWindows用ドライバーソフトウェア「Sony USB Device Driver」とハイレゾ音源を再生するためのプレイヤー「Hi-Res Audio Player」をダウンロードして、インストールする。
(Macの場合は、ドライバーソフトウェアのインストールは必要ありません。)
以下のホームページにアクセスして、ダウンロードしてください。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>
インストールの方法については、ホームページをご覧ください。

② パソコンを接続する。

ドライバーソフトウェアインストール作業の途中で、Windows/パソコンを本機に接続する必要があります。
本機のウォークマン®/Xperia/パソコン接続用INPUT端子に、付属のマイクロUSBケーブルを使って、パソコンを接続してください。
充電用端子では接続できません。

③ パソコンのサウンドデバイスを設定する。

Windows 8/8.1

[Windowsロゴ]ボタンを押したまま[X]ボタンを押す。
表示されたメニュー→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブを選択→再生デバイスからSony Headphone Amplifier(PHA-1A)を選択して既定値に設定をクリック

Windows 7/Windows Vista

スタートメニュー→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブを選択→再生デバイスからSony Headphone Amplifier(PHA-1A)を選択して既定値に設定をクリック

Macintosh

Appleメニュー→システム環境設定→サウンド→出力タブを選択→サウンドを出力する装置の選択からSony Headphone Amplifier(PHA-1A)を選択

パソコン

本機後面





マイクロUSBケーブル(付属:充電用ケーブル共用)



3 ヘッドホンで音楽を聞く


① 本機とヘッドホンを接続する。

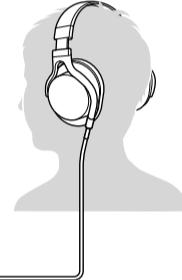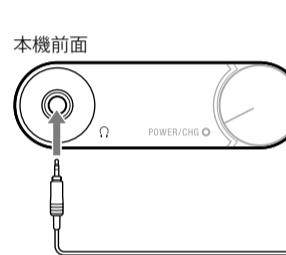

標準的な3極ステレオミニプラグヘッドホン

② 電源／音量つまみを右に回して、本機の電源を入れる。

さらに回すと音量の調節ができます。
POWER/CHGランプ(緑)が点灯します。

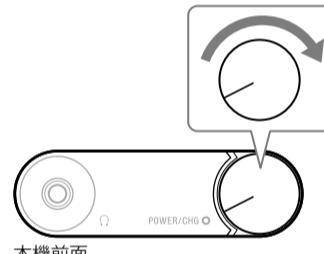

本機前面


③ 接続した機器を再生する。

パソコンでハイレゾ音源を再生するには、「Hi-Res Audio Player」を使って音楽ファイルを再生してください。
「Hi-Res Audio Player」のインストールについては、以下のサイトにアクセスしてください。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>

④ 音量を調節する。

本機の電源／音量つまみを回して調節します。接続するヘッドホンによっては、電源／音量つまみを回しきっても音量が小さい場合があります。


- 音が小さいときは:本機の電源をいったん切った後にGAINスイッチを「HIGH」に切り替えてください。通常は「NORMAL」でお使いください。

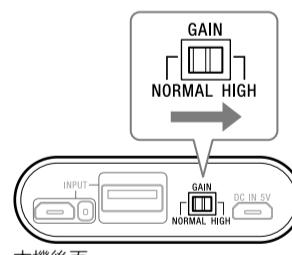

本機後面

お使いになったあとは

電源／音量つまみを左へカチッと音がするまで回して、本機の電源を切る。

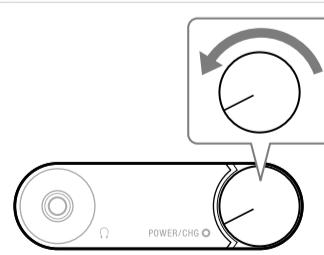

本機前面

シリコンバンドの使いかた

シリコンバンド(付属)を使って、接続した機器と本機を固定できます。
傷つき防止のため、本機と接続機器の間にシート(付属)を挟んでください。

① 接続した機器を本機に載せる。

② シリコンバンド(付属)の幅が広い側が本機の下側にくるようにして、接続機器と本機にはめる。

シリコンバンド、シートの使いかたについて詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

