



ホームシアターシステム
スタートガイド


HT-RT5

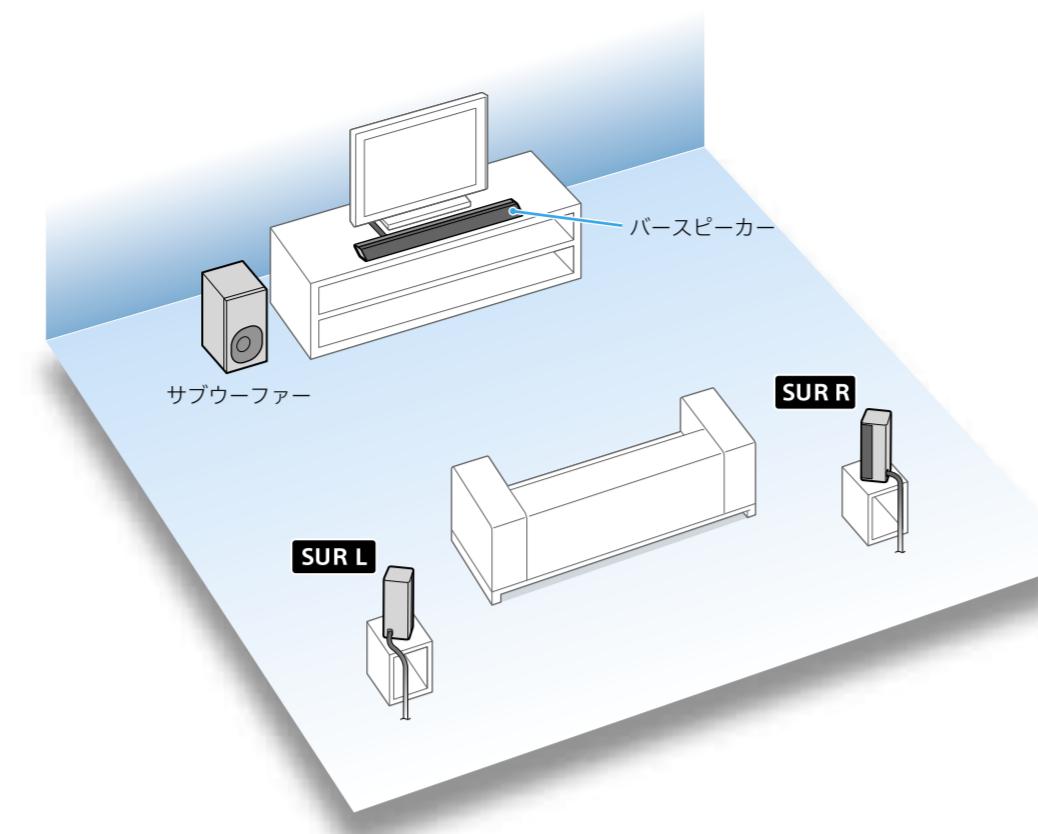

• サラウンドスピーカーの背面にはラベルがあります。「SUR L」(左)と「SUR R」(右)を確認し、左右正しく配置してください。

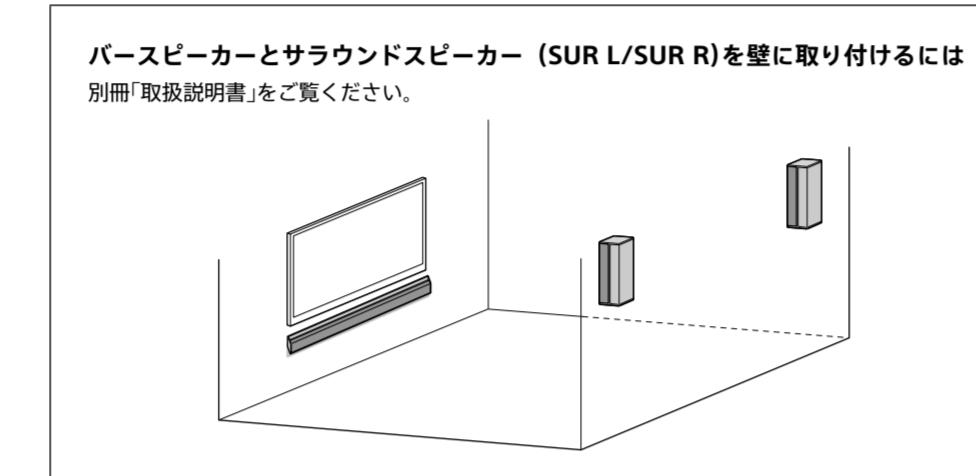


付属品を確認する

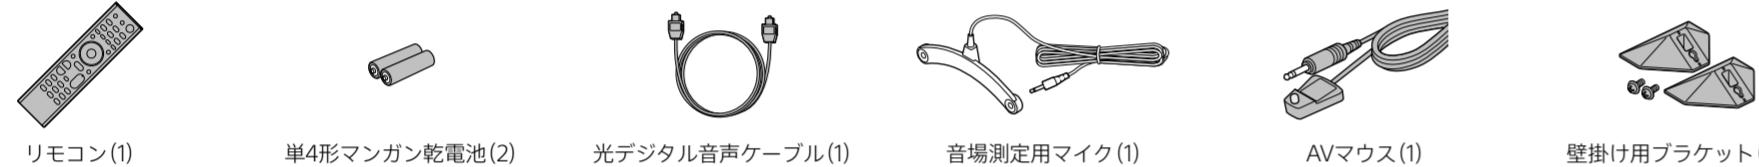


1 テレビとつなぐ

テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？


はい

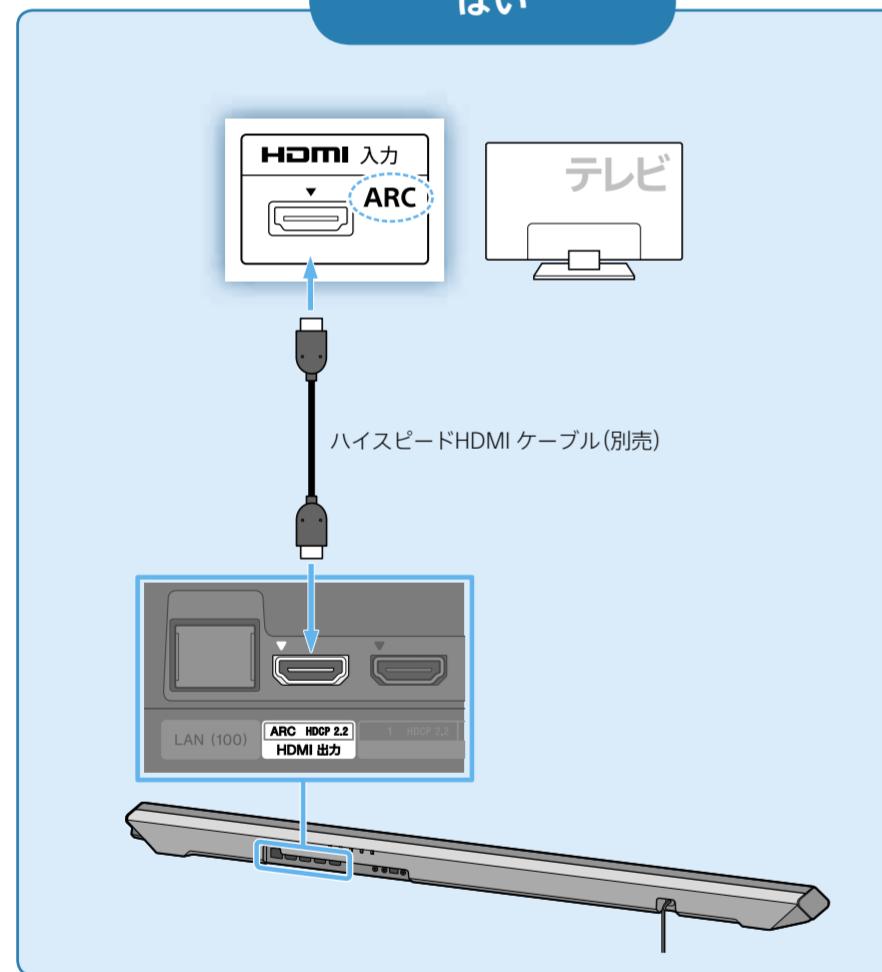

いいえ

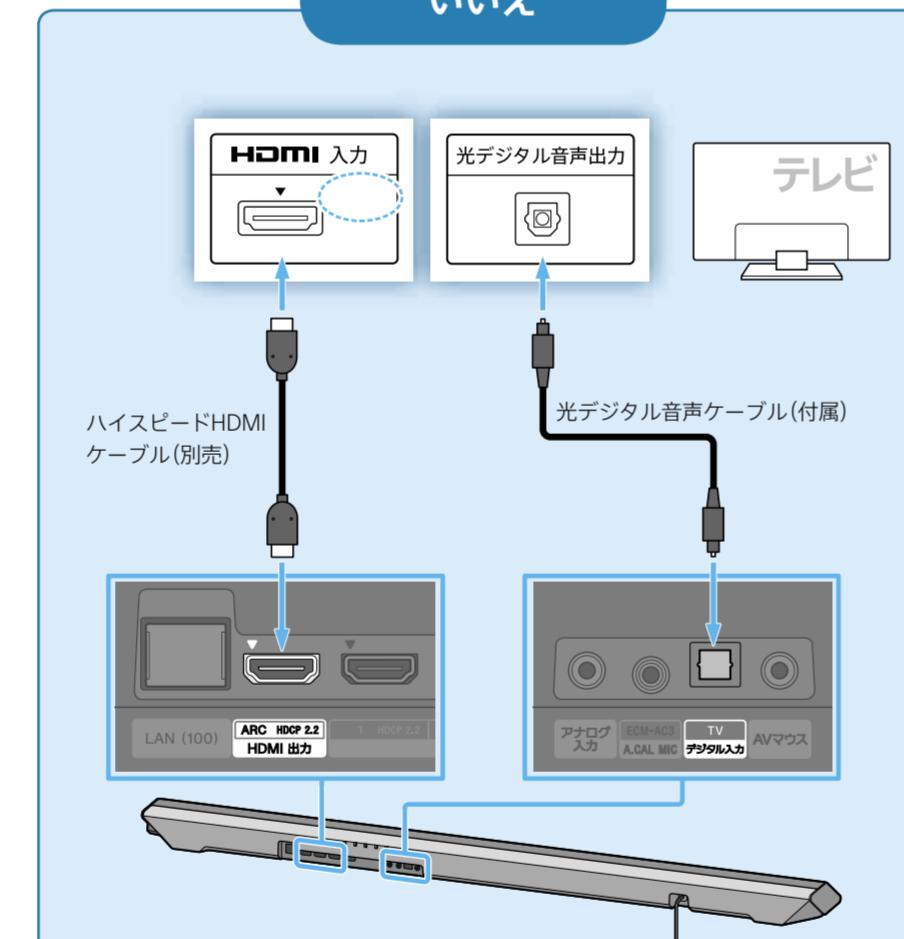


2 他の機器とつなぐ

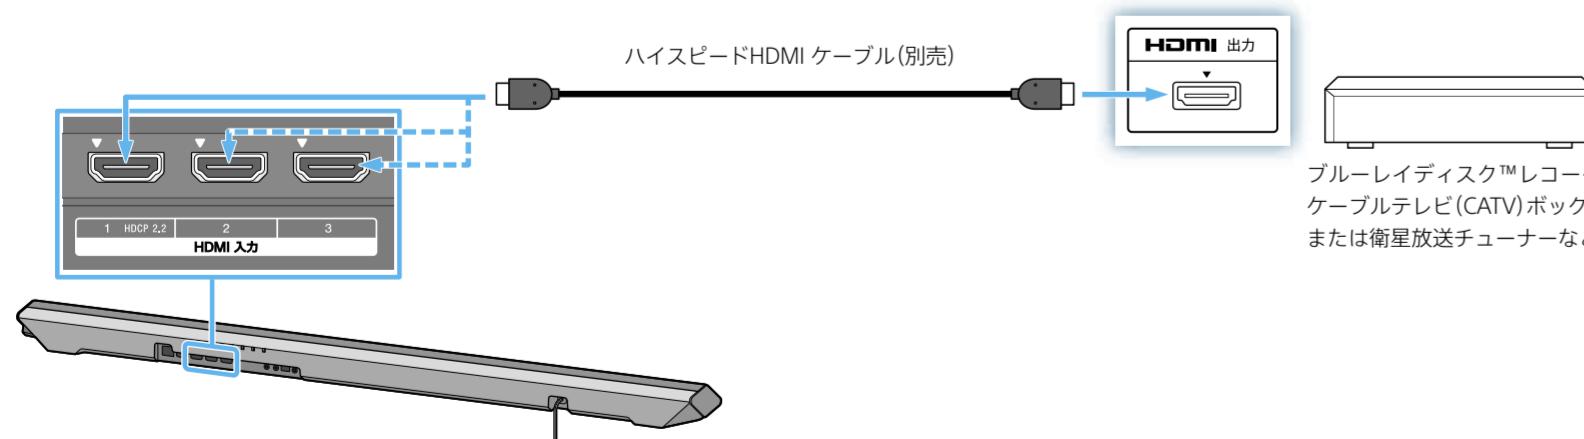


ヒント

• 他の機器をテレビにつないでいる場合、テレビ側のHDMI入力端子から高品質HDMIケーブル(別売)をはずして、ベーススピーカーのHDMI入力端子につなげてください。
•著作権保護された4Kコンテンツを見る場合は、HDCP 2.2対応HDMI端子につないでください。詳しくは別冊「取扱説明書」の「著作権保護された4Kコンテンツを見る」をご覧ください。


3 テレビの電源を入れる

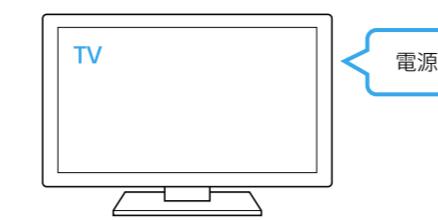

4 リモコンを準備する

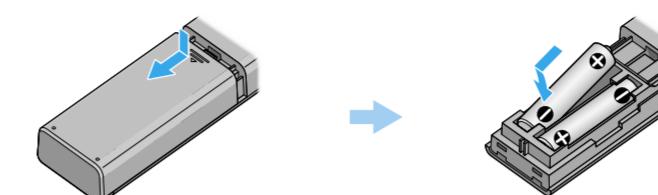

5 本機の電源を入れる

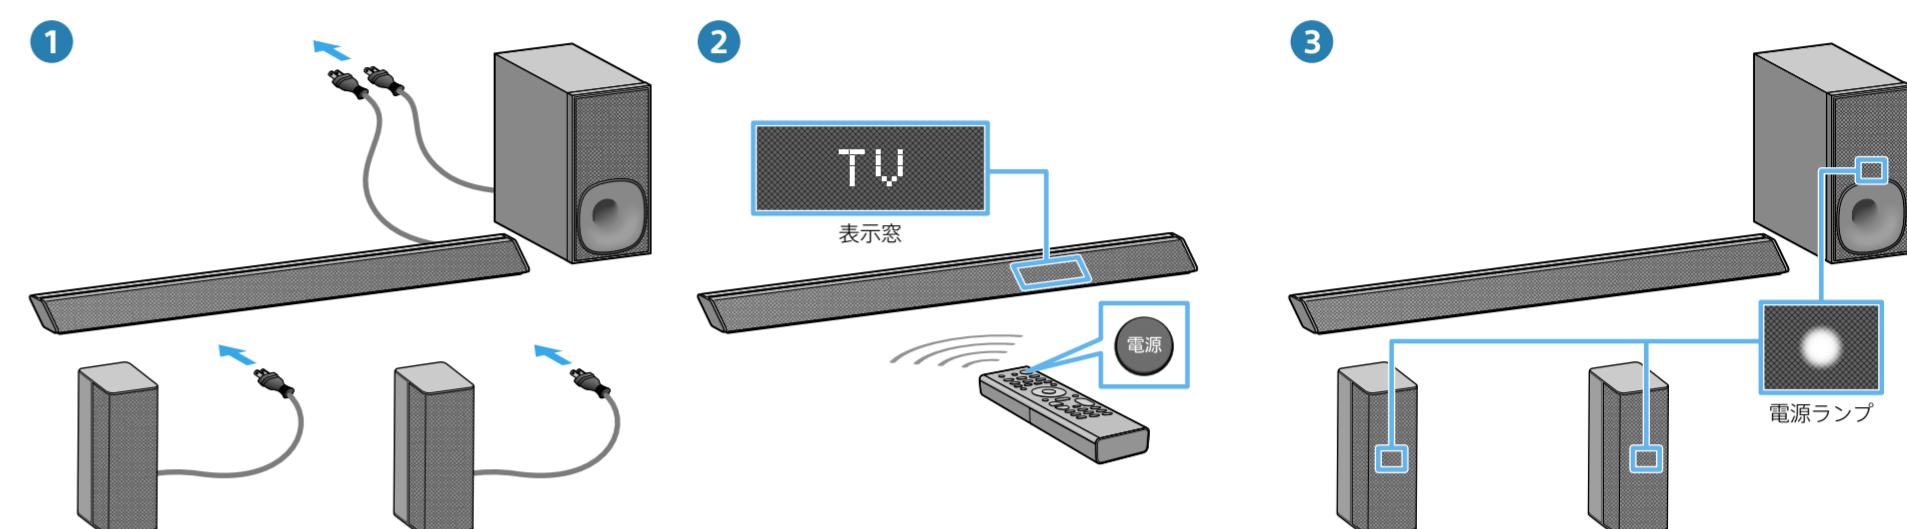

① ベーススピーカー、サブウーファーとサラウンドスピーカー (SUR L/SUR R) の電源コードをコンセントにつなぐ。

② リモコンの電源ボタンを押す。

表示窓が点灯します。

③ サブウーファーとサラウンドスピーカー (SUR L/SUR R) の電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。

ランプが緑色で点灯している場合は、ベーススピーカー、サブウーファーとサラウンドスピーカー (SUR L/SUR R) のワイヤレス接続が完了しています。ワイヤレス接続が完了していない場合は赤色で点灯します。別冊「取扱説明書」の「故障かな？と思ったら」の「ワイヤレスの設定をする(サブウーファー/サラウンドスピーカー)」をご覧ください。

6 かんたん設定を行う



① 本体背面の A.CAL MIC (ECM-AC3) 端子に音場測定用マイクを接続する。
図を参考に、普段座る位置などにマイクを設置してください。

② 本機のリモコンのホームボタンを押す。

かんたん設定の開始画面が表示されます。

かんたん設定が表示されないとときは


テレビのリモコンで、テレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り替えてください。

③ $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ で項目を選び、決定ボタンを押してかんたん設定を行う。

④ 「かんたん初期設定はこれで完了しました。」と表示されたら「終了」を選ぶ。

ホームメニューが表示されます。

7 音声を聞く

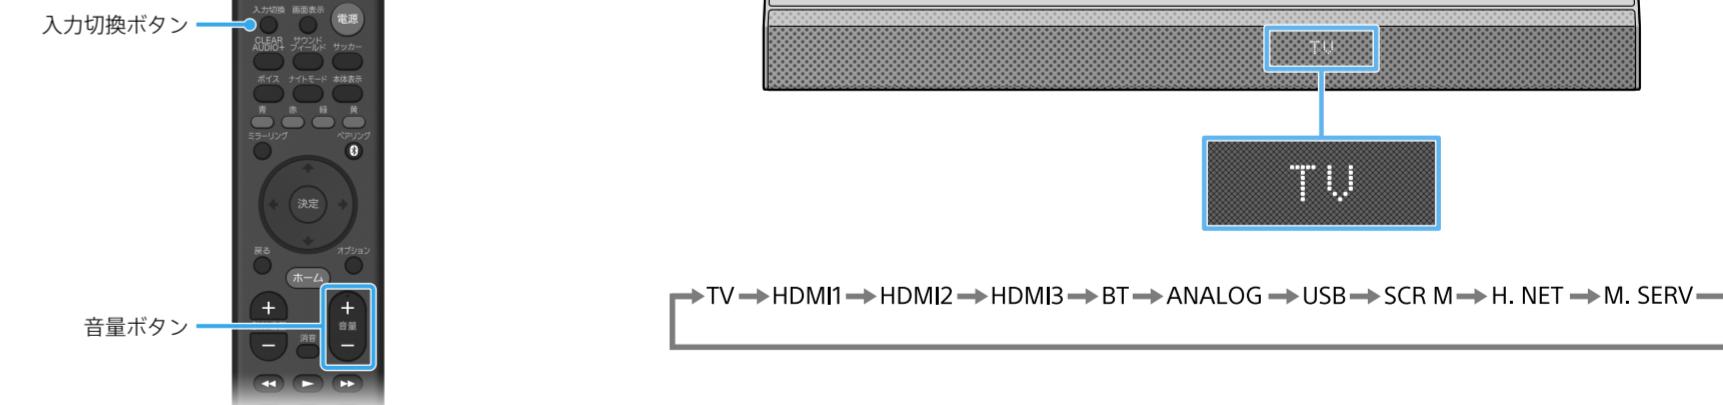

リモコンの入力切換ボタンを繰り返し押して聞きたい入力機器を表示させ、音量ボタンを押して音量を調節する。

テレビの音声を聞くには


① テレビのリモコンでお好みの番組を選ぶ。

テレビ放送の画面に切り替わり、ベーススピーカーからテレビの音声が流れます。

本機のリモコンの音量+/-ボタンで音量を調節してください。

「接続と準備」は完了しました。

ネットワーク設定やNFC機能、その他の機能については別冊の取扱説明書をご覧ください。

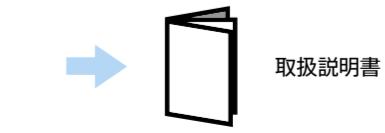

本機をより便利にお使いいただくためのモバイル端末向け専用アプリケーションを無料でダウンロードできます。
Google Play™ または App Store™ で「SongPal」を検索してください。