

パソコンから転送して音楽を楽しむ

インターネット上で使いかた(ヘルプガイド)などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。
<http://sony.jp/support/r/walkman/nwa20/>

4-573-943-01(1)
 ©2015 Sony Corporation Printed in Malaysia

はじめにお読みください

本書では、音楽、ビデオ、写真などのコンテンツを管理、転送するソフトウェアをパソコンにインストールし、ウォークマン®に音楽を転送する方法を説明します。説明はWindowsパソコンでの操作を中心に行っています。Macパソコンをお使いの方は、下記の「Macパソコンから音楽を転送するには」またはヘルプガイドをご覧ください。その他の利用方法はヘルプガイドをご覧ください。

x-アプリ、SonicStageなどがパソコンにインストールされている場合は、Media Goをインストールする前に以下のサポートページにて注意点をご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/walkman/>

ご利用のプレイリストやmoraから購入した音楽ファイル、歌詞ピタサービスについての注意事項が記載されています。Media Goをすでにご利用の場合は、最新版にアップデートする前にデータをバックアップすることをおすすめします。

本書では、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを総称して「microSDカード」と呼びます。

対応するパソコンのOS

Windows Vista* (Service Pack 2以降)、Windows 7* (Service Pack 1以降)、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10に対応しています。
 日本語版標準インストールのみ。

* Windows VistaおよびWindows 7の「XP互換モード」には非対応。

また、Macパソコンをお使いの場合は、Mac OS X v10.6以降に対応しています。

Macパソコンから音楽を転送するには

Macパソコンからウォークマンに音楽を転送するには、Mac用ソフトウェアContent Transferを使うと便利です。


- ① インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。
- ② Finderのサイドバーから、[WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Content Transfer for Mac] Download.url]をダブルクリックする。
- ③ 表示されたContent Transferのサポートページで[ダウンロード]をクリックする。
- ④ Macパソコン用の[ダウンロード]ボタンをクリックしてダウンロードし、インストールする。
- ⑤ Content Transferを使ってコンテンツをウォークマンに転送する。iTunesやファインダーのコンテンツをドラッグ&ドロップでContent Transferに追加します。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください(URLは表紙参照)。

Step 1

Media Goをパソコンに入れよう!

既にMedia Goをインストールしている場合は、Media Goを起動し、[ヘルプ] - [アップデートの確認]を選択して、最新版をダウンロードしてください。Media Goを初めてお使いの場合は、以降の手順に従ってMedia Goをパソコンにインストールします。

- ① インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。

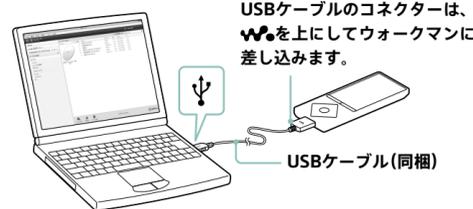


USBケーブルのコネクターは、WALKMANのマークを上にしてお使いのウォークマンに差し込みます。


USBケーブル(同梱)

- ② Windowsのスタート画面から[デスクトップ]をクリックし、デスクトップ画面から[エクスプローラー]をクリックする。

画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。

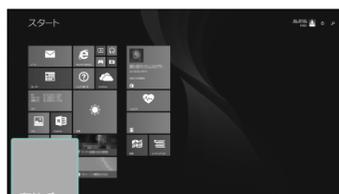


本書ではWindows 8、Windows 8.1のスタート画面からの遷移を例にして説明しています。

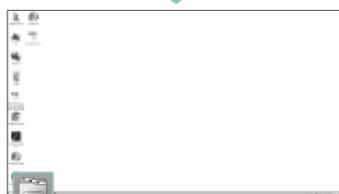

Windows 10、Windows Vistaの場合は、左下の[スタート]メニューから[エクスプローラー]を選択します。

- ③ 画面の左側で[PC]をクリックする。

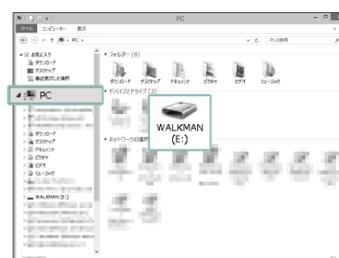

Windows 7、Windows Vistaの場合は、Windowsの[スタート]メニューから[コンピュータ]または[コンピュータ]をクリックします。Windows 10の場合は、画面の左側で[PC]をクリックします。

- ④ 画面の右側で[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS]をダブルクリックする。

[FOR_WINDOWS]が見つからないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。


- ⑤ [Media Go] Download]をダブルクリックする。



- ⑥ 表示されたMedia Goのサポートページで[ダウンロード・動作環境]をクリックする。



- ⑦ 表示されたダウンロードページで動作環境を確認し、[Media Go]無料ダウンロード]をクリックしてダウンロードする。

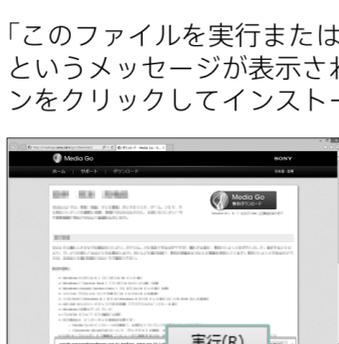

ヒント

- お使いのブラウザによっては、自動的に保存されることがあります。
- 保存されたファイルの場所がわからない場合は、裏面の「困ったときは」をご覧ください。

- ⑨ 画面の指示に従ってMedia Goをインストールする。



完了

インストール後[完了]ボタンを押すと、Media Goが自動で起動します。

ヒント

- 環境によってはパソコンの再起動が必要になる場合があります。画面の指示に従ってください。
- インストールの詳細説明は、Media Goのサポートページの[インストール方法]をクリックしてください。

Step 2-A

音楽CDの楽曲をウォークマンに転送しよう!



- ① パソコンのデスクトップから[Media Go]をダブルクリックする。
- ② Media Goでウォークマンが認識されたら音楽CDを入れる。
- ③ [オーディオCD] (A) をクリックし、CD内の曲情報を確認する。
- ④ ジャケット写真 (B) を [WALKMAN NW-A20 Series] (C) にドラッグ&ドロップする


画面デザイン、操作手順は、Media Goバージョン2.9で記載しています。お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

ヒント

- 曲単位で転送したい場合は、手順④で転送したい曲を選んでドラッグ&ドロップしてください。
- 複数の曲を選択するにはキーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
- 楽曲の転送先として、本体メモリーのほかにmicroSDカード(別売)を選択することができます。切り替える場合は、ウォークマンの画面の指示に従い操作してください。

Step 2-B

Media Goの楽曲をウォークマンに転送しよう!

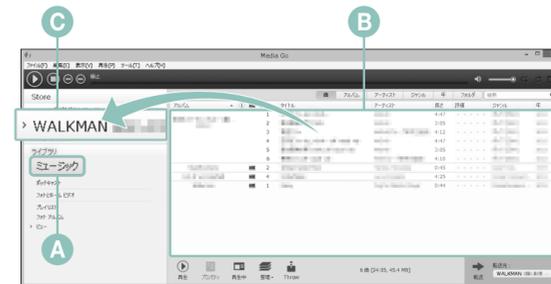


- ① パソコンのデスクトップから[Media Go]をダブルクリックする。
- ② [ライブラリ]の[ミュージック] (A) をクリックし、アルバム情報や曲情報を確認する。
- ③ 転送したい曲やアルバム (B) を [WALKMAN NW-A20 Series] (C) にドラッグ&ドロップする。

ウォークマンへの曲の転送が始まります。転送を中止したい場合は[キャンセル]をクリックしてください。

ヒント

- 複数の曲やアルバムを選択するにはキーボードの[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
- 楽曲の転送先として、本体メモリーのほかにmicroSDカード(別売)を選択することができます。切り替える場合は、ウォークマンの画面の指示に従い操作してください。

パソコン内の音楽/写真/ビデオをMedia Goに取り込むには

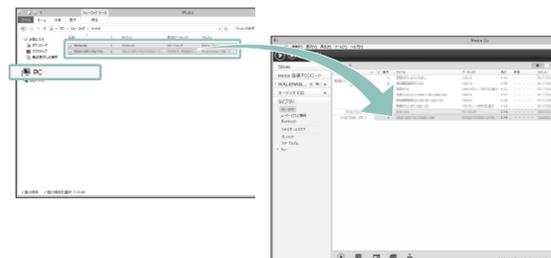

- ① パソコン内の取り込みたいコンテンツを選ぶ。
- ② Media Goのコンテンツ一覧エリアに取り込みたいコンテンツをドラッグ&ドロップして取り込む。

ヒント

iTunesなどで管理しているデータは、Media Goの[ファイル] - [ライブラリからメディアを追加/削除...]を選択して取り込むことも可能です。詳しくは、Media Goのヘルプをご覧ください。


うら面のStep3へ

Step 3


ウォークマンで音楽を聞こう！

- ① ウォークマンをパソコンから外す。
- ② ヘッドホンをウォークマンにつなぐ。
- ③ ウォークマンの電源を入れる。

ウォークマンのいずれかのボタンを押します。[HOLD]が画面に点滅するときは、HOLD(ホールド)を解除してください。

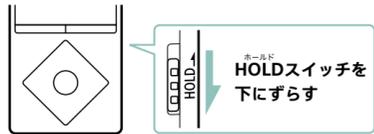

- ④ ホームメニュー画面で🎵(ミュージック)を選ぶ。

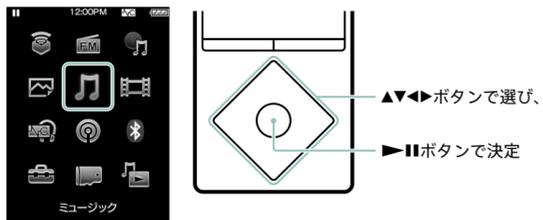

- ⑤ 希望の曲を再生する。

リスト画面から、アルバムやアーティストなど希望の項目→希望の曲を選びます。▶◀▶▶ボタンで選んで▶▶▶▶ボタンで決定します。



曲を選んで決定すると、曲の再生が始まります。

再生/一時停止する	▶▶▶▶ボタンを押す。
前(または再生中)/次の曲を頭出しする	◀▶▶▶ボタンを短押しする。
早送り/早戻しする	◀▶▶▶ボタンを長押しする。
ジャケット写真リストを表示してアルバムを選ぶ	▲/▼ボタンを短押しする。
曲をブックマークに登録する	▶▶▶▶ボタンを長押しする。曲単位でブックマークに登録できます。アルバム単位では登録できません。
リスト画面に戻る	BACK/HOMEボタンを押す。

ハイレゾ音源を楽しむ

ハイレゾ音源は、従来のCDを超える高音質で記録されている音源です。ハイレゾ音源のコンテンツはインターネット経由で購入します。
例：Media Goを使ってハイレゾ音源を購入する。



- ① Media Goの[mora音楽ダウンロード] (A) を選択し、moraの画面に従い曲を購入しダウンロードする。
- ② Step 2-Bを実行し、ウォークマンに楽曲を取り込む。
- ③ ウォークマンをパソコンから外す。
- ④ ヘッドホンをウォークマンにつなぐ。
- ⑤ Step 3の④、⑤の操作を行い、ハイレゾ音源を選択し再生する。



ヒント

- Media Goのリストにハイレゾ音源のみを表示させたい場合は、画面の左側で[ライブラリ]の[ビュー]をクリックし、画面の右側で[ハイレゾ・オーディオ]をダブルクリックしてください。
- ハイレゾ相当の高音質を楽しむには、ハイレゾ対応ヘッドホンが必要です。MDR-NW750Nはハイレゾに対応しています。

ウォークマンの曲を削除する


ウォークマン上で特定の曲を削除することはできません。ウォークマンをパソコンにつなぎ、Media Goを使って削除してください。(別売の録音用ケーブルを使って直接録音した曲、Bluetooth機能を使って他のBluetooth機器から受信した曲、サンプル曲はウォークマン上でも削除することができます。これらの曲の削除方法はヘルプガイドをご覧ください。)



- ① ウォークマンの使用メモリーを、削除したい曲のあるメモリー([本体メモリー]または[SDカード])に切り替える。
- ② Media Goに接続後[WALKMAN] (A) を選択する。
- ③ [🎵] (B) をクリックし、[ミュージック] (C) を選択する。
- ④ 削除したい曲 (D) を選んで右クリックし、メニューから[削除] (E) をクリックする。

ウォークマンのメモリー初期化を行うことで、すべての曲を削除することもできます。詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

ウォークマンを充電する

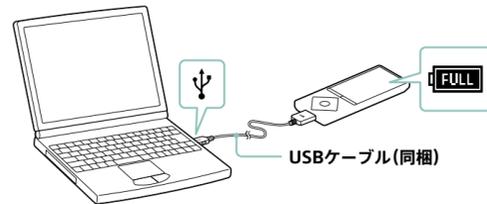

起動しているパソコンとウォークマンを接続すると充電が始まります。ウォークマン画面右上の電池残量表示が[FULL]になると充電完了です。ウォークマンの画面が消えているときは、いずれかのボタンを押すと画面表示が出ます。

Media Goの使いかたを見る

[ヘルプ] (A) をクリックすると、プレイリストの作成方法、曲のタイトル編集方法などのより詳しいMedia Goの説明を見ることができます。



ヘルプガイドや重要なお知らせ、製品登録ページを閲覧するソフトウェアをパソコンにインストールする

- ① ウォークマンをパソコンに接続する。
- ② お使いのパソコンのOSに対応した手順に従って、インストールファイルを実行する。
Windows 7以前：
🖱️(スタート)メニューから[コンピューター]または[コンピュータ]をクリックし、[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer]または[Help_Guide_Installer.exe]をダブルクリックする。
Windows 8：
スタート画面から[デスクトップ]を選び、[エクスプローラー]を開く。[コンピューター]リストから[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer]または[Help_Guide_Installer.exe]をダブルクリックする。
Windows 8.1：
[デスクトップ]から[エクスプローラー]を開き、[PC]リストから[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer]または[Help_Guide_Installer.exe]をダブルクリックする。
Windows 10：
🖱️(スタート)メニューから[エクスプローラー]を開く。[WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer]または[Help_Guide_Installer.exe]をダブルクリックする。
Mac OS：
Finderのサイドバーから[WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]をダブルクリックする。
- ③ 画面の指示に従ってインストールする。
インストールが終了すると、パソコンのデスクトップに🖱️あるいは🖱️(機種名_HelpGuide)が表示されます。

ご注意

- アイコンデザインは、お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。
- ④ ヘルプガイドや重要なお知らせ、製品登録ページを見るには、ショートカットアイコンをダブルクリックし、画面上のボタンをクリックする。

困ったときは

Q インストールできない

- [FOR_WINDOWS]が見つからない。
→お使いのブラウザで以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/>
- [FOR_MAC]が見つからない。
→お使いのブラウザで以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.sony.jp/support/audiosoftware/contenttransfer/>

- 保存したファイルが見つからない。
→初期設定では、ファイルはC:\Users\ユーザー名\Downloadsに保存されます。C:\Users\ユーザー名\Downloads内をご確認ください。

- 「新しいバージョンが見つかりました。」のメッセージが表示された。
→古いバージョンがすでにインストールされています。Media Goを起動し、[ヘルプ] - [アップデートの確認]を選択して、最新版をダウンロードしてください。

- 対応OS以外のOSを使っている。
→パソコンの動作環境を確認してください。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- すべてのWindowsのソフトウェアを終了していない。
→ほかのソフトウェアが起動した状態でインストールを行うと、不具合が生じることがあります。特にウイルス対策ソフトウェアは負担が大きいため、インターネットから切断してから必ず終了してください。

- ハードディスクの空き容量が足りない。
→インストールするアプリケーションに必要なハードディスク空き容量を確認し、不要なファイルなどを削除してください。

- Administrator権限またはコンピューターの管理者以外でログオンしている。
→Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンしていない場合、インストールできないことがあります。Administrator権限またはコンピューターの管理者でログオンしてください。また、ユーザー名に全角文字をご使用の場合は、半角英数字のユーザー名で新規のアカウントを作成してください。

- メッセージダイアログがインストール画面の後ろに隠れていて、インストール作業が止まっているように見える場合がある。
→[Alt]キーを押しながら[Tab]キーを数回押してください。ダイアログが表示されたら、メッセージに従って操作してください。

- インストール時に画面上のバーが動いていない。または、ハードディスクのアクセスランプが数分間点灯していない。
→インストール作業は正常に行われているため、そのままお待ちください。お使いのパソコンによっては、インストール終了まで30分以上かかる場合があります。

Q ウォークマンがMedia Goに認識されない

- USBケーブルがきちんとパソコンのUSBコネクタに接続されていない。
→USBケーブルをいったん外して、接続し直してください。
→同梱のUSBケーブルを使用してください。

- 画面表示までに時間がかかる。
→はじめてお使いのとき、もしくは電池残量が不足しているときにパソコンへ接続すると、画面表示までに約10分程度時間がかかる場合があります。故障ではありません。
→ソフトウェアの認証を行っています。しばらくお待ちください。

- インストールされているアプリケーションが最新版ではない。
→Media Goを起動し、[ヘルプ] - [アップデートの確認]を選択して、最新版をダウンロードしてください。

- 上記で解決しない場合
→ウォークマンのRESTARTボタンを押してからUSB接続をし直してください。
→パソコンの電源を完全に切ってからウォークマンを取り外し、パソコンの電源ケーブルやバッテリーなども外して、5分間放電してください。その後パソコンの電源を入れて起動し、ウォークマンを接続し直してください。

Q 転送できない

- ウォークマンの空き容量が不足していたり、転送できる最大ファイル数を超えている。
→不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
→「記録できる音楽ファイルの目安と制限について」や「記録できるビデオファイルの目安と制限について」などをヘルプガイドで確認してください。

- ウォークマンに異常のあるデータが入っている。
→必要なデータをパソコンに戻し、ウォークマンを初期化(フォーマット)してください。

- データが破損している。
→転送できないデータをパソコンから削除し、もう一度そのデータを取り込み直してください。パソコンにデータを取り込むときや転送中は、その他の作業を中止してください。データが破損する原因となることがあります。

- ウォークマンで再生できないフォーマットのファイルを転送しようとしている。
→転送できるファイルは、「対応フォーマット」をヘルプガイドで確認してください。
→ファイルの仕様によっては転送できないことがあります。

- 著作権保護されたファイルを転送しようとしている。
→著作権保護された音楽コンテンツは、microSDカードには転送できません。

Q パソコンとの接続時にmicroSDカードが認識されない

- 転送先の設定が[本体メモリー]になっている。
→ウォークマンの画面の指示に従い、転送先をmicroSDカードに切り替えてください。

- パソコンと接続した後にウォークマンにmicroSDカードを挿入している。
→本体の画面で通信が行われていないことを確認してから、再度USBケーブルを抜き差ししてください。使用メモリーが本体メモリーになっている場合は、ウォークマンの画面の指示に従い、転送先をmicroSDカードに切り替えてください。

- microSDカードのフォーマットがウォークマン本体の認識できない形式になっている。
→microSDカードのデータをパソコンにすべてバックアップした後で、microSDカードをウォークマン本体で初期化(フォーマット)してください。

Q moraサービスで曲を購入できない。

- moraサービスに関する会員登録や支払方法などがわからない。
→moraサービスに関するご利用方法などについては、moraページからお問い合わせください。