

BLUETOOTH® 接続ガイド

パーソナルオーディオシステム



©2015 Sony Corporation Printed in China

ZS-RS80BT



商標

- BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- Android™とGoogle Play™はGoogle Inc.の商標です。
- ウォークマン®, WALKMAN®, WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- auは、KDDI株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

本書では、Androidスマートフォン、iPhone、ウォークマン®, 携帯電話を例に、ペアリング(登録)とBLUETOOTH接続の操作手順を説明します(2015年6月現在の操作手順)。

まずは
ペアリングを!

BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続する互いの機器を登録しておく必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。ペアリングは初めて接続する機器に対して必要な操作で、一度ペアリングで機器を登録すれば次回からはペアリングの操作は必要ありません。ただし、本機のペアリング情報を消去すると、登録していたBLUETOOTH機器とのペアリングがうまくいかないことがあります。その場合は、お使いのBLUETOOTH機器側の本機の登録をいったん削除して、もう一度ペアリングし直してください。

お使いの機器に合わせて、以下の2つのパターンからペアリング方法を選んでください。

パターン A

NFC機能を搭載していないスマートフォンやその他のBLUETOOTH機器でペアリングするとき

パターン B

NFC機能を搭載しているスマートフォンでペアリングするとき(「NFC簡単接続」)(裏面)

NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。

ご注意

本書の内容は一例であり、各メニューの名称や画面表示は、お使いの機器により異なる場合があります。また海外メーカー製の携帯電話は、操作手順が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

パターン
A


NFC機能を搭載していないスマートフォンやその他のBLUETOOTH機器でペアリングするとき

1 接続する機器を1m以内の距離に配置して、本機のBLUETOOTHボタンを押す。

ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、本機にペアリング情報がない状態では、BLUETOOTHボタンを押すと自動でペアリングモードになります。

2台目以降の
機器をペアリング
する場合

本機の電源が入った状態で、BLUETOOTHボタンをスピーカーから「ピピッ」と音がするまで(約2秒間)押し続けます。
本機は合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。

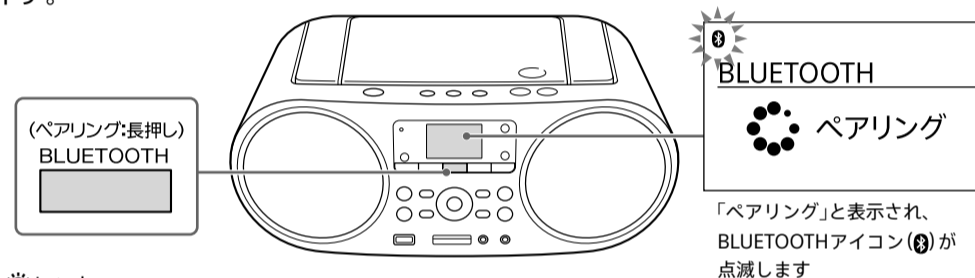

ヒント

ペアリングを途中でやめたいときは、CDボタン、SD/USBボタンなどを押して、BLUETOOTH以外の機能に切り換えてください。

2 接続するBLUETOOTH機器で本機を検索する。

操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Android	iPhone	ウォークマン®	au / docomo携帯電話
<p>[設定] → [Bluetooth]</p> <p>「Bluetooth」の「<input type="checkbox"/>」をタッチして「オン」にする</p>	<p>[設定] → [Bluetooth]</p> <p>「Bluetooth」をタッチ</p> <p>「<input type="checkbox"/>」をタッチして「オン」にする</p>	<p>[(Bluetooth)]</p> <p>「機器登録(ペアリング)」をタッチ</p>	<p>au: [MENU] → [ツール] → [Bluetoothメニュー]</p> <p>「新規登録」を選び「選択」を押す</p> <p>docomo: [MENU] → [便利ツール] → [Bluetoothメニュー]</p> <p>「新規機器登録」を選び「決定」を押す</p>
<p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>「ZS-RS80BT」を選び「登録」を押す</p> <p>「ZS-RS80BT」を選び「登録」を押す</p>

3 互いの機器を登録する。

パスキーを要求された場合は0000を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

本機の表示窓のBLUETOOTHアイコン(Bluetooth)が点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器の接続が完了した状態になります。接続した機器の名称が取得された場合は、表示窓に名称が表示されます。「ペアリングまたは接続を行ってください」と表示され、機器の接続が完了しない場合は、ペアリングをやり直してください。

4 接続したBLUETOOTH機器を再生して、音量を調節する。

まず、接続したBLUETOOTH機器側で適度な音量にして、次に本機の音量+または-ボタンで調整します。

NFC機能を搭載しているスマートフォンでペアリングするとき(「NFC簡単接続」)

スマートフォンでタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、スマートフォンのペアリングや接続ができます。

対応するスマートフォン

- NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン(対応OS:Android 2.3.3以降、Android 3.xを除く)
詳しくは、サポートページ
<http://www.sony.jp/support/radio/>
をご覧ください。

- スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする。
Google Play™で入手できるAndroid専用の無料のアプリです。「NFC簡単接続」で検索するか、以下の二次元コードでアクセスし、アプリをダウンロードします。
ダウンロードには別途通信料が発生します。

二次元コードでアクセス
二次元コード読み取りアプリでご利用ください。



ヒント

スマートフォンによっては、アプリをダウンロードしなくても、NFC機能によりタッチ操作で簡単に接続できる場合があります。またその場合、スマートフォンの動作や仕様は本書の説明と異なることがあります。詳しくは、お使いのスマートフォンに付属の取扱説明書をご覧ください。

- スマートフォンで「NFC簡単接続」アプリを起動する。
アプリの画面が表示されていることを確認します。

- スマートフォンのNFC機能をオンにする。
詳しくは、お使いのスマートフォンに付属の取扱説明書をご覧ください。

- スマートフォンを本機にタッチする。
本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。スマートフォンが反応するまで、タッチし続けてください。

ご注意


スマートフォンの画面がロックされた状態では、スマートフォンが動作しません。画面のロックを解除してから、本機にタッチしてください。

スマートフォンの画面の指示にしたがって接続を完了させてください。スマートフォン側のタッチ位置については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

本機の表示窓のBLUETOOTHアイコン(⑧)が点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器の接続が完了した状態になります。接続した機器の名称が取得された場合は、表示窓に名称が表示されます。接続を切断してスマートフォンとのペアリングをやめたいときは、もう一度タッチします。

ヒント

- 接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
 - 「NFC簡単接続」アプリを起動し、本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
 - スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずす。
 - 「NFC簡単接続」アプリが起動していることを確認する。
- ヘッドホンなど他のNFC対応機器に接続しているNFC対応スマートフォンを本機にタッチすると、ワンタッチで本機に接続を切り換えることができます(乗り換え機能)。

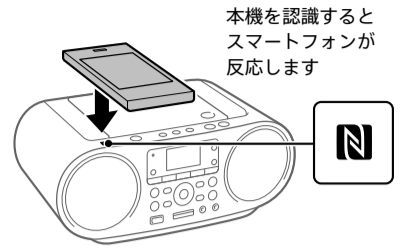


- スマートフォンの曲を再生して、音量を調節する。
まず、接続したスマートフォン側で適度な音量にして、次に本機の音量+または-ボタンで調整します。

ペアリング済みのスマートフォンやBLUETOOTH機器を使う

- 本機のBLUETOOTHボタンを押して、BLUETOOTHファンクションに切り換える。

すでにペアリングが済んでいるときは、本機のBLUETOOTHボタンを押すだけで自動的に機器の検出が始まり、BLUETOOTH接続が完了します。ただし、お使いの機器によっては自動検出に対応していないものもあります。また、機器をお使いの状況によっても接続されない場合があります。自動的に機器の検出が始まらない場合は、「自動で機器が接続されないときは」の操作を行ってください。

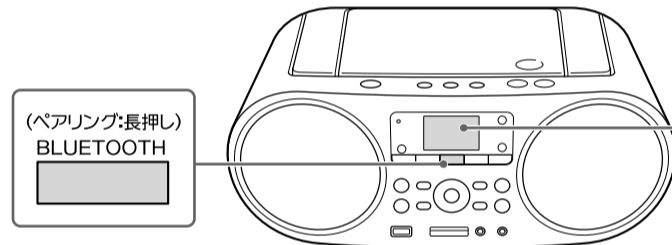


正常に接続が完了した場合



接続が完了すると、BLUETOOTHアイコン(⑧)が点滅から点灯に変わります。接続した機器の名称が取得された場合は、表示窓に名称が表示されます。

機器を検出できず、接続が完了しなかった場合

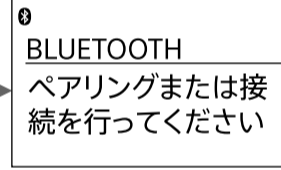

接続されない場合は「ペアリングまたは接続を行ってください」と表示されます。

- 接続したBLUETOOTH機器を再生して、音量を調節する。

まず、接続したBLUETOOTH機器側で適度な音量にして、次に本機の音量+または-ボタンで調整します。

自動で機器が接続されないときは

自動で接続されない場合は、接続する機器で次の操作をしてください。

- 1 BLUETOOTHの設定がオン(有効)になっていることを確認する。
- 2 本機(ZS-RS80BT)を選ぶ。

右の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。パスキーを要求された場合は0000を入力してください。パスキーは、パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

Android	iPhone	ウォークマン®	au / docomo携帯電話
<p>[設定] → [Bluetooth]</p> <p>Bluetooth (オン) になっていることを確認</p> <p>「Bluetooth」をタッチ</p> <p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>[設定] → [Bluetooth]</p> <p>Bluetooth (オン) になっていることを確認</p> <p>「Bluetooth」をタッチ</p> <p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>⑧ (BLUETOOTH)</p> <p>「オーディオ機器接続」をタッチ</p> <p>「ZS-RS80BT」をタッチ</p>	<p>au / docomo携帯電話</p> <p>au: [MENU] → [ツール] → [Bluetoothメニュー]</p> <p>「登録機器一覧」を選び「選択」を押す</p> <p>「ZS-RS80BT」を選び「接続」を押す</p> <p>docomo: [MENU] → [便利ツール] → [Bluetoothメニュー]</p> <p>「機器リスト・接続・切断」を選び「決定」を押す</p> <p>「ZS-RS80BT」を選び「接続」を押す</p>

本機では次の機能もお楽しみいただけます。詳しくは取扱説明書の以下のページをご覧ください。

BLUETOOTH接続以外にも
こんなことができます

- CDを聞く → 15ページ
- CDをSDカードに録音する → 57ページ
- SDカードの音楽を聞く → 25ページ
- ラジオをUSB機器に録音する → 61ページ

- CDをUSB機器に録音する → 54ページ
- USB機器の音楽を聞く → 20ページ
- ラジオを聞く → 42ページ
- ラジオをSDカードに録音する → 62ページ