

ポータブルヘッドホンアンプ

使用上のご注意／主な仕様

Made for
iPod iPhone iPad

PHA-2A

©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia



* 4 5 8 5 1 0 2 0 1 * (1)

マニュアルについて

取扱説明書には以下の3種類があります。

使用上のご注意／主な仕様（本書）
使用上のご注意や困ったときの対処法、主な仕様を記載しています。取扱説明書も合わせてお読みください。
取扱説明書（別紙）

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。
ヘルプガイド（Web取扱説明書）
本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。
パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

<http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/ja/>
二次元コード：



安全に関するお知らせ

△警告 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この使用上のご注意／主な仕様には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この使用上のご注意／主な仕様および取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつも見られるところに必ず保管してください。

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。
- 定期的に点検する
1年に1度は、はがりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。
- 故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理をご依頼ください。
- 万一、異常が起きたら
変な音／においがしたら、煙が出たら

① 電源を切る
② 充電中の場合は本機をパソコンなどからはずす
③ ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する

警告表示の意味

使用上のご注意／主な仕様および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号



△危険 下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。

付属以外のマイクロUSBケーブルを使わない

充電するときは、必ず付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

推奨以外のUSB ACアダプターを使わない

USB ACアダプターを用いて充電するときは、必ず推奨のAC-UD20（別売）を使用してください。

火の中に入れない

火の中に入らない。故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。

分解しない

分解しない。故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご依頼ください。


火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない

火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。本機の温度が高温になる場合があります。

△警告 下記の注意を守らないと、火災・発熱・発火・感電によりやけがの原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

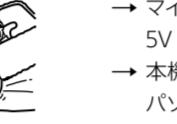

内部に水や異物を入れない

内部に水や異物を入れない。本機は防水仕様ではありません。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一本機に水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

本体を布団などでおおった状態で使わない

本体を布団などでおおった状態で使わない。熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄しない

火災や破裂の原因となることがあります。

△注意 下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。

はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。音量は徐々に上げましょう。

通電中の製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本機をズボンなどのポケットに入れない

変形や故障の原因となることがあります。

本機を足の上などに落とさないようにご注意ください。思ひぬけがの原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本機内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

△危険 充電式電池について

火の中に入れない。分解、加熱しない。
火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
液漏れした電池は使わない。

本機を廃棄するときのご注意

本機に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。（「ソニーの相談窓口」の連絡先は本紙の右端に記載されています。）

故障かな？と思ったら

修理に出しになる前に、再度の点検と、ホームページのサポート情報を確認してください。それでも正確に動作しないときは、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にお問い合わせください。

温度上界について

使用中に本機が温くなる場合がありますが、故障ではありません。原因は、本機の温度が高くなる場合があります。

音が出ない

→ 本機はデジタル接続による入力専用です。アナログ入力には対応していません。

本機とオーディオ機器との接続を確認する。

→ 接続した機器の電源が入っているか確認する。
→ 本機の電源を入れなおす。

CHG POWERランプ（赤）が点灯しないことがあります。

→ 接続した機器の音量を上げる。
→ 本機の音量を上げる。

→ ヘッドホン端子（バランス標準）に3極ステレオミニプラグのヘッドホンを接続しても音は出ません。ヘッドホン端子（ステレオミニ）に接続してください。

→ 本機とヘッドホンのプラグをしっかりと接続する。
→ 3極ステレオミニプラグのヘッドホン、または5極バランス標準プラグのバランス接続対応ヘッドホンをご使用ください。

上記以外のヘッドホンには対応しておりません。故障の原因となりますので、接続しないでください。

リモコン付きヘッドセットのリモコンが使えない

→ 本機はリモコンに対応していません。

ヘッドセットのマイクが使えない

→ 本機はマイクに対応していません。

3極ミニプラグ（バランス接続）×2タイプのバランス接続対応ヘッドホンを本機に接続したい

→ 修理相談窓口にお問い合わせください。

→ 推奨外のUSB ACアダプターを使用している。

→ 本機が満充電。

満充電のときは、本機のCHG POWERランプ（赤）が一瞬光ってすぐに消灯し、充電しないことがあります。故障ではありません。

→ 本機を長時間お使いにならなかったとき、パソコンにつないで充電しても、本機のCHG POWERランプ（赤）がすぐ点灯しないことがあります。本機からマイクロUSBケーブルをはずさず、CHG POWERランプ（赤）が点灯するまでは直射日光の当たる場所、熱器具の近く変形したり、故障したりすることがあります。

充電時間が長い

→ 本機の電源を切る。本機の電源が入っている状態では充電に時間がかかる場合があります。

→ 本機とパソコンがUSBハブなどを経由せずに直接つながっているか確認する。
→ 付属以外のケーブルで充電している。

→ 推奨外のUSB ACアダプターを使用している。

雑音が多い

→ 本機をパソコンから離す。
→ 音楽再生ソフトウェアを起動しない。

→ 接続したオーディオ機器の電源を入れ直す。

パソコンに接続したとき、音が途切れ

→ パソコンのCPU負荷が大きい。
→ パソコンの不要なソフトウェアを終了する。

→ 同時にほかのUSB機器を使用している。
→ ほかのUSB機器の使用を停止する。

リモコン付きヘッドセットのリモコンが使えない

→ 本機はリモコンに対応していません。

ヘッドセットのマイクが使えない

→ 本機はマイクに対応していません。

3極ミニプラグ（バランス接続）×2タイプのバランス接続対応ヘッドホンを本機に接続したい

→ 修理相談窓口にお問い合わせください。

対応iPhone/iPad/iPod

対応機種は以下のとおりです。本機について使用する前にiPhone/iPad/iPodを最新のソフトウェアにアップデートしてください。

iPhone 6s Plus

• iPad Air

• iPhone 6s

• iPad mini 4

• iPhone 6 Plus

• iPad mini 3

• iPhone 6

• iPad mini 2

• iPhone 5s

• iPad mini

• iPhone 5c

• iPad (第4世代)

• iPhone 5

• iPad touch (第6世代)

• iPad Pro

• iPad touch (第5世代)

• iPhone Air 2

※2016年8月現在

本機はiPhone/iPad/iPodの音声再生機能のみに対応しています。

Apple製品によっては、接続時の通信開始にて大きな電力を必要とする製品がある為、本機の電池残量を著しく消耗する場合があり、残量が少ない時に接続を行うと電源が切れる場合があります。その時は本機の充電を行なうか、USB ACアダプターも接続してからApple製品との接続を行なって下さい。

対応ウォークマン®

本機はハイレゾリューション・オーディオ対応ウォークマン®の音声再生機能のみに対応しています。

最新の対応機種については、下記ホームページから機種別のサポートをご覗くください。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>

対応Xperia™

最新の対応機種については、下記ホームページから機種別のサポートをご覗くください。