

ポータブルヘッドホンアンプ

取扱説明書

Made for
iPod iPhone iPad



PHA-2A

©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia



1 充電する

- ① 電源／音量つまみを左へカチッと音がするまで回して、本機の電源を切る。

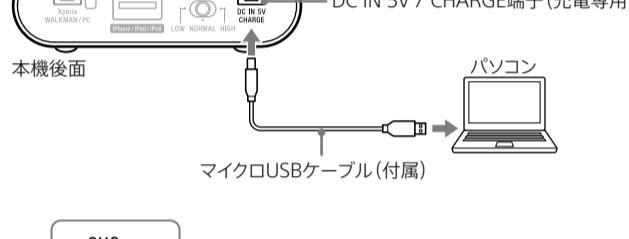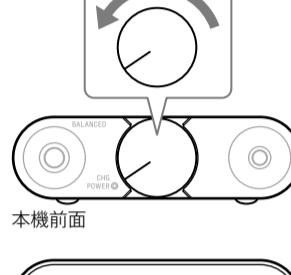


- ② 付属のマイクロUSBケーブルで、起動しているパソコンを本機のDC IN 5V / CHARGE端子(充電専用)につないで充電する。

CHG POWERランプが、赤く点灯します。

充電時間は約8時間です。充電が完了すると、ランプは消灯します。正しく充電されていない場合は、CHG POWERランプが、赤く点滅します。

ご注意

Xperia/WALKMAN/PC端子に接続しても充電できません。

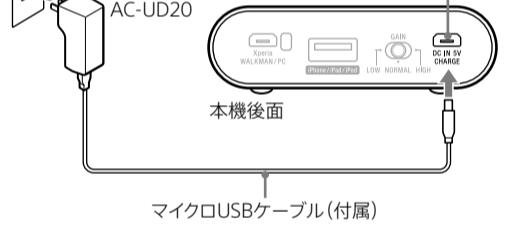

電源コンセントから充電するには

USB ACアダプターAC-UD20(別売)をお使いください。詳しくは、USB ACアダプターに付属の取扱説明書をお読みください。
AC-UD20で充電した場合の充電時間は約5時間です。

ヒント

USB ACアダプターAC-UD20(別売)を使用すると、本機を通してウォークマン®へも充電することが出来ます。ウォークマン®をウォークマン®用デジタルケーブル(付属)で本機と接続してください。ウォークマン®の接続については、手順2を参照してください。

2 オーディオ機器と接続する

デジタル出力対応ウォークマン®/Xperia™やiPhone/iPad/iPodと接続する

パソコンの接続については、「パソコンと接続する」をご覧ください。


デジタル出力対応ウォークマン®



Xperia



iPhone/iPad/iPod

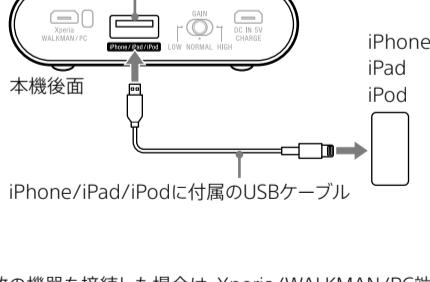

ご注意

同時に複数の機器を接続した場合は、Xperia/WALKMAN/PC端子が優先されます。

パソコンと接続する

- ① Windowsの場合は、最初にパソコンにWindows用ドライバーソフトウェア「Sony USB Device Driver」をダウンロードして、インストールする。
(Macの場合は、ドライバーソフトウェアのインストールは必要ありません。)

- ② ハイレゾ音源を再生するためのプレイヤー「Hi-Res Audio Player」をダウンロードして、インストールする。

「Sony USB Device Driver」「Hi-Res Audio Player」は以下のホームページにアクセスして、ダウンロードしてください。
<http://www.sony.jp/support/headphone/>

インストールの方法については、ホームページをご覧ください。

マニュアルについて
取扱説明書には以下の3種類があります。



取扱説明書(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



使用上の注意／主な仕様(別紙)

使用上の注意や困ったときの対処法、主な仕様を記載しています。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)


本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

<http://rd1.sony.net/help/pha-2a/ja/>
二次元コード:



③ パソコンを接続する。

ドライバーソフトウェインストール作業の途中で、Windowsパソコンを本機に接続する必要があります。
本機のXperia/WALKMAN/PC端子に、付属のマイクロUSBケーブルを使って、パソコンを接続してください。
DC IN 5V / CHARGE端子では接続できません。

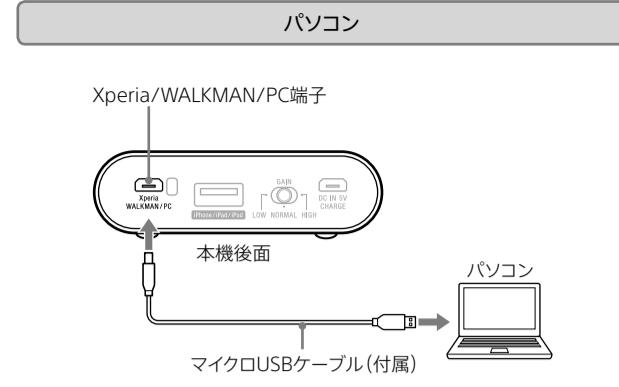

④ パソコンのサウンドデバイスを設定する。

Windows 10/Windows 8.1

[Windowsロゴ]キーを押したまま[X]キーを押す。

表示されたメニュー→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブを選択→再生デバイスからSony PHA-2Aを選択して既定値に設定をクリック

Windows 7

スタートメニュー→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブを選択→再生デバイスからSony PHA-2Aを選択して既定値に設定をクリック

Mac

Appleメニュー→システム環境設定→サウンド→出力タブを選択→サウンドを出力する装置の選択からPHA-2Aを選択


3 ヘッドホンで音楽を聞く

① 本機とヘッドホンを接続する。


ご注意

- 標準的な3極ステレオミニプラグヘッドホン使用時はヘッドホン端子(バランス標準)には何も接続しないでください。接続するとヘッドホン端子(ステレオミニ)から音が出ません。
- 標準的な3極ステレオミニプラグのヘッドホンをヘッドホン端子(バランス標準)に接続しても正常に音が出ませんので、ヘッドホン端子(ステレオミニ)に接続してください。
- ヘッドホン端子(バランス標準)には、パッシブタイプ(ノイズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されていないタイプ)のバランス接続対応ヘッドホンを接続してご使用下さい。他の機器へのライン入力などに接続されると故障の原因となります。

バランス接続対応ヘッドホンの場合

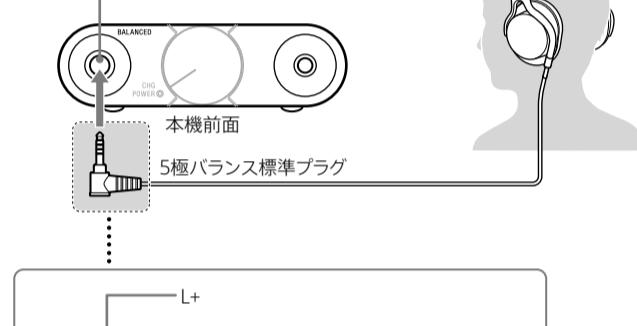

標準的な3極ステレオミニプラグヘッドホンの場合

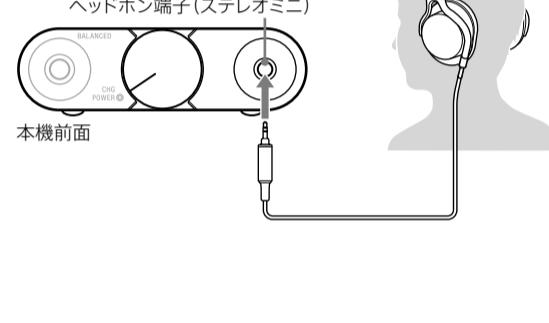


② 電源／音量つまみを右に回して、本機の電源を入れる。

さらに回すと音量の調節ができます。

CHG POWERランプが、数回点滅した後点灯状態になります。

ご注意

本機は内部回路にリレーを使用しているため、電源を入り切りしたときや、操作中に内部回路が切り換わるときに、リレーの動作音がします。

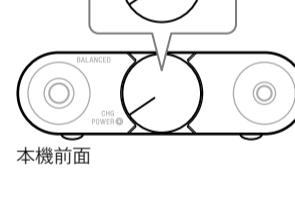

③ 接続した機器を再生する。

パソコンでハイレゾ音源を再生するには、「Hi-Res Audio Player」を使って音楽ファイルを再生してください。


「Hi-Res Audio Player」のインストールについては、以下のサイトにアクセスしてください。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>

④ 音量を調節する。

本機の電源／音量つまみを回して調節します。



- 音が小さいときは本機の電源をいったん切った後にGAINスイッチを「HIGH」に切り替えてください。音量つまみの最大音量は、GAINスイッチにて3段階(LOW, NORMAL, HIGH)に切り替えできます。通常は「NORMAL」でお使いください。

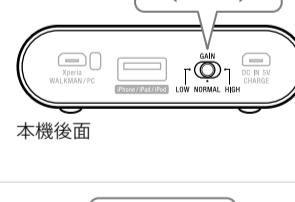

本機前面

お使いになったあとは

電源／音量つまみを左へカチッと音がするまで回して、本機の電源を切る。

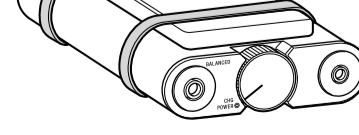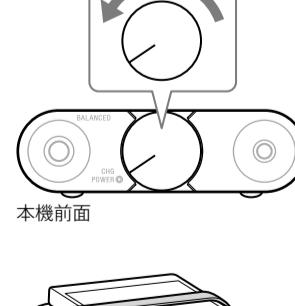

シリコンバンドの使いかた

シリコンバンド(付属)を使って、接続した機器と本機を固定できます。

傷つき防止のため、本機と接続機器の間にシート(付属)を挟んでください。

① 接続した機器を本機に載せる。

② シリコンバンド(付属)の幅が広い側が本機の下側にくるようにして、接続機器と本機にはめる。

シリコンバンド、シートの使いかたについて詳しくはヘルプガイドをご覧ください。