




付属品を確認する

サウンドバー
スタートガイド

本機の操作方法について


本機とテレビを付属のHDMIケーブルで接続すると、本機の操作画面をテレビに表示することができます。

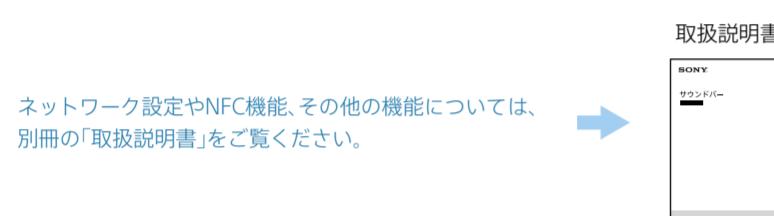

ネットワーク設定やNFC機能、その他の機能については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

HT-CT790


1 設置場所を決める

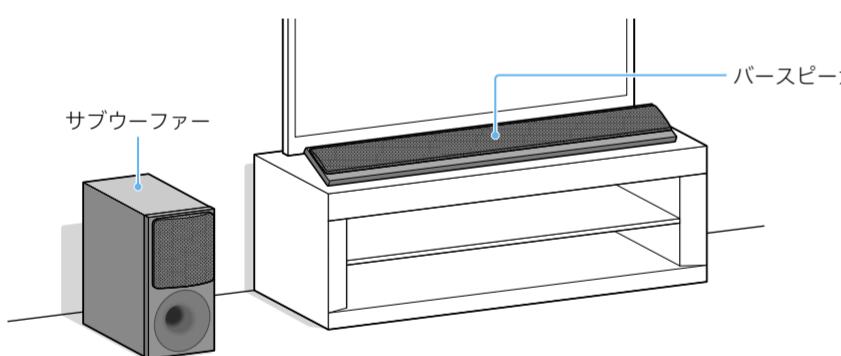

ご注意
 • 本機の上や近くに磁気を利用したカード類を置かないでください。
 • 本機の周りにテレビ以外の金属物を置かないでください。無線機能に影響が出る場合があります。

バースピーカーを壁に取り付けるには

取扱説明書(別冊)の「壁に取り付ける」をご覧ください。

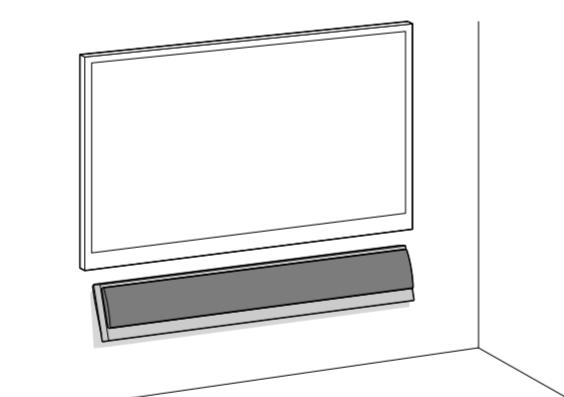


2 テレビと他の機器につなぐ


テレビのHDMI入力端子に「ARC」と表記されていますか？



はい

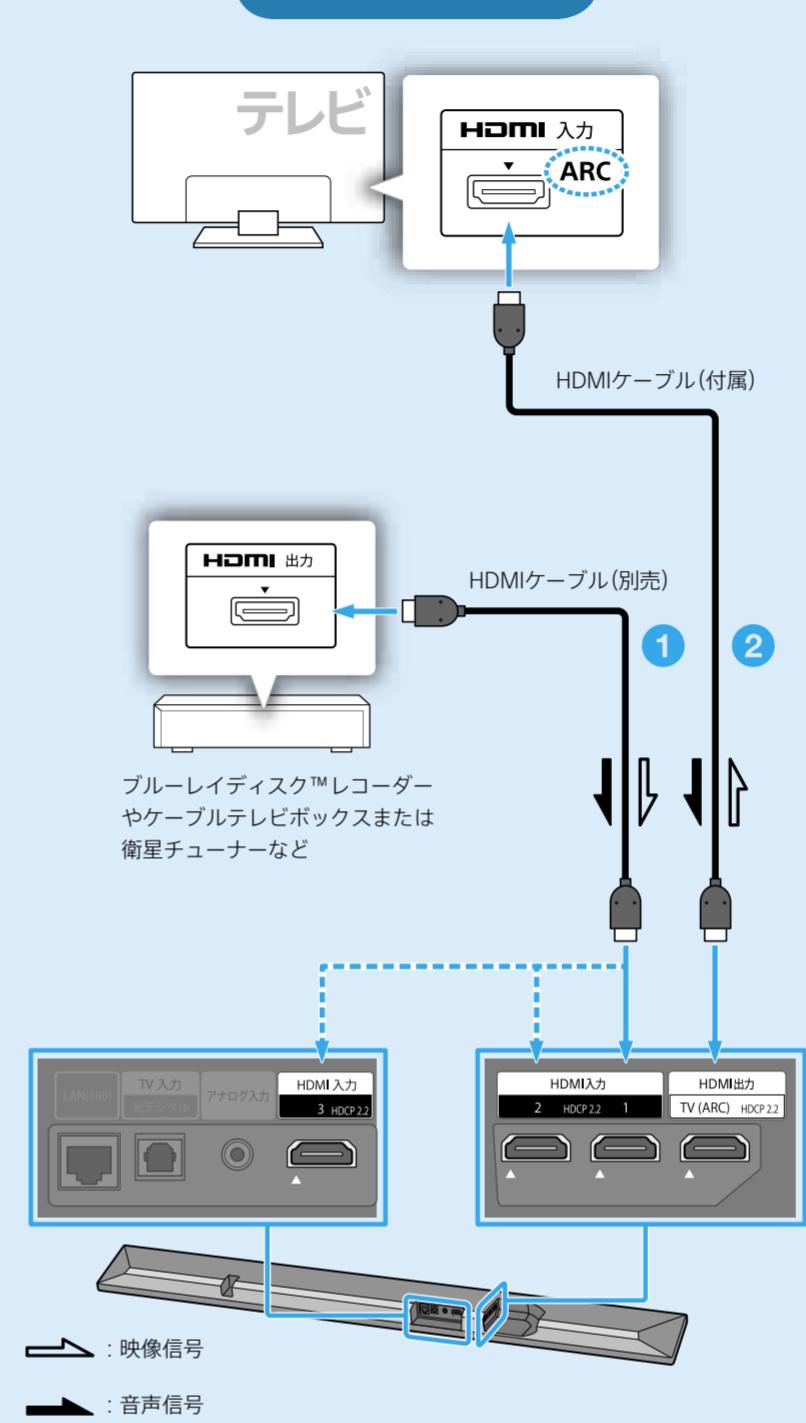

いいえ

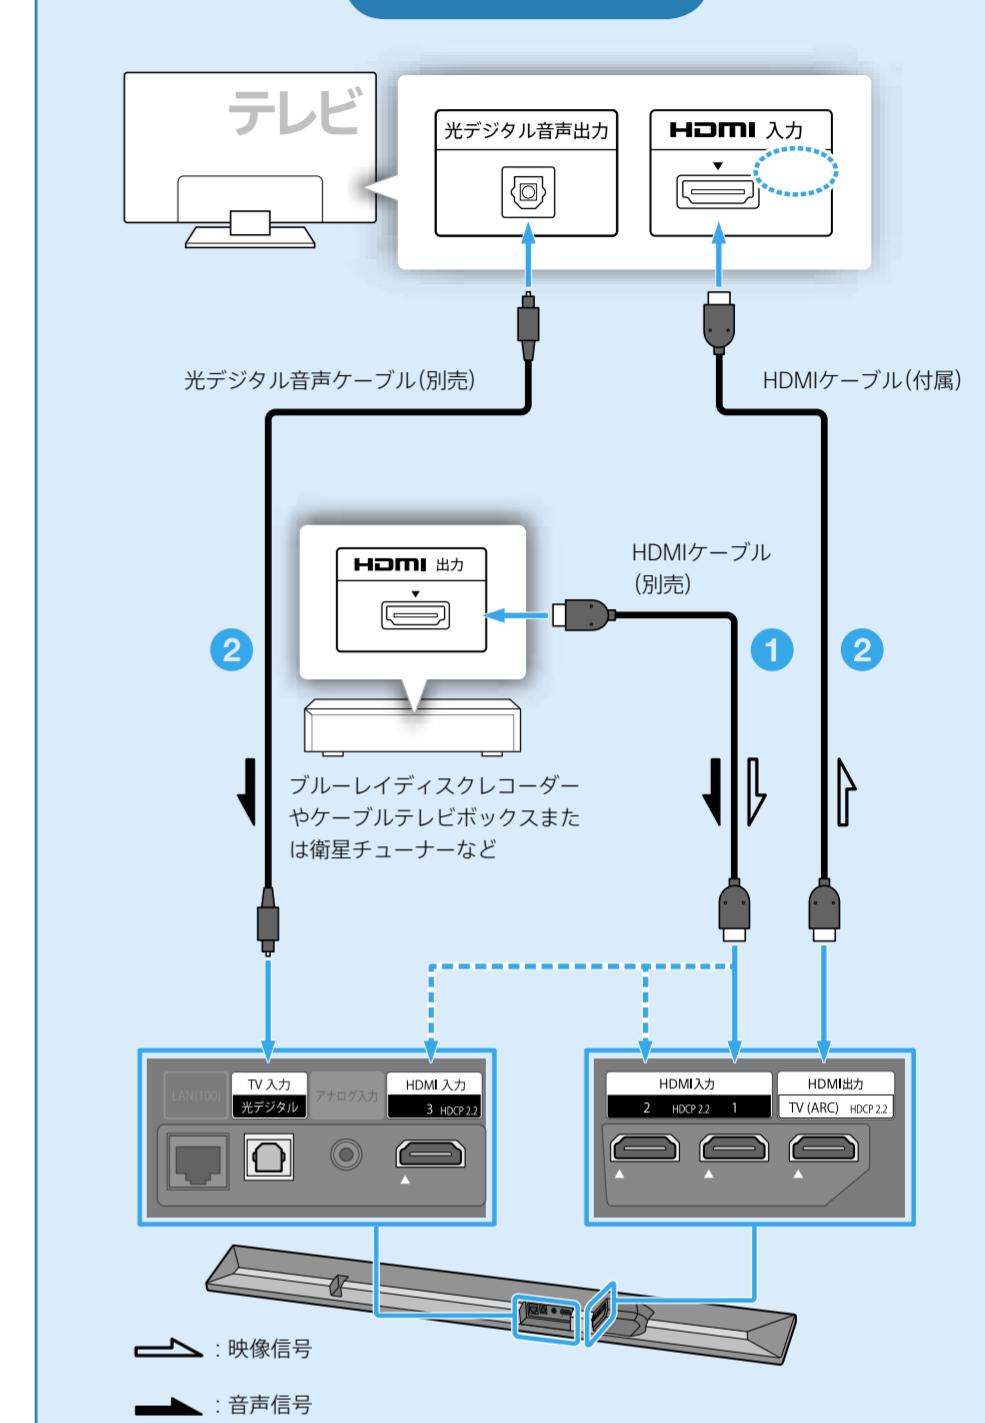

- ① ブルーレイディスクレコーダーやケーブルテレビボックスまたは衛星チューナーなどをバースピーカーのHDMI入力端子1/2/3のいずれかにつなぐ。
ブルーレイディスクレコーダーやケーブルテレビボックスまたは衛星チューナーなどをテレビにつないでいる場合は、それらの機器をテレビからバースピーカーにつなぎかえてください。
Dolby TrueHDやDTS-HD、DTSなどを高音質なサラウンドでお楽しみいただけます。
4K/60pをお楽しみになりたい場合は、プレミアムハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)を推奨します。詳細は、取扱説明書(別冊)の「入力できる映像フォーマット」をご覧ください。
- ② テレビをバースピーカーのHDMI出力端子につなぐ。テレビがARC非対応の場合は、テレビをバースピーカーのTV入力(光デジタル)端子にもつなぐ。

ちょっとひと言

- スタンバイスルー機能を使うと、本機がスタンバイ状態の場合でも、つないだ機器のHDMI信号をテレビに送ることができます。次のように設定をしてください。
HOMEを押す - [設定] - [本体設定] - [HDMI設定] - [スタンバイスルー]で、「自動」か「入」を選ぶ。
- 著作権保護された4Kコンテンツを見る場合の接続方法については、取扱説明書(別冊)の「著作権保護された4Kコンテンツを見るための接続」をご覧ください。


ご注意

- ケーブル類は奥までしっかりと差してください。


3 リモコンを準備する



4 テレビの電源を入れる

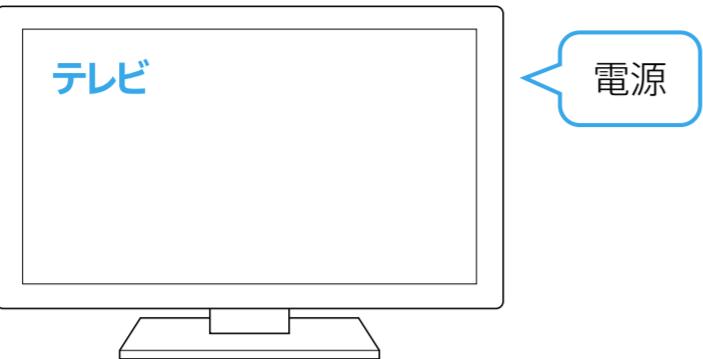

5 本機の電源を入れる

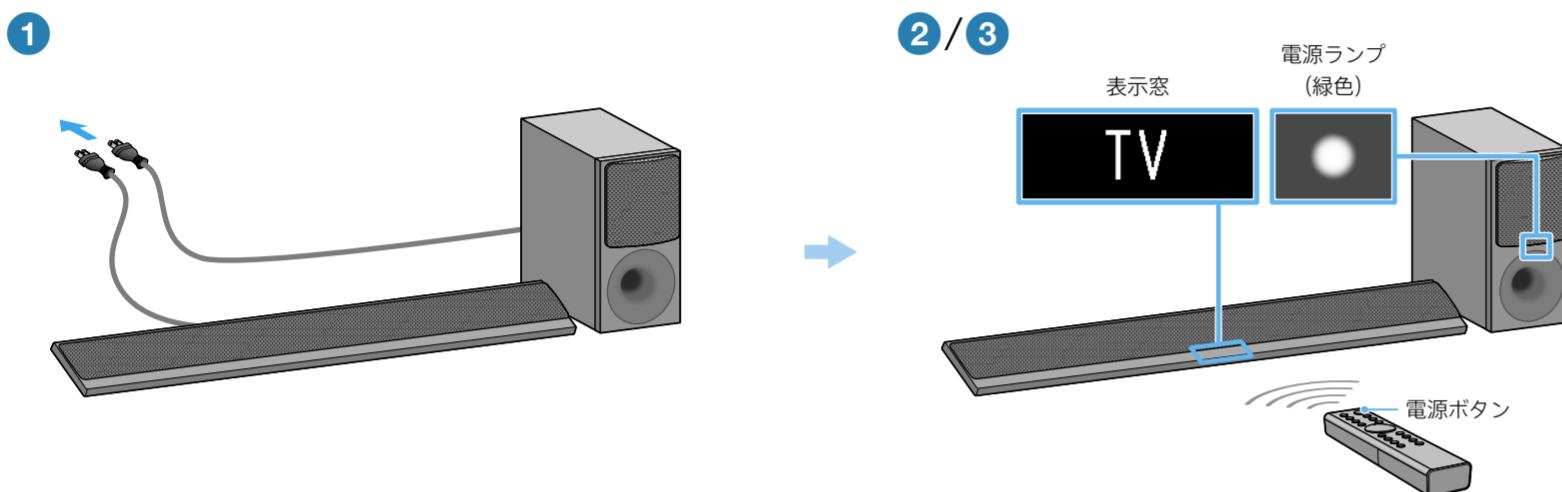

- ① バースピーカーとサブウーファーの電源コードをコンセントにつなぐ。
- ② 本機のリモコンの電源ボタンを押す。
表示窓が点灯します。
- ③ サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、取扱説明書(別冊)の「困ったときは」の「サブウーファー」をご覧ください。
- ④ 接続した機器の電源を入れる。


6 かんたん設定を行う



- ① 本機のリモコンのホームボタンを押す。
かんたん設定画面がテレビ画面に表示されます。
かんたん設定が表示されない場合は、テレビのリモコンでテレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
- ② 画面の表示に従って↑/↓/↔/↔ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。
- ③ 「かんたん初期設定はこれで完了しました。」と表示されたら「終了」を選んで決定ボタンを押す。

ちょっとひと言
• ネットワークの接続については、取扱説明書(別冊)の「ネットワーク機能で楽しむ」をご覧ください。

7 音声を聞く

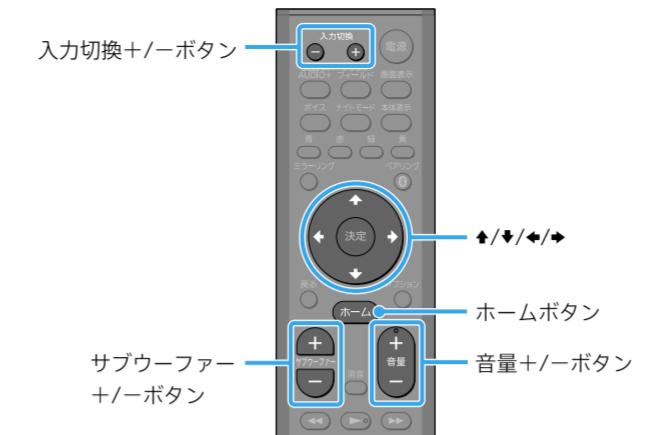

テレビの音声を聞くには

- ① テレビのリモコンでお好みの番組を選ぶ。
テレビ放送の画面に切り換わり、バースピーカーからテレビの音声が出力されます。
本機からテレビの音声がない場合は、バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- ② 音量を調節する。
本機のリモコンの音量+/−ボタンで音量を調節してください。
サブウーファーの音量は、本機のリモコンのサブウーファー+/−ボタンで調整してください。
音質の調整については、取扱説明書(別冊)の「サウンド効果を選ぶ」をご覧ください。

テレビ以外の機器の音声を聞くには

- ① 本機のリモコンのホームボタンを押す。
テレビ画面にホームメニューが表示されます。
- ② ホームメニューで↑/↓/↔/↔ボタンを押して入力を選ぶ。
詳しくは取扱説明書(別冊)の「ホームメニューの使いかた」をご覧ください。

困ったときは

本機からテレビの音声が出ない、またはテレビに映像が表示されない

- 本機の表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えてないか確認をしてください。
- テレビと本機をつないでいるケーブル類を抜き、しっかり奥まで差し込みなおしてください。続けてテレビと本機の電源コードを抜き、差し込みなおしてください。
- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になり、本機の表示窓に「Muting」と表示される場合があります。その場合は、テレビの電源を入れてから本機の電源を入れてください。
- テレビと本機をHDMIケーブルで接続している場合は、テレビのHDMI機器制御機能の設定を有効にしてください。テレビの設定について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。HDMI機器制御機能について詳しくは取扱説明書(別冊)をご覧ください。
- テレビの音声設定を確認してください。テレビ本体のスピーカーから音声を出力する設定になっている場合は、外部のスピーカーから音声を出す設定に切り換えてください。

本機につないだ機器の映像、または音声が出ない

- 機器をつないだ入力端子が本機の表示窓に表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えてないか確認をしてください。
- 本機につないだケーブル類を抜いて差しなおしてください。ケーブル類は奥までしっかりと差し込んでください。

サブウーファーの音声が出ない、または小さい

- 本機のリモコンのサブウーファー+/−ボタンを押して、サブウーファーの音量を上げてください。
- 取扱説明書(別冊)の「困ったときは」をご覧ください。

SongPal Link

ソニーの別売ワイヤレススピーカーと組み合わせて、より多様な音楽シーンを楽しむことができます。SongPal Linkについて詳しくは、取扱説明書(別冊)をご覧ください。



Wireless
Multi-room



Wireless
Surround

