

デジタルHDビデオカメラレコーダー

スタートガイド

このスタートガイドは、本機をはじめてお使いになるときに必要な準備、基本的な使いかたなどを説明しています。詳しい使いかたは、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご覧ください。

<http://rd1.sony.net/help/cam/1640/ja/>



本機やソフトウェアの使い方は、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/actioncam/support/>



HDR-AS50

はじめに

本機で魅力的な映像作品を作成するには

1 準備する

2 撮影する

3 設定を変更する

4 スマートフォンと接続する


5 編集する

撮影した動画をソニーのアプリケーションで編集できます。

- Action Cam App (スマートフォン/タブレット用)
<http://www.sony.net/acap/>
- Action Cam Movie Creator (パソコン用)
<http://www.sony.net/acmc/>



同梱品を確認する

- ()内の数字は個数
- 本機 (1) / アンダーウォーターハウジング (MPK-UWH1) (1)
本機はアンダーウォーターハウジングに入っています。下図の方法でケースを開けてください。
 - マイクロUSBケーブル (1)
 - リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) (1)
 - 装着バックル (1)
 - スタートガイド (本書) (1)
 - リファレンスガイド (1)

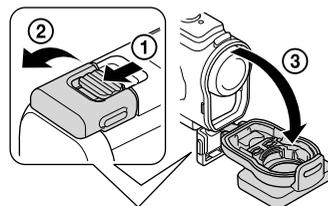

主な各部の名前


- 電源ボタン
- MENUボタン
- 表示パネル
- UP/DOWNボタン
- RECランプ
- REC (動画/静止画) ボタン / ENTER (メニュー決定) ボタン
- REC/LIVEランプ
- レンズ
- スピーカー
- マイク
- バッテリーカバー
- 端子カバー (マルチ/マイクロUSB端子)
- RECランプ
- ロックレバー
- メモリーカードカバー

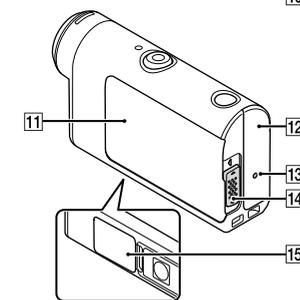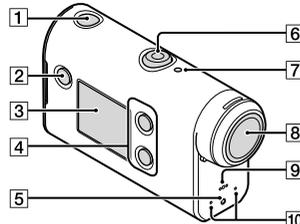

準備する


充電する

- ロックレバーを下げてバッテリーカバーを開け、バッテリーを本機に入れる。

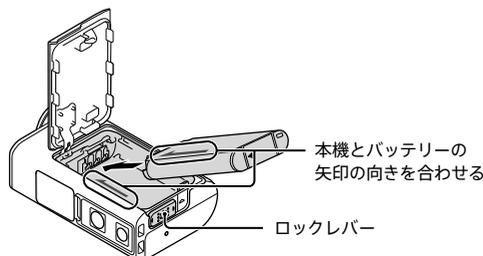


- バッテリーカバーをしっかりと閉じ、ロックレバーを上げてロックする。
ロックレバー部に黄色いマークが見えなくなることを確認してください。

- 端子カバーを開けて、電源が切れている本機と起動しているパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。

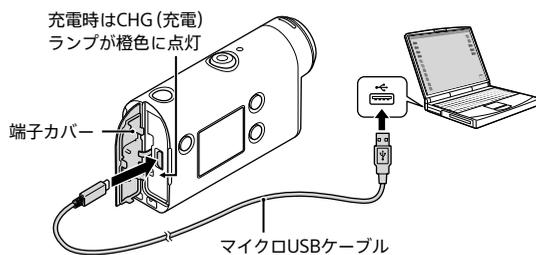

メモリーカードを入れる

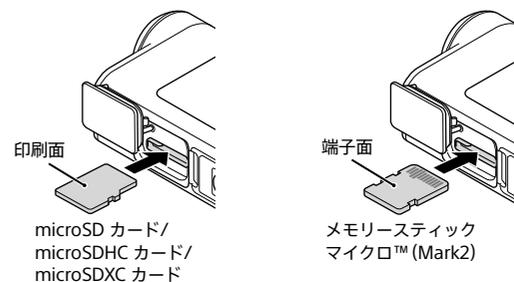

使用できるメモリーカード

メモリーカード	MP4	XAVC S
メモリースティック マイクロ™ (M2)	○ (Mark2のみ)	—
microSDメモリーカード	○*1	—
microSDHCメモリーカード	○*1	○*2
microSDXCメモリーカード	○*1	○*2

*1 SDスピードクラス4 : CLASS ④以上、またはUHSスピードクラス1 : ①以上
*2 以下の条件をすべて満たすメモリーカード
- 容量4GB以上
- SDスピードクラス10 : CLASS ⑩、またはUHSスピードクラス1 : ①以上

ご注意

- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。ソニー製以外のメモリーカードについては、各メーカーにお問い合わせください。
- 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリーカードスロット、画像データが破損することがあります。
- お使いになる前に本機でメモリーカードをフォーマットしてください。
- お使いになる際には、端子カバー、バッテリーカバー、メモリーカードカバーがきちんと閉められていること、異物などの挟み込みがないことを確認してください。閉められていない状態や異物などを挟み込んだ状態で使うと、浸水の原因となります。

時計を設定する

電源ボタンを押して、初めて本機の電源を入れたときには、エリア/サマータイム/日時設定画面が表示されます。UP/DOWNボタンを押して設定値を選び、ENTERボタンを押して決定します。


ヒント

- 設定リセットを行ったあとにも、日時/エリア/サマータイム設定画面が表示されます。
- エリアはグリニッジ標準時(GMT)とお住まいの地域の時差で決定します。時差については、ヘルプガイド(Web取扱説明書)の「世界の主要都市の時差一覧」をご覧ください。日本の場合、+9.0です。

撮影する

撮影モードを設定する

MENUボタンを押して、MODEから撮影モードを選びます。

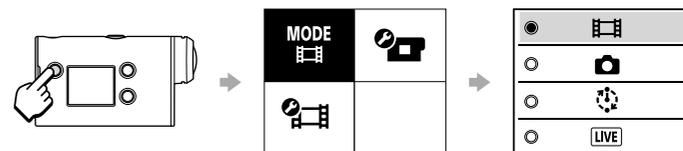

撮影モード一覧


アイコン	撮影モード
	動画モード
	静止画モード
	タイムラプス撮影モード
	ライブストリーミングモード
	ループ録画モード

動画記録フォーマットを設定する

MENUボタンを押して、撮影設定から動画記録フォーマットを選びます(初期設定: MP4)。



撮影する



RECボタンを押して撮影を開始します。
撮影をやめるには、もう一度RECボタンを押してください。
※ワンタッチ録画がONに設定されている場合、電源が切れているときにRECボタンを押すと、前回の撮影モードで撮影が始まります。

ご注意

- 長時間、連続して撮影し続けると本機の温度が上昇し、撮影が自動的に止まる場合があります。

設定を変更する


MENUボタンを押し、UP/DOWNボタンで項目を選び、ENTERボタンで決定します。

撮影画面



MENU
ボタン

MENU画面

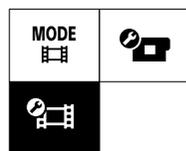


撮影設定画面



ENTER
ボタン

設定画面

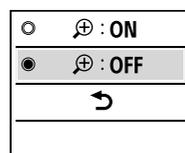

ENTER
ボタン

撮影設定*

アイコン	設定項目
1080 30p HQ	画質設定
MP4	動画記録フォーマット
🔄	タイムラプス撮影サイズ
🔄 5 min	ループ録画時間
📺	静止画モード切替
🕒 8f 1s	静止画撮影間隔
🕒 OFF	セルフタイマー
🕒 1s	タイムラプス撮影間隔
📷 300	タイムラプス撮影枚数
👉 ON	手ブレ補正(動画)
👉 W	画角設定
👉 OFF	ズーム設定
👉 OFF	上下反転
📷 ±0.0	AEシフト
AE-T	タイムラプスAEモード
SCN [N]	シーン
AWB	ホワイトバランス
Vivid	カラーモード
🎤 ON	音声記録設定
🎤 OFF	風音低減

*1 設定可能な項目は撮影モードにより変わります。

*2 一部の国/地域でのみ使用可能な設定です。

各項目の詳しい設定内容については、ヘルプガイド(Web取扱説明書)の「設定を変更する」でご確認ください。

スマートフォンと接続する

スマートフォンにアプリをインストールする



Android OSの場合

Google playから、PlayMemories Mobile™を検索してインストールしてください。



iOSの場合

App Storeから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。




ご注意

- 既にインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。
- 本書で説明しているWi-Fi機能は、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- アプリケーションの操作方法や、画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更することがあります。
- PlayMemories Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。
(<http://www.sony.net/pmm/>)

QRコードを使ってWi-Fi接続する

- 本機の電源を入れ、Wi-FiをONにする。
- 撮影モード(📷/📷/📷/📷)を選ぶ。
- スマートフォンでPlayMemories Mobileを起動する。
- PlayMemories Mobile上の[カメラのQRコード読み取り]を選ぶ。
- [OK]を選ぶ(メッセージが表示されたら再度[OK]を選ぶ)。
- 本機のバッテリーカバー裏に貼付されているシールのQRコードをスマートフォンで読み取る。

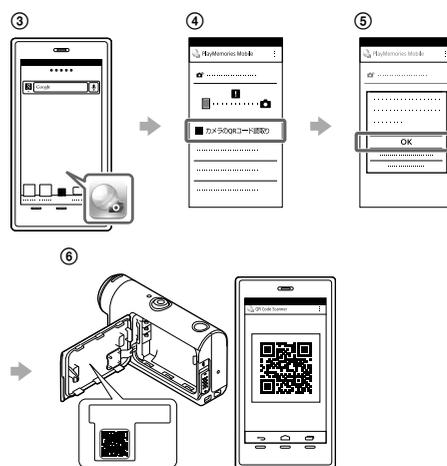


Androidの場合

- 「カメラと接続しますか?」と表示されたら[OK]を選ぶ。

iPhone/iPadの場合

- 画面の指示に従ってプロファイル(設定情報)をインストールする。
- ホームで[設定] → [Wi-Fi]を選ぶ。
- SSIDを選ぶ。
- ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する。

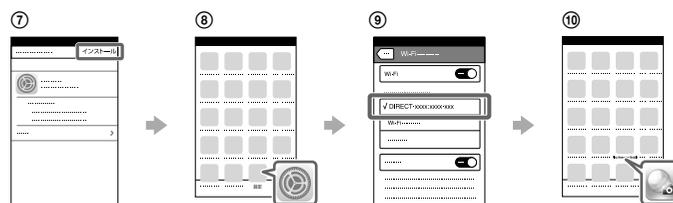

シール以外での確認方法

万ーシールが剥がれたり読みにくくなってしまった場合は、以下の手順でIDとパスワードが確認できます。

- 充電済みのバッテリーを本機に入れる。
- 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。
- ⏻(電源)ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- パソコンの画面で、[コンピュータ] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT]の順に表示させ、IDとパスワードを確認する。

編集する

Action Cam Appで動画を編集する

撮影した画像をスマートフォンに取り込み、簡単な操作で動画を編集することができます。また、タイムラプス動画を作成することもできます。

Action Cam Appの詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/acap/>

お使いのスマートフォンに対応したAction Cam Appをインストールしてください。



Action Cam Movie Creatorで動画を編集する

撮影した画像をパソコンに取り込み、動画を編集することができます。また、マルチビューや変速再生などのエフェクトを加えたり、タイムラプス動画を作成することもできます。

Action Cam Movie Creatorの詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/acmc/>

