

取扱説明書

パーソナルオーディオシステム

LDAC



万一、動作がおかしくなったり、
変な音・においに気づいたら、
すぐにご使用を中止し、ソニーの
相談窓口またはお買い上げ店に
ご相談ください。

N Bluetooth®



* 4 5 8 7 0 4 6 0 2 * (1)

SRS-XB3

©2016 Sony Corporation Printed in China

マニュアルについて



取扱説明書(本書)

接続方法や基本的な使いかたを説明しています。



使用上のご注意／主な仕様

使用上のご注意や主な仕様、付属品を記載しています。



ヘルプガイド

本機の使いかたを詳しくお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。

パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。

URL:

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb3/ja/>


二次元コード:



対応するBLUETOOTH機器について詳しくは、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。

<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>


各部の名前と働き

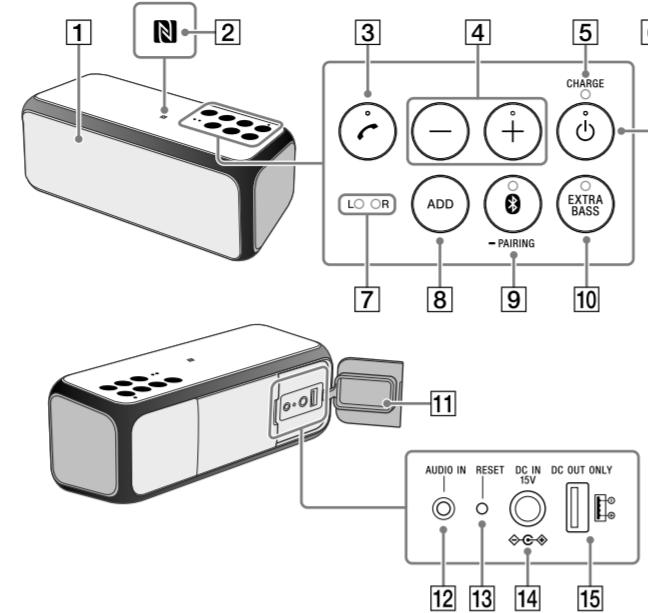

- ① マイク
- ② Nマーク
ワンタッチ接続(NFC)時、ここにタッチします。
- ③ ▶(通話)ボタン
- ④ -/+ (音量)ボタン
- ⑤ CHARGE (充電)ランプ
- ⑥ ⏪ (電源)ボタン/ランプ
- ⑦ L (左) / R (右)ランプ(白)
本機SRS-XB3を2台同時に使うときに点灯します。
- ⑧ ADDボタン
本機SRS-XB3を2台同時に使うときに使います。SRS-XB3以外の機種とは使用できません。
- ⑨ ☰ (BLUETOOTH) - PAIRINGボタン/ランプ
BLUETOOTH接続の状態によってランプが点灯または点滅します。
ピピッという音が鳴るまで押したままにすると、機器登録(ペアリング)モードに切り替わり、ランプが速く点滅します。
- ⑩ EXTRA BASSボタン/ランプ
音響効果を設定します。
出荷時はONに設定されています。
- ⑪ キャップ
防水性能を維持するために、確実に閉めてください。
- ⑫ AUDIO IN端子
接続コード(別売)でつなぎた機器の音声を入力します。
ポータブルオーディオ機器などを接続すると、本機が自動的にAUDIO INモードに切り替わります。
抵抗入りのミニジャック接続ケーブルは使用しないでください。
- ⑬ RESET (リセット)ボタン
本機をリセットします。
- ⑭ DC IN 15V端子
- ⑮ DC OUT ONLY端子(USB)
スマートフォンなどのUSB機器を接続して充電できます。

充電する

はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に、必ず、付属のACアダプターについて充電してください。

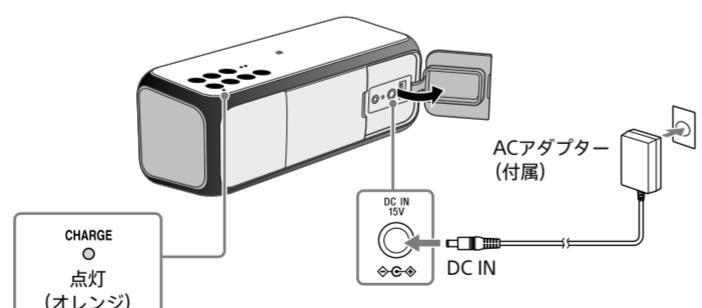

本機を付属のACアダプターでコンセントにつなぐと、充電が始まり、CHARGE (充電)ランプがオレンジ色に点灯します。約4時間で充電が完了し、ランプが消灯します。

ご注意

周りの温度が非常に高いところや低いところでは、安全のために充電を停止します。また、長時間充電が続いている場合でも充電を停止することがあります。この時、CHARGE (充電)ランプはオレンジ色で速く点滅しますが故障ではありません。使用可能温度(5°Cから35°C)の範囲内でACアダプターを抜き差ししてから、もう一度充電を行ってください。

機器登録(ペアリング)する

接続したいBLUETOOTH機器を登録する操作をペアリングといいます。

はじめて本機と組み合わせて使う場合は最初にペアリングが必要です。

はじめて機器登録(ペアリング)する **A**2台目以降の機器を登録する **B**ワンタッチ接続(NFC)する **C**

[SRS-XB3]をタッチ

ウォークマン®の場合

[ホームメニュー] ⇒ [Bluetooth]



[機器登録(ペアリング)]を選択



[SRS-XB3]を選択

パソコン

パソコンと接続することもできます。
詳しくはヘルプガイドを参照してください。URL:
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb3/ja/>

二次元コード:

**A** はじめて機器登録(ペアリング)する


下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

1 ⏪ (電源)ボタンを押す

本機に1台もペアリングされていないときは、電源を入れると自動でペアリングモードになります。

⌚(BLUETOOTH)ランプが白色に速く点滅します。

ヒント

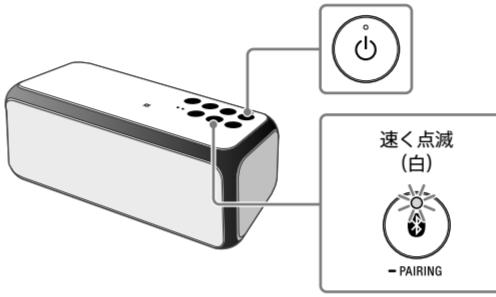速く点滅しない場合は、「**B** 2台目以降の機器を登録する」をお試しください。

2 BLUETOOTH機器に本機を登録する

Android 4.x 5.x、
ウォークマン®Android搭載モデルの場合

[設定] ⇒ [無線とネットワーク] ⇒ [Bluetooth]



[Bluetooth]をタッチ



[OFF]をタッチして[ON]にする



[SRS-XB3]をタッチ


- [SRS-XB3]が表示されない場合は、[機器の検索]をタッチしてください。

iPhone / iPadの場合

[設定]



[Bluetooth]をタッチ

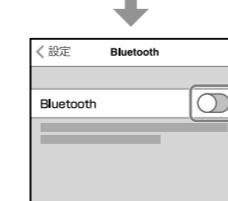

[OFF]をタッチして[ON]にする

B 2台目以降の機器を登録する


本機は、合計8台までのBLUETOOTH機器をペアリングすることができます。

1 本機の電源を入れる

⌚(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 ⌚(BLUETOOTH) - PAIRINGボタンを、本機からピピッという音が鳴り、⌚(BLUETOOTH)ランプが速く点滅はじめまるまで押し続ける

本機がペアリングモードになります。

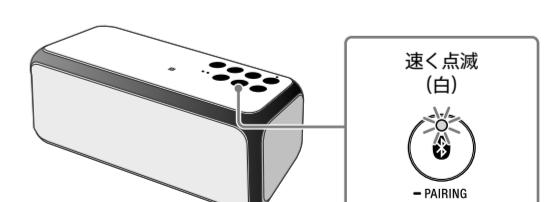3 「**A** はじめて機器登録(ペアリング)する」の手順2～3を行う

C ワンタッチ接続(NFC)する

NFC対応機器で本機にタッチするだけで、BLUETOOTH機器の登録や接続を行うことができます。


下記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。詳しくはお使いのBLUETOOTH機器の取扱説明書をご覧ください。

NFCに関して、詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

1 NFC対応機器のNFC機能をオンにする


Android 4.x 5.x

[設定] ➡ [無線とネットワーク] ➡ [その他の設定]

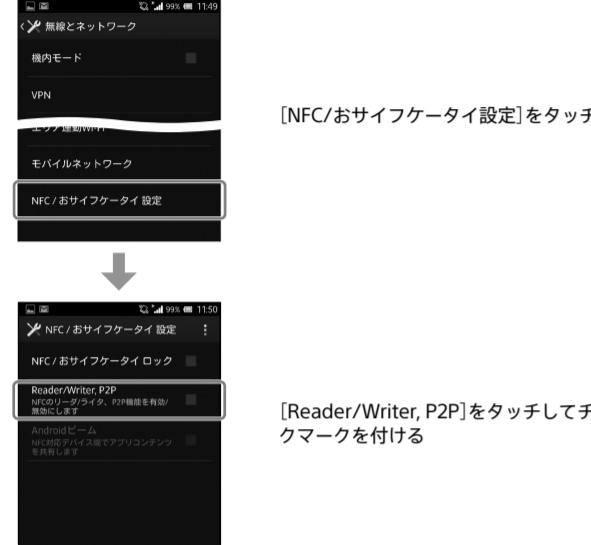


ウォークマン®Android搭載モデル

[設定] ➡ [その他]

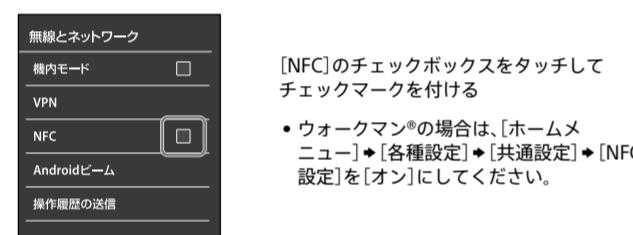

2 NFC対応機器に本機を登録する

本機のNマーク部分に、NFC対応機器のマーク部分をタッチします。

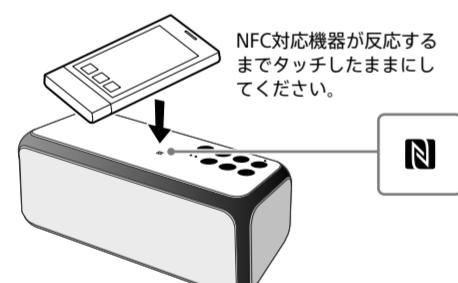

NFC対応機器の指示に従って操作してください。

3 ③(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する


NFC対応機器と本機が接続されます。
接続を切断するには、もう一度Nマーク部分にタッチします。

ヒント
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
・接続機器を本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
・接続機器にケースを付けている場合は、ケースをはずす。

登録(ペアリング)済みの機器を接続する

1 本機の電源を入れる

③(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

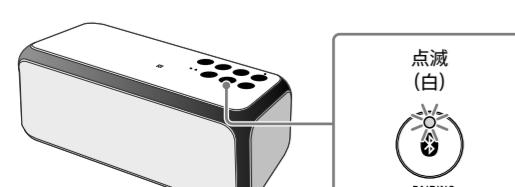

2 「A はじめて機器登録(ペアリング)する」(おもて面)の手順

2~3を行なう

ウォークマン®をお使いのときは手順2で「機器登録(ペアリング)」を選択する代わりに、「オーディオ機器接続」を選択してください。




音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

音楽を聞く

対応するプロファイル：A2DP, AVRCP

BLUETOOTH機器を再生し、音量を調整する
接続した機器もしくは本機の一/+ (音量)ボタンで調整します。

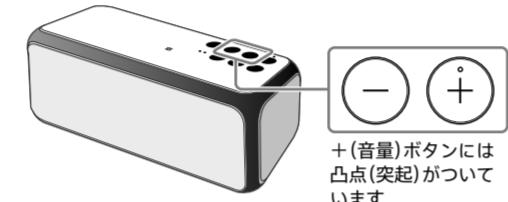


ヒント

- AUDIO IN端子に接続して音楽を再生する方法については、ヘルプガイドをご覧ください。
- 接続した機器側の音量が小さい場合は、接続した機器側の音量を大きくしてください。

電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル：HSP, HFP

電話をかけるにはスマートフォンから発信する
着信を受けるには、本機の④(通話)ボタンを押す
電話を切るには、本機の④(通話)ボタンを押す

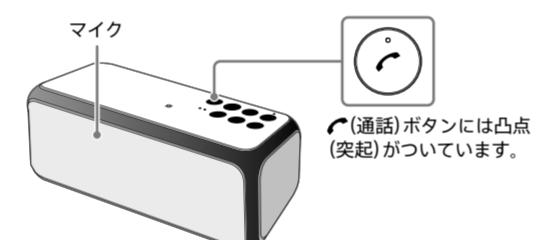

ヒント

- 本機のAUDIO IN端子にポータブルオーディオ機器を接続した場合は
- 本機は、自動的にAUDIO INモードに切り替わり、BLUETOOTH機器からの音声は出力されません。
 - 接続したスマートフォンからの発信、および本機から着信した電話を受けることができます。

本機2台のスピーカーとBLUETOOTH機器を接続する(Speaker Add機能)

Speaker Add機能を使うと、本機2台を同時に使用できます。あらかじめ本機SRS-XB3を2台ご用意ください。本機2台間でのみ使用可能です。SRS-XB3以外の機種とは使用できません。次の2通りの再生方法を選べます。

ダブルモード

2台のスピーカーから同じ音を再生します。はじめはダブルモードに設定されます。

ステレオモード

1台のスピーカーから右チャンネル(R側)の音を、もう1台のスピーカーから左チャンネル(L側)の音を出力して、2台のスピーカーでステレオ再生します。

Speaker Add機能に関して、詳しくはヘルプガイドをご覧ください。


ご注意

設定を始める前に2台のスピーカーの電源を切ってください。

1 1台目のスピーカーを設定する

1 1台のスピーカーの①(電源)ボタンを押す


③(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

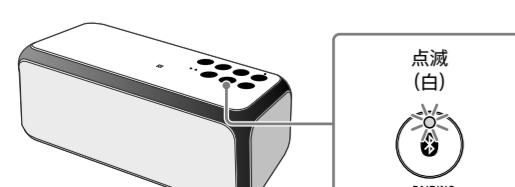

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで押し続ける

③(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅し、数秒後に操作音が鳴り、L/Rランプが点灯します。

③(BLUETOOTH)ランプは点滅し続けます。

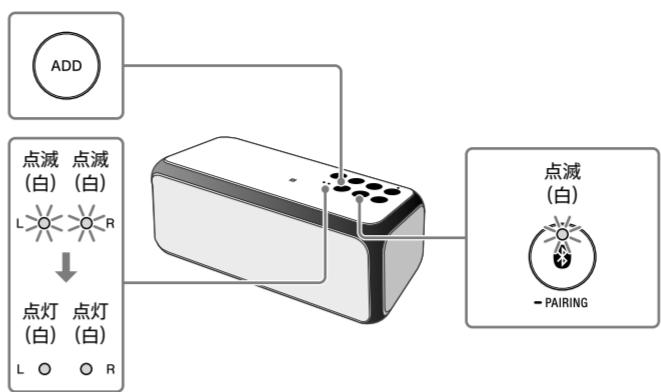


2 2台目のスピーカーを設定する

1 もう1台のスピーカーの①(電源)ボタンを押す

電源を入れたスピーカーの③(BLUETOOTH)ランプが白色に点滅します。

2 ADDボタンを操作音が鳴るまで押し続ける

③(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅したあと、L/Rランプが点灯します。③(BLUETOOTH)ランプは消灯します。

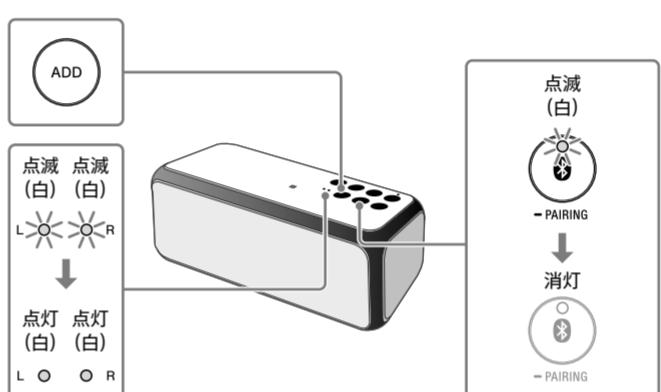


ヒント
• 2台のスピーカーがすぐにBLUETOOTH接続された場合には、③(BLUETOOTH)ランプとL/Rランプが点滅せずにL/Rランプが点灯することもあります。
• 2台目のスピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。

3 BLUETOOTH機器を接続する

1 ③(BLUETOOTH)ランプが点滅しているほうのスピーカーを操作して、BLUETOOTH機器と接続する

本書おもて面の「機器登録(ペアリング)する」をご覧ください。

③(BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったら、本機とBLUETOOTH機器が接続された状態になります。

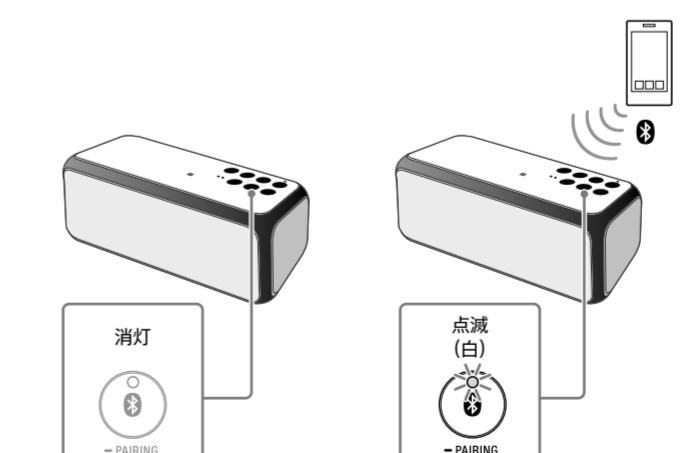


ステレオモードとダブルモードを切り替えるには

どちらかのスピーカーのADDボタンを押して、2台のスピーカーからの音声の出力を切り替える

ADDボタンを押すたびにモードが切り替わります。

2台のスピーカーのL/Rランプの状態で再生モードを確認することができます。

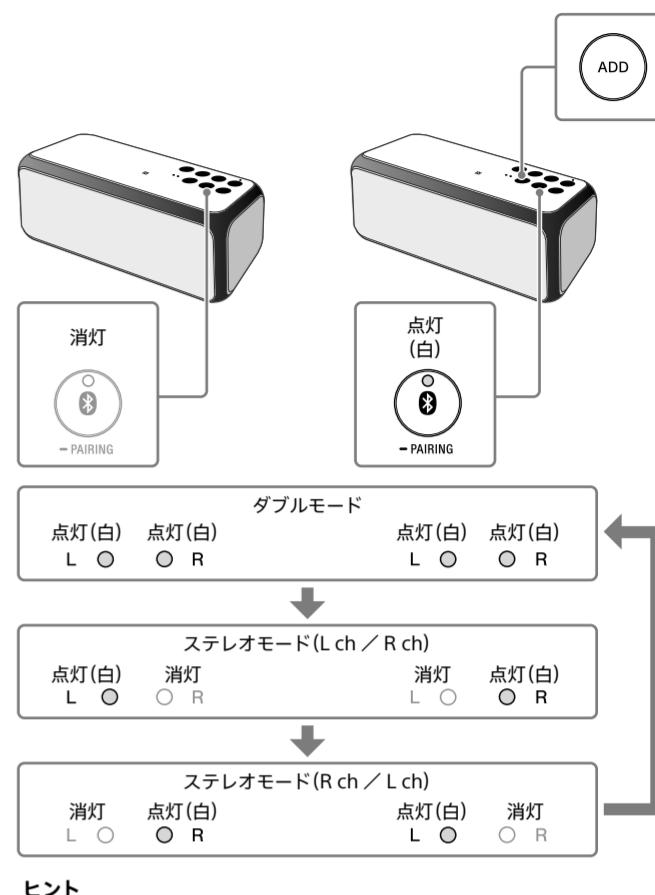

困ったときは

オートパワーオフ機能について

下記の状態が15分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れますが、故障ではありません。

- スピーカーを操作していない。
- 音楽(音声)が再生されていない。
- 携帯電話やスマートフォンにHFP/HSPでBLUETOOTH接続されていない。


ヒント

オートパワーオフ機能のOFF/ONを切り替えるには、本機にACアダプターをつないで電源を切った状態で、+ボタンと-ボタンを同時に5秒以上押します。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

RESET (リセット)ボタンの使いかた

本機をリセットすることで症状が回復する場合があります。

電源が入った状態で、裏面のキャップを開き、ピンなどの先の細いものを使ってRESETボタンを押してください。

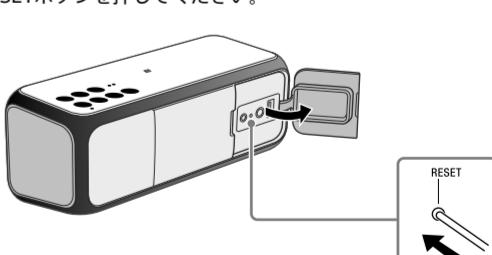

詳しくはヘルプガイドに記載の「よくある質問」をご覧ください。

ヒント

リセットしても機器登録(ペアリング)情報は削除されません。

- LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- AndroidはGoogle Inc.の商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ウォークマン®、WALKMAN®、WALKMAN®ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。