

## XQD/SDカードリーダー

### 取扱説明書

### MRW-E90

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。



©2015 Sony Corporation Printed in China

### はじめに

#### 使用できるメモリーカード

XQDメモリーカード、SDXC/SDHC UHS-IIメモリーカード、SDXC/SDHC UHS-Iメモリーカード、SDXC/SDHC/SDメモリーカード

- 本文中では上記をまとめてメモリーカードと記載しています。
- すべてのメモリーカードにおいて動作を保証するものではありません。

#### 推奨使用環境


- パソコンの対応OSについては、サポート関連情報をご確認ください。

<http://www.sony.net/memorycard/>


- 上記サイトに記載されたOSが工場出荷時にインストールされている必要があります。

- すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。


#### A XQDカードリーダーの接続方法

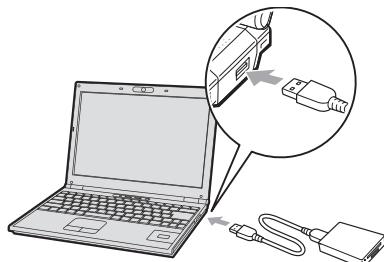

#### B XQDメモリーカードの挿入方法

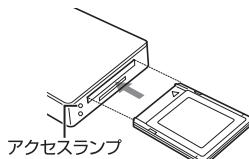

#### C SDメモリーカードの挿入方法

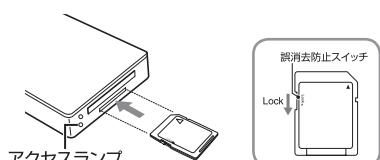

### パソコンから取り外す

#### Windowsをお使いの場合

- 1 本製品のアクセスランプが消灯していることを確認する。
- 2 画面右下のタスクトレイで<ハードウェアの取り外し>アイコンを選択する。
- 3 対象ストレージの項目を選択する。
- 4 「安全に取り外すことができます」のメッセージを確認する。
- 5 本製品をUSB端子から取り外す。

#### Macをお使いの場合

- 1 本製品のアクセスランプが消灯していることを確認する。
- 2 対象ストレージのアイコンをゴミ箱アイコンにドラッグ&ドロップする。
- 3 本製品をUSB端子から取り外す。

### 使用上の注意

- 強い衝撃を与えることなく、曲げたり、落したり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
  - 異常に高温、低温または多湿になる場所  
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
  - メモリーカードの挿入口に汚れ、ほこり、異物等が付かないようにしてください。
  - メモリーカードは必ずイラストBまたはCのように正しいスロットに挿入してください。正しく挿入しないとメモリーカードが動作しなかったり破損したりすることができます。
  - 2枚のメモリーカードをそれぞれのスロットに同時に挿入しないでください。ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります。
  - ノートPCで本機を使用する場合、ACアダプターを介して電源につないだ状態でご使用ください。本機をノートPCに接続したまま放置するとバッテリーの消費が早くなることがあります。また、使用時以外は本機をノートPCから取り外してください。
  - 本機を接続したまま以下の操作をすると、正常に動作しないことがあります。操作する場合は、本機をパソコンから取り外してから行ってください。
    - パソコンを起動、または再起動する。
    - スリープや休止状態に移行、または復帰させる。

お客様の記録したデータの破壊(消去)については、当社はいかなる場合においても一切その責任をおいかねますのでご容赦ください。

- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- すでにデータが書き込まれているメモリーカードをフォーマット(初期化)すると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することができないように、ご注意ください。
- メモリーカードのフォーマットは必ずお使いの対応製品で行ってください。パソコンなどでフォーマットすると、対応製品で扱えないメモリーカードとなる場合があります。
- 詳細は、対応製品の取扱説明書をご覧いただくか、製品サポート窓口にお問い合わせください。
- 下記の場合、記録したデータが破壊(消去)されることがあります。
  - 読み出し中や書き込み中に
    - 本製品を取りはずした場合
    - メモリーカードを抜いた場合
    - 接続先の製品の電源を切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
  - イラストと異なるご使用をされた場合

- 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、また本機の純正付属品、または必要動作環境/推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。
- 付属のUSBケーブルをご使用にならない場合、性能の保証は致しません。
- 本機をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する機器のUSB端子に直接接続してください。
- メモリーカードに誤消去防止スイッチがある場合、「LOCK」にするとデータの記録や変更、消去ができないになります(イラストC)。
- 使用中、本体が温かくなりますが、故障ではありません。ただし、この状態で長時間皮膚に触れたままになると、低温やけどの原因となります。

### 使いかた

#### パソコンに接続する

詳細はパソコンまたはOSの取扱説明書を参照してください。

- 1 パソコンのUSB端子に本製品を接続する。(イラストA)
- 2 本製品にメモリーカードを挿入する。(イラストBまたはC)

使用上のご注意をお守りいただきなかつたことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

## 主な仕様

インターフェース	SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen 1)*
外形寸法(約)	50 mm×98 mm×14.1 mm (幅×奥行き×高さ)
質量(約)	52 g
使用条件	温度 5 °C ~ 40 °C 湿度 95%以下(結露のないこと)
保存条件	温度 -40 °C ~ +60 °C 湿度 95%以下(結露のないこと)
同梱品	XQD/SD カードリーダー(1) USB ケーブル(1) 印刷物一式

\* SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen 1)で接続するためには USB 3.1/USB 3.0対応機器でお使いいただく必要があります。本製品はUSB 2.0対応機器でもお使いいただけます。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

- XQDおよび**XQD**はソニー株式会社の商標です。
  - SDXC ロゴはSC-3C, LLC の商標です。
  - MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - Mac、OS Xは米国およびその他の国で登録された Apple Inc.,の商標です。
  - トレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- 本文中では、™、®マークは明記していません。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support>

## 使い方相談窓口

フリーダイヤル

.....0120-333-020

携帯電話:PHS一部のIP電話

.....050-3754-9577

受付時間 月～金: 9:00～18:00

土・日・祝日: 9:00～17:00

## 修理相談窓口

フリーダイヤル

.....0120-222-330

携帯電話:PHS一部のIP電話

.....050-3754-9599

受付時間 月～金: 9:00～20:00

土・日・祝日: 9:00～17:00

※取扱説明書、リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「999」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずはチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合が悪いときはソニーの相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 品名 : MRW-E90
- 故障の状態 : できるだけ詳しく
- お買い上げ日

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換)させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社ではXQD/SDカードリーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。