

## 組み立て／設定ガイド


BRAVIA

KJ-65X8500D / 55X8500D

4-589-421-02(1)




「スカパー！  
プレミアムサービス」について  
別冊の取扱説明書の  
「スカパー！プレミアムサービス」  
を楽しむ」をご覧ください。  
・スカパー！ICカードは付属してません。

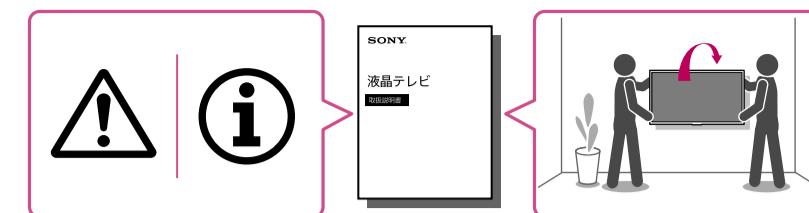


## 取扱説明書(別冊)について

- より詳しく、基本操作や設定を説明しています。
- 受信に関するトラブルへの対処方法を説明しています。
- 壁掛けの方法を説明しています。

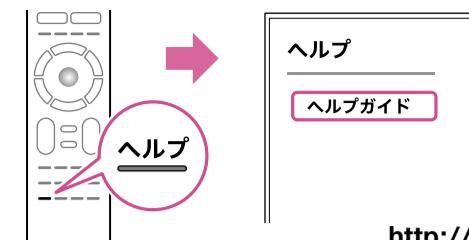
[http://rd1.sony.net/help/tv/cjp1/h\\_ja/](http://rd1.sony.net/help/tv/cjp1/h_ja/)

## ヘルプガイド(電子取説)について

- より詳しく、使いかたを説明しています。
- パソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。

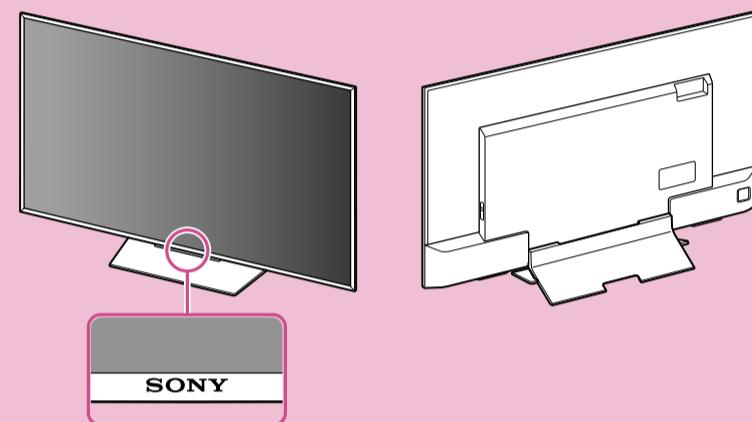

## 同梱物

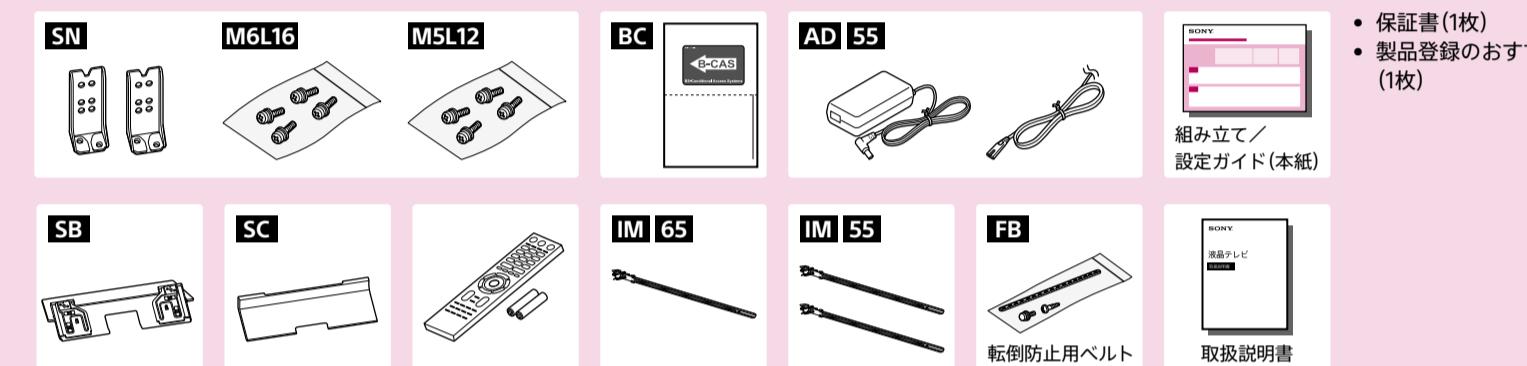

- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

お客様にご用意  
いただくもの


プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合  
締め付けトルク1.5 N·m  
[15 kgf·cm]

Webでは組み立て／設定を動画で  
解説しています  
(一部の機種を除きます)

<http://www.sony.jp/support/tv/>


## スタンドを付ける

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

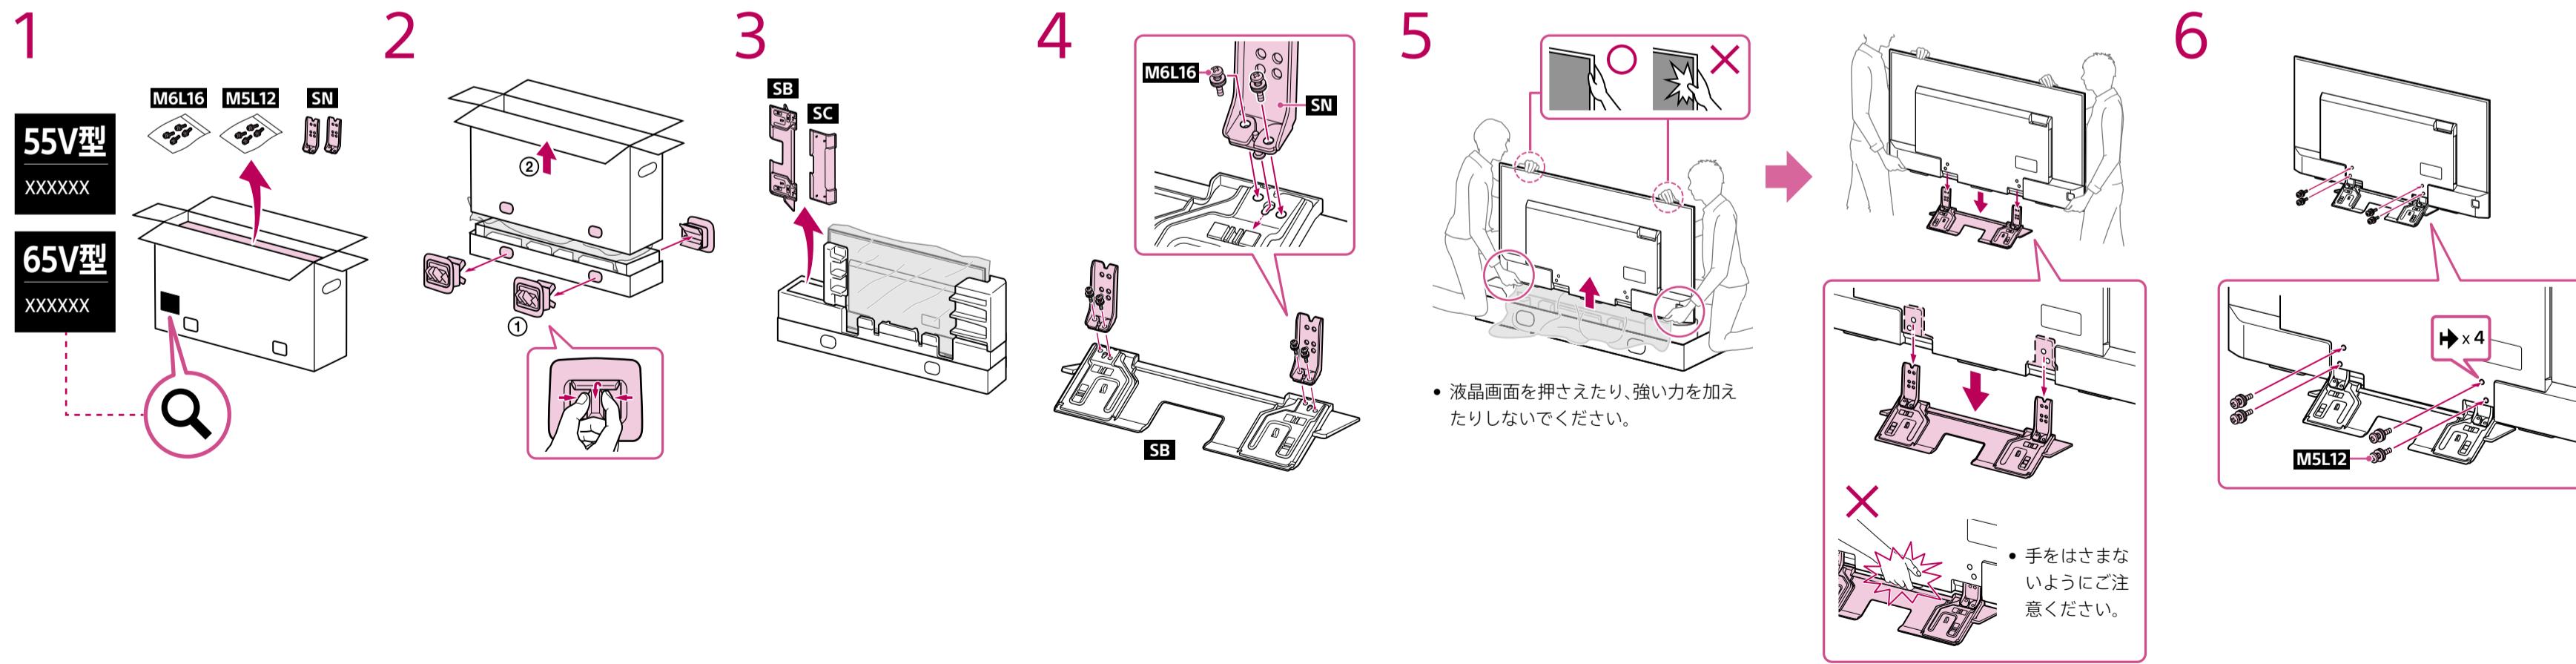


## 接続する

### 1 B-CASカードを挿入する

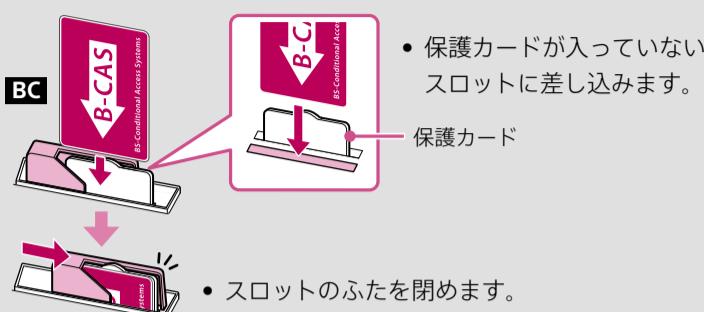


- ・テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

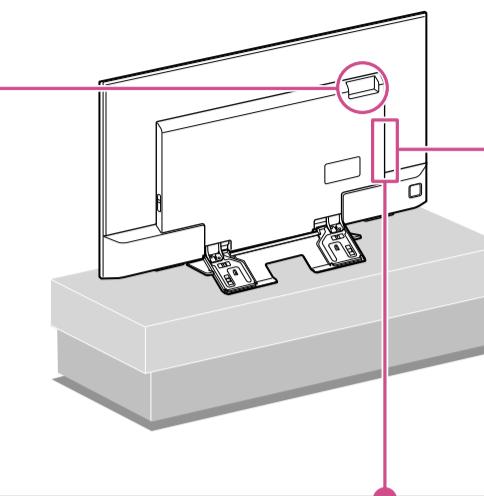

### 2 アンテナなどをつなぐ


複数のケーブルをつなぐときは、先に中央の端子につないでください。

#### 地上デジタル放送のみが見られる場合

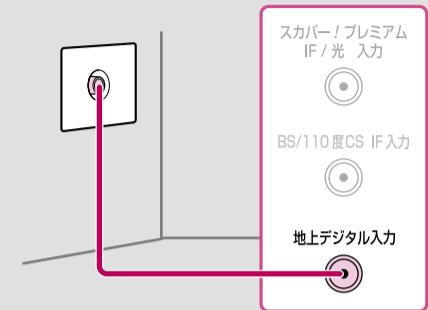


#### 地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

##### 壁の端子が1つ

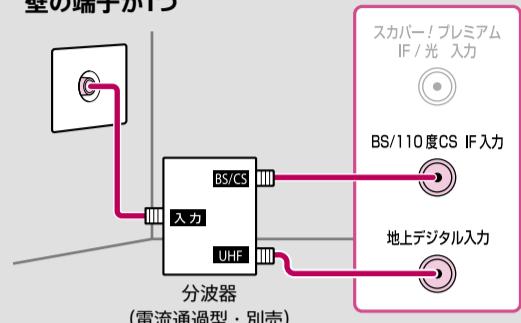

##### 壁の端子が2つ

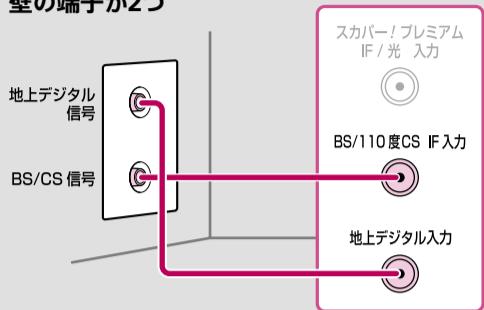

### 3 インターネットにつなぐ


#### 有線で接続する場合



- ・無線(Wi-Fi)でつなぐ場合は、無線LANルーターを用意します。
- ・インターネットに接続しない、あとから接続する場合は、この手順は不要です。


#### HDMI機器をつなぐ場合

- ・テレビ側面のHDMI2～4入力端子、またはテレビ背面のHDMI1入力端子につなぎます。




#### ご注意


- ・ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

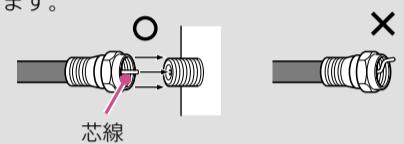


## テレビを見る

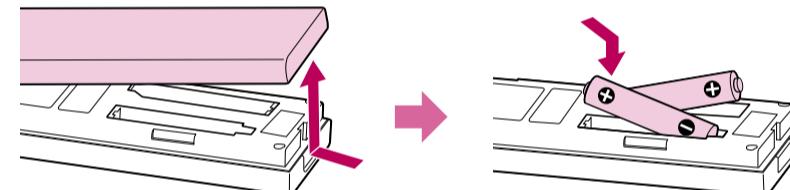


1

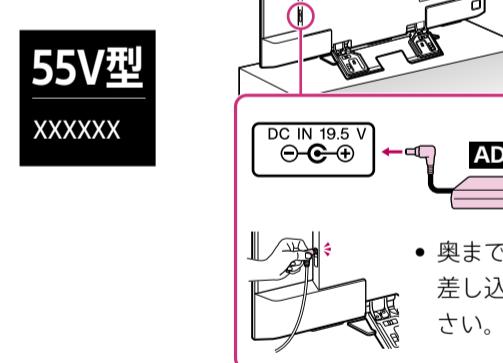


2

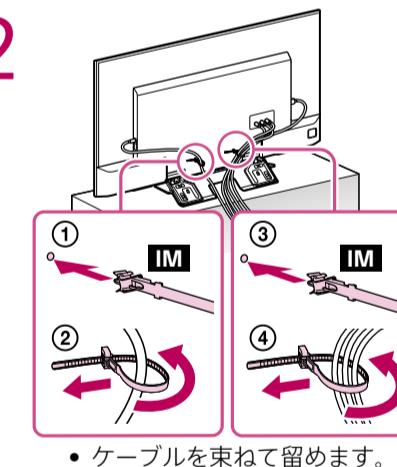


3

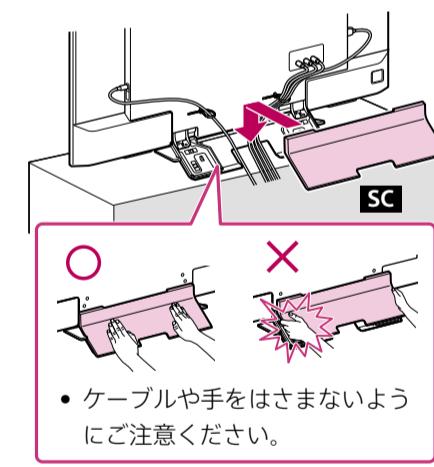

4

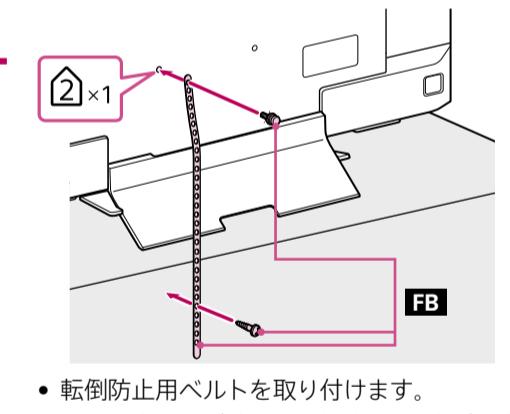


5

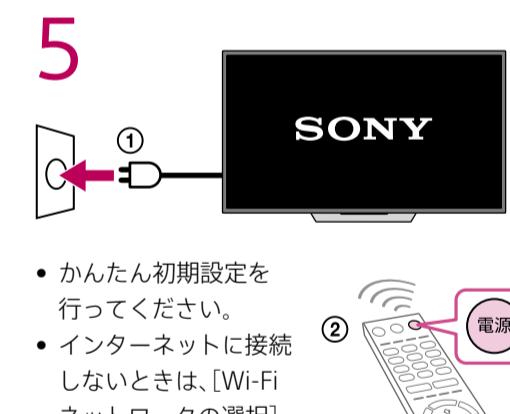


6




1

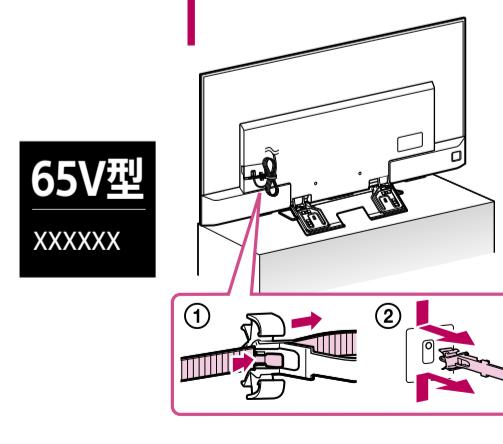


2

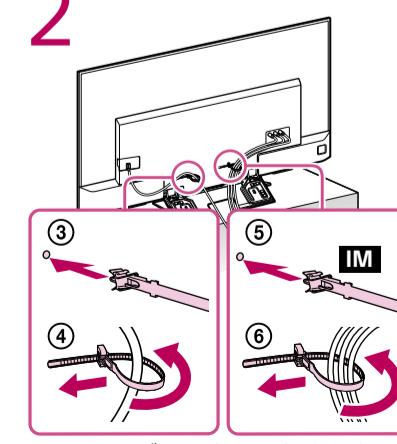


3

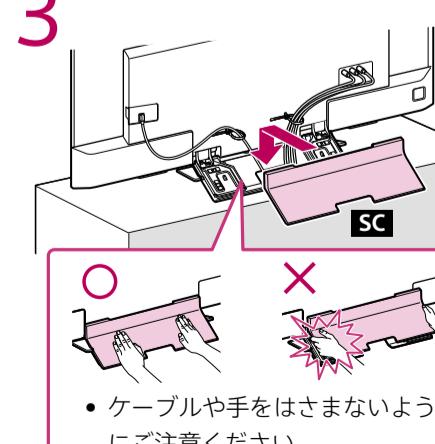

4

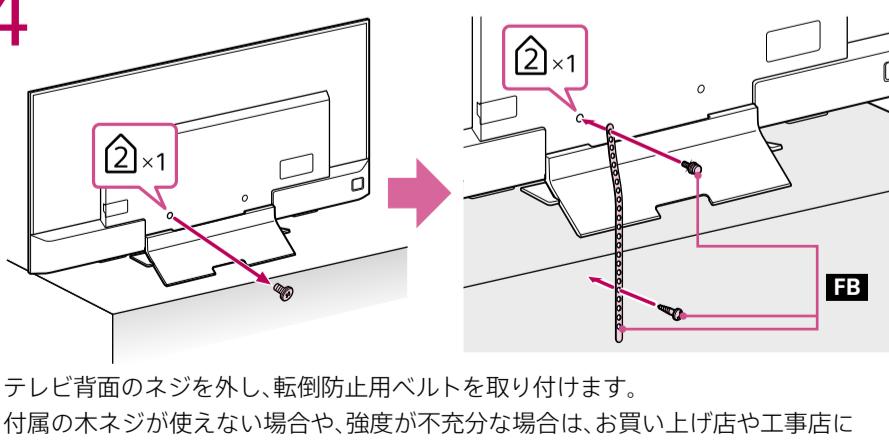

5

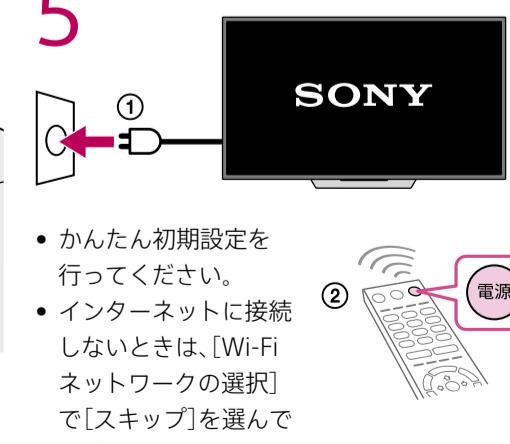

6

