

# 組み立て／設定ガイド

BRAVIA

KJ-75Z9D / 65Z9D

本紙は再設置の際にも使用しますので、取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。

4-589-427-01(1)



「スカパー！プレミアムサービス」について  
別冊の取扱説明書の「スカパー！プレミアムサービスを楽しむ」をご覧ください。  
• スカパー！ICカードは付属していません。



## 取扱説明書(別冊)について


- より詳しく、基本操作や設定を説明しています。
- 受信に関するトラブルへの対処方法を説明しています。
- 壁掛けの方法を説明しています。




[http://rd1.sony.net/help/tv/djp1/h\\_ja/](http://rd1.sony.net/help/tv/djp1/h_ja/)

## ヘルプガイド(電子取説)について

- より詳しく、使いかたを説明しています。
- パソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。

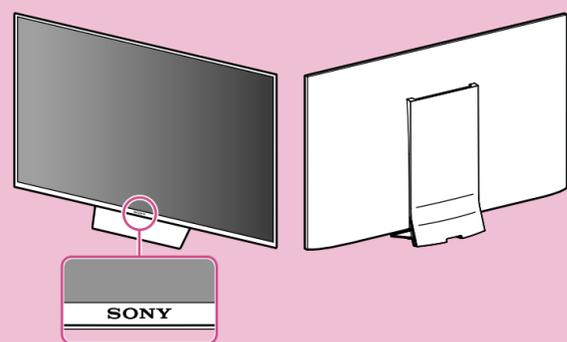


## 同梱物

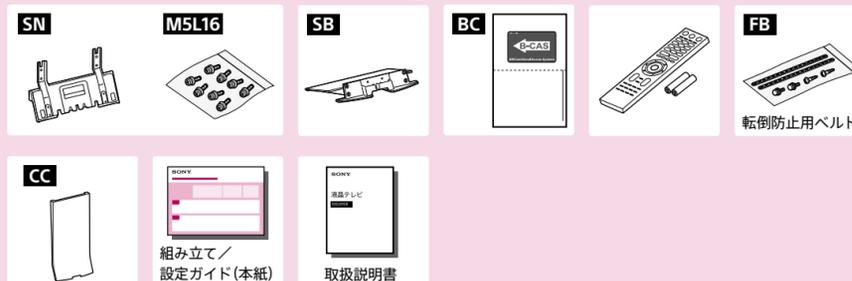

- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)

## お客様にご用意いただくもの



プラスドライバー  
(長さ12 cm以上、グリップを除く)  
※電動の場合  
締め付けトルク1.5 N·m[15 kgf·cm]


Webでは組み立て／設定を動画で解説しています  
(一部の機種を除きます)



<http://www.sony.jp/support/tv/>

## スタンドを付ける

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

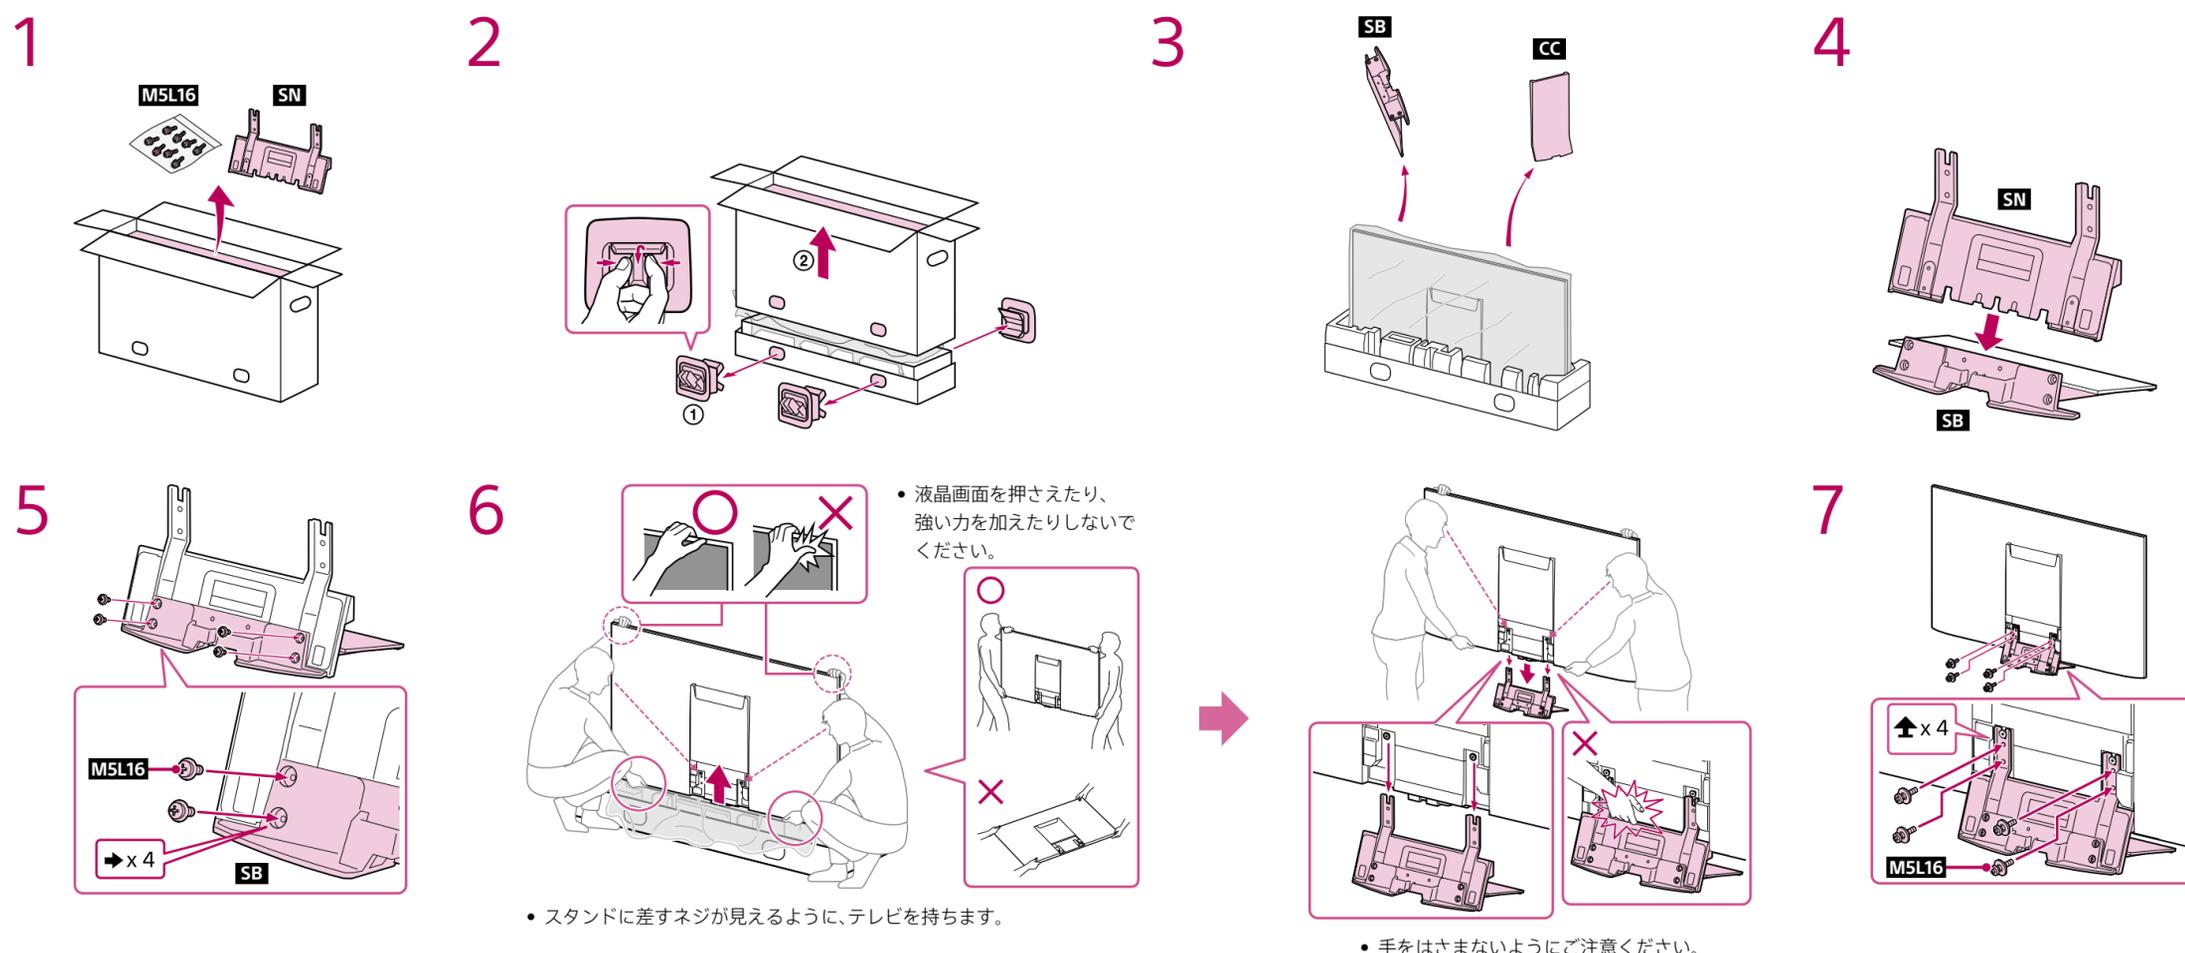

• スタンドに差すネジが見えるように、テレビを持ちます。

• 手をはさまないようにご注意ください。



# 接続する


## 1 B-CASカードを挿入する



保護カードが入っていないスロットに差し込みます。

スロットのふたを閉めます。


テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

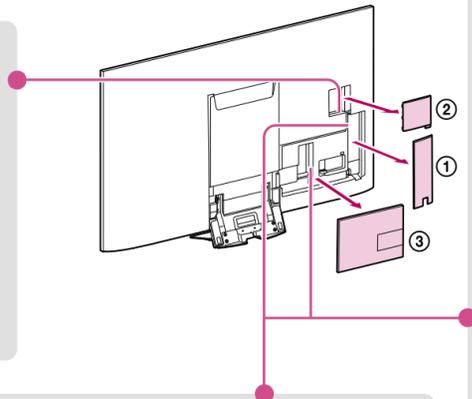



## 2 アンテナなどをつなぐ

複数のケーブルをつなぐときは、先に中央の端子につないでください。

### 地上デジタル放送のみが見られる場合

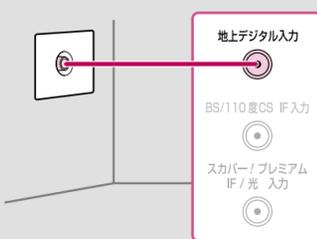


### 地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

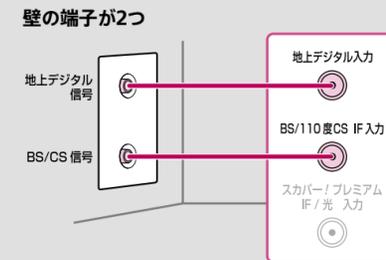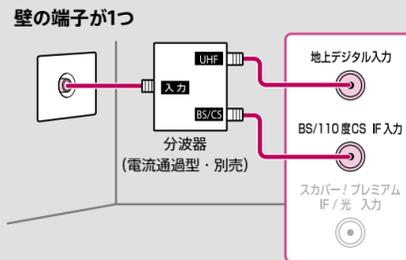


### HDMI機器をつなぐ場合

テレビ背面のHDMI2～4入力端子、またはテレビ側面のHDMI1入力端子につなぎます。



### ご注意

ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。




## 3 インターネットにつなぐ

### 有線で接続する場合




無線 (Wi-Fi) でつなぐ場合は、無線LANルーターを用意します。  
インターネットに接続しない、あとから接続する場合は、この手順は不要です。

# テレビを見る

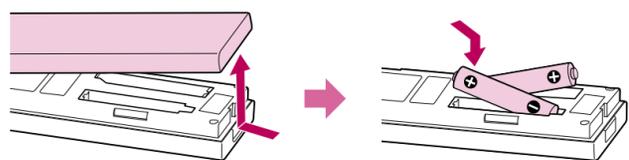


## 1

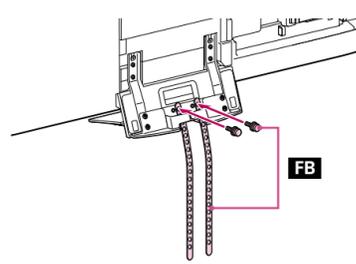

転倒防止用ベルトをスタンドに取り付けます。


## 2

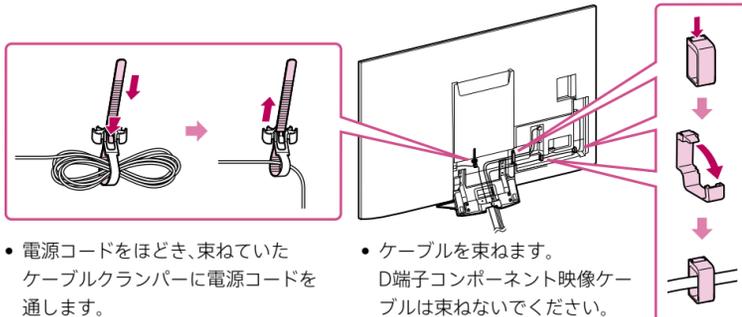

電源コードをほどき、束ねていたケーブルクランパーに電源コードを通します。  
ケーブルクランパーの形やサイズはイラストと異なることがあります。


ケーブルを束ねます。D端子コンポーネント映像ケーブルは束ねないでください。

## 3

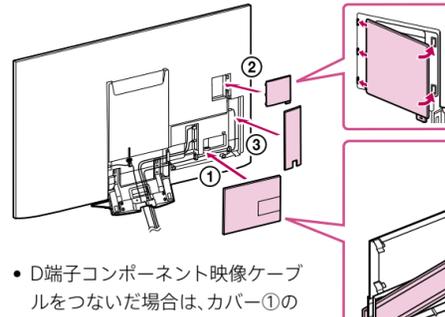


D端子コンポーネント映像ケーブルをつないだ場合は、カバー①の端子窓を開けて、ケーブルを端子窓から外側に配線します。

## 4

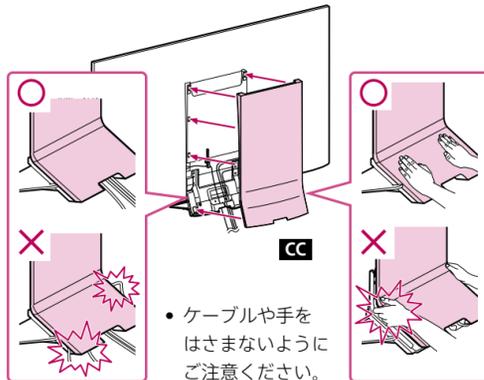


ケーブルや手をはさまないようにご注意ください。

## 5

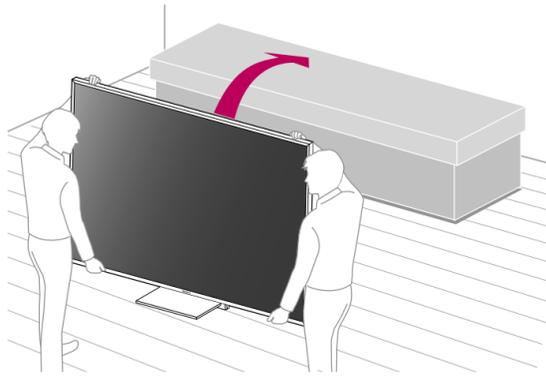

## 6

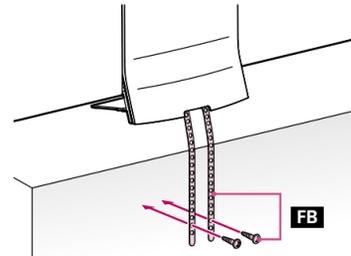

転倒防止用ベルトを付属の木ネジでテレビ台などにしっかりと留めます。  
付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ (直径4 mm) をお使いください。

## 7



## 8



かんたん初期設定を行ってください。  
インターネットに接続しないときは、[Wi-Fiネットワークの選択]で[スキップ]を選んでください。

