

組み立て／設定ガイド


BRAVIA

KJ-49X8300D / 43X8300D

本紙は再設置の際にも使用しますので、
取扱説明書(別冊)と一緒に必ず保管してください。




「スカパー！
プレミアムサービス」について
別冊の取扱説明書の
「スカパー！プレミアムサービス」
を楽しむ」をご覧ください。
・スカパー！ICカードは付属してません。

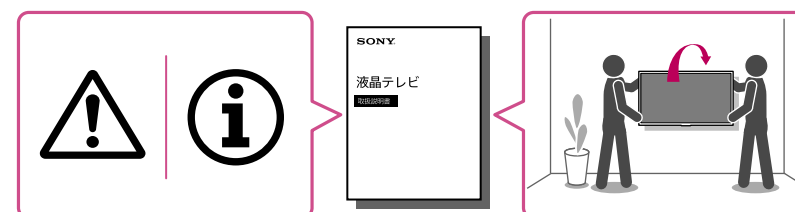

取扱説明書(別冊)について


- ・より詳しく、基本操作や設定を説明しています。
- ・受信に関するトラブルへの対処方法を説明しています。
- ・壁掛けの方法を説明しています。

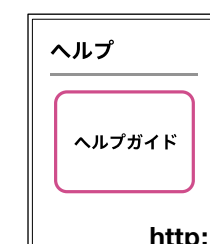


http://rd1.sony.net/help/tv/djp1/h_ja/

ヘルプガイド(電子取説)について

- ・より詳しく、使いかたを説明しています。
- ・パソコンやスマートフォンでもご覧いただけます。

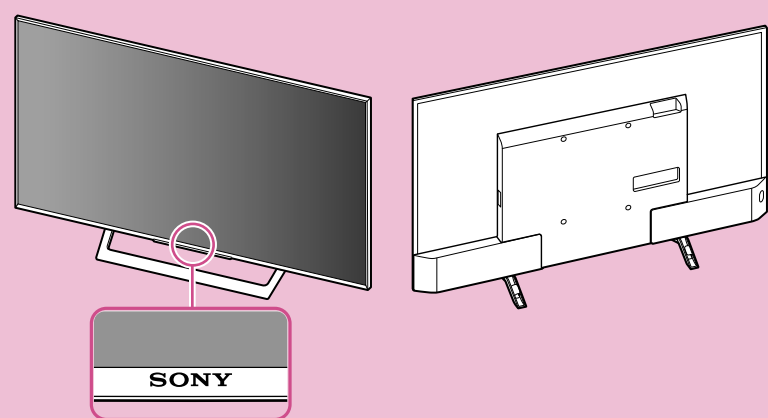


同梱物

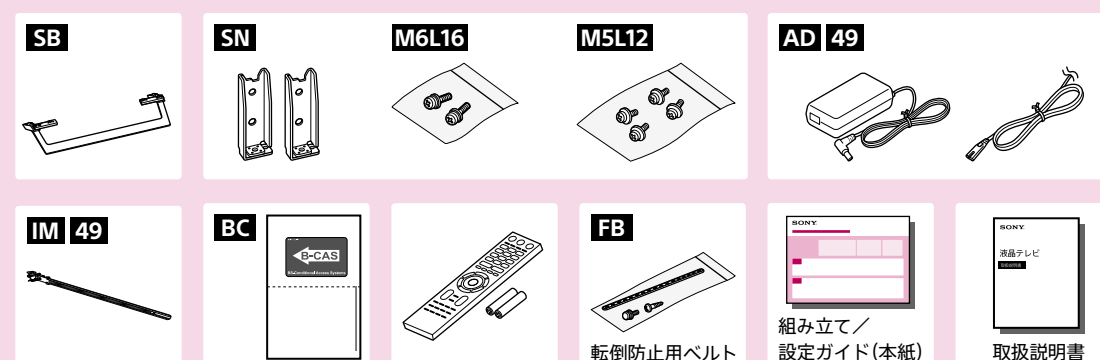

- ・保証書(1枚)
- ・製品登録のおすすめ(1枚)

お客様にご用意いただくもの



プラスドライバー
(長さ12 cm以上、グリップを除く)
※電動の場合
締め付けトルク1.5 N・m[15 kgf・cm]


Webでは組み立て／設定を動画で
解説しています
(一部の機種を除きます)



<http://www.sony.jp/support/tv/>


スタンドを付ける

- ・組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。

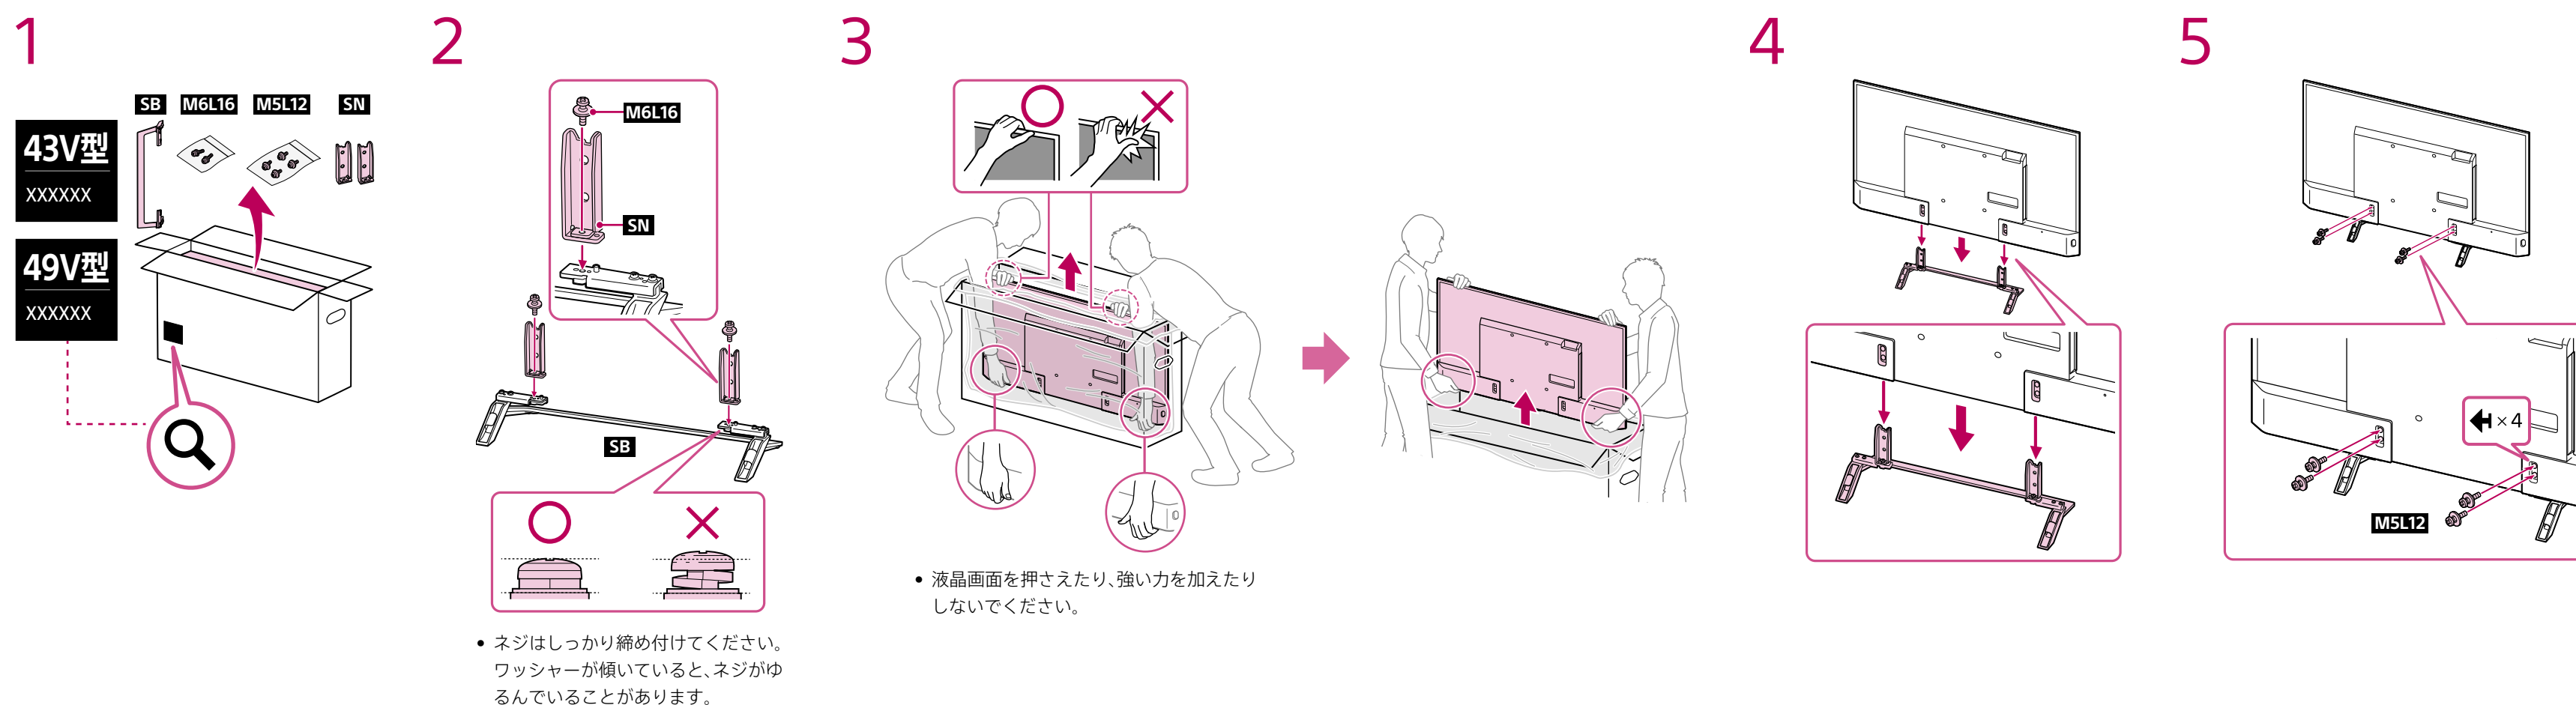


接続する

1 B-CASカードを挿入する

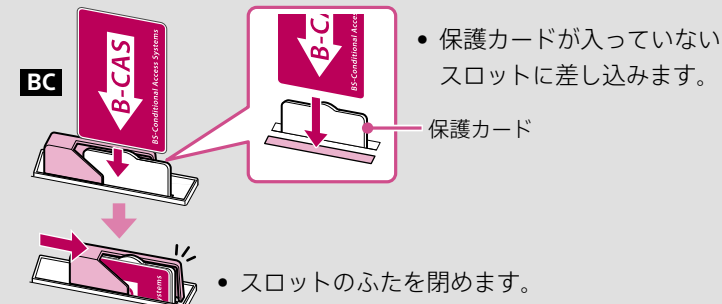


- テレビ背面を確認しやすい場所で作業してください。

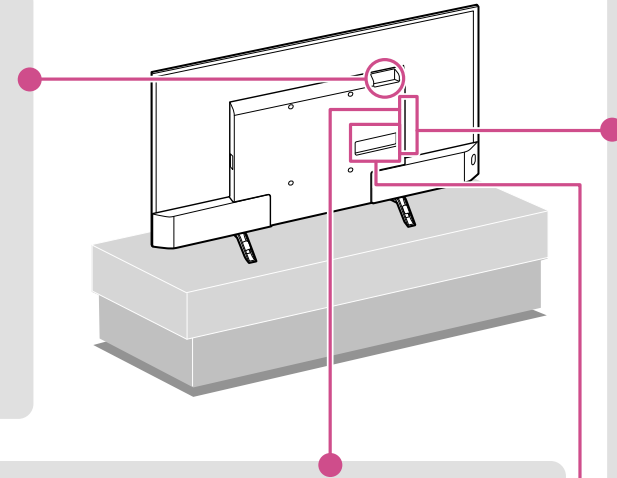



2 アンテナなどをつなぐ

複数のケーブルをつなぐときは、先に**中央**の端子につないでください。

地上デジタル放送のみが見られる場合

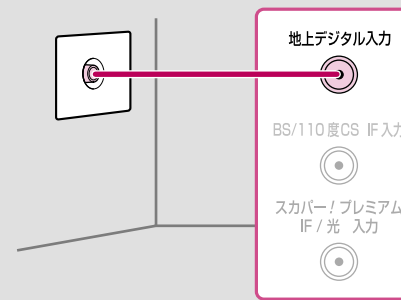


地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

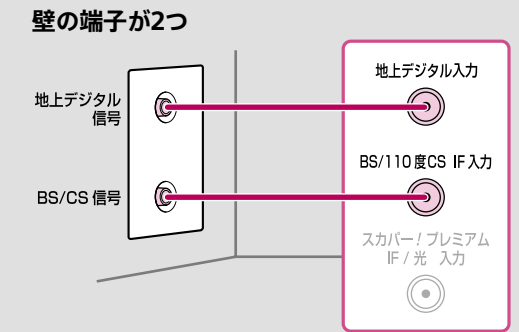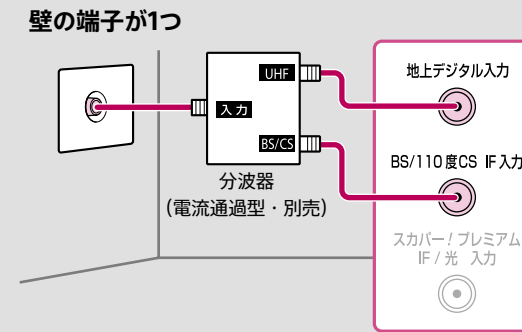


HDMI機器をつなぐ場合

- テレビ側面のHDMI2～4入力端子、またはテレビ背面のHDMI1入力端子につなぎます。

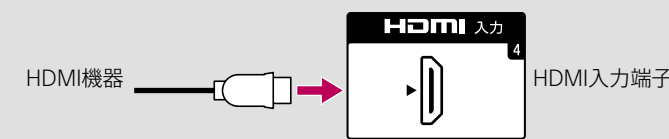


ご注意

- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

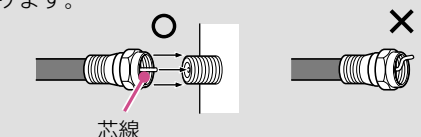


テレビを見る

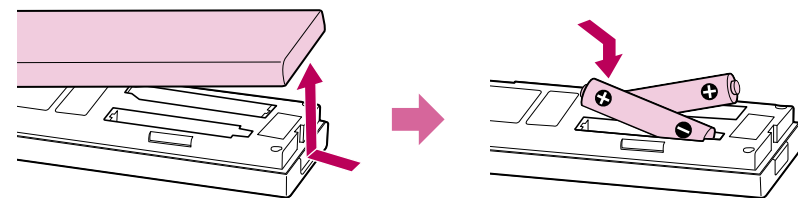


1

43V型
XXXXXX

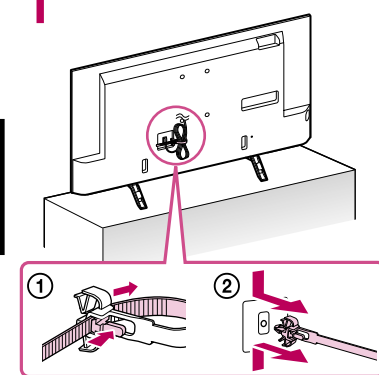


2

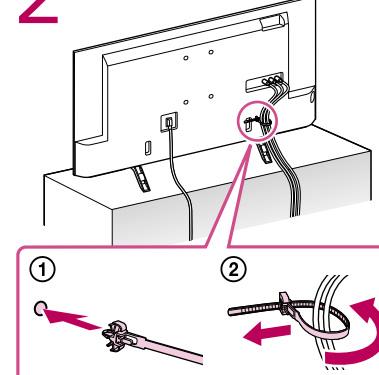


- ケーブルを束ねて留めます。

3

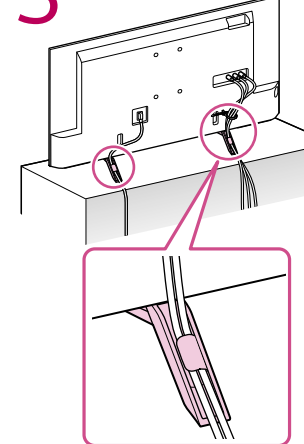


4

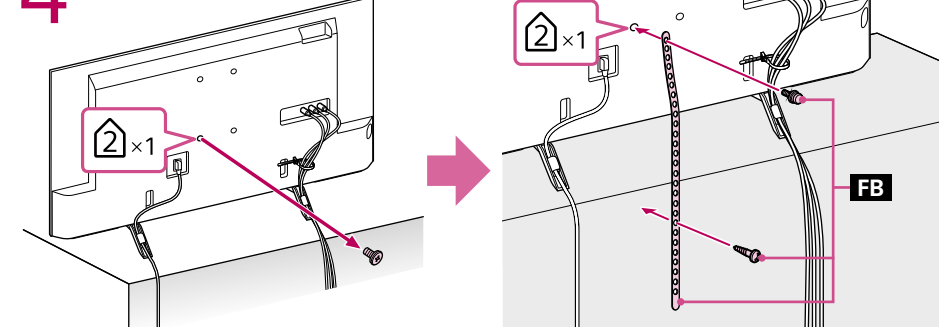

- テレビ背面のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

5

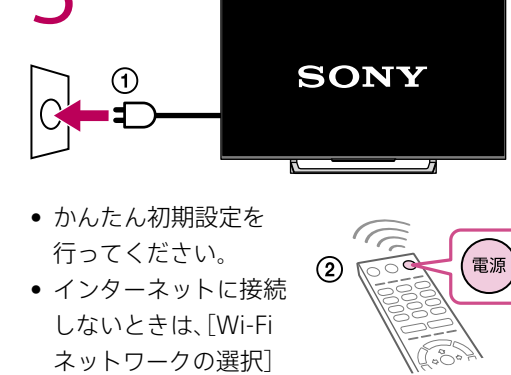


- かんたん初期設定を行ってください。
- インターネットに接続しないときは、[Wi-Fiネットワークの選択]で[スキップ]を選んでください。

6




1

49V型
XXXXXX

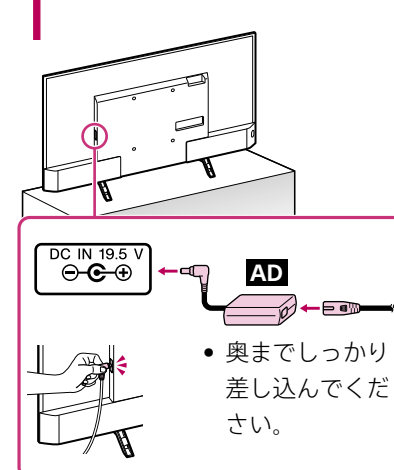


2

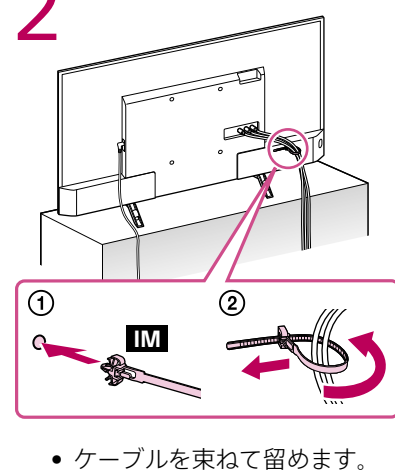


- ケーブルを束ねて留めます。

3

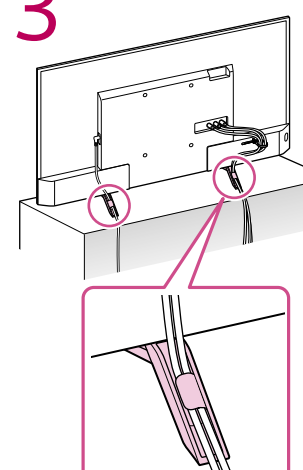


4

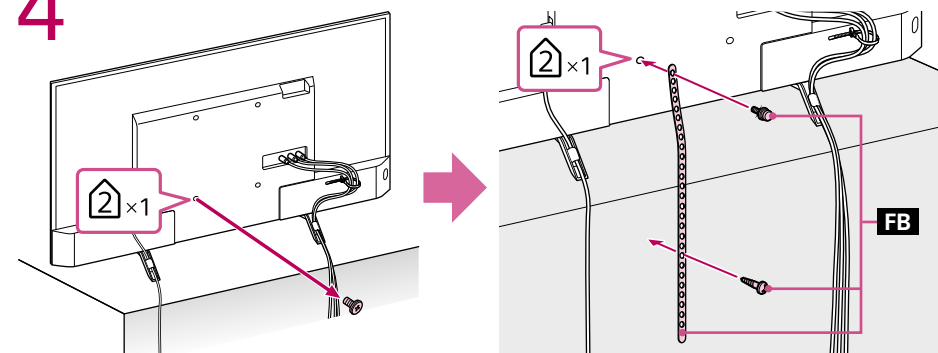

- テレビ背面のネジを外し、転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不十分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。

5

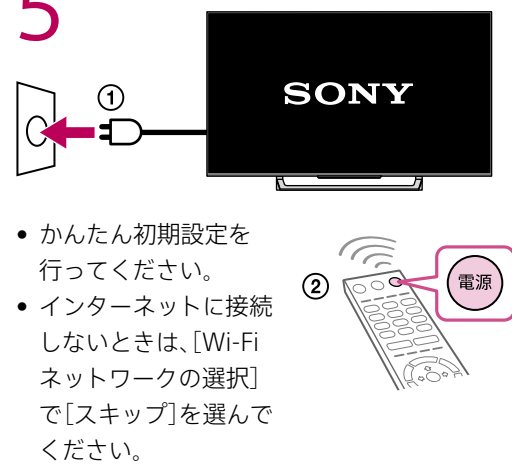

- かんたん初期設定を行ってください。
- インターネットに接続しないときは、[Wi-Fiネットワークの選択]で[スキップ]を選んでください。

6

