

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書・保証書

警告

万一本機がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店ご相談ください。

hear go




SRS-HG1

©2016 Sony Corporation
Printed in Malaysia

準備する

各部の名前と働き

本機天面/底面

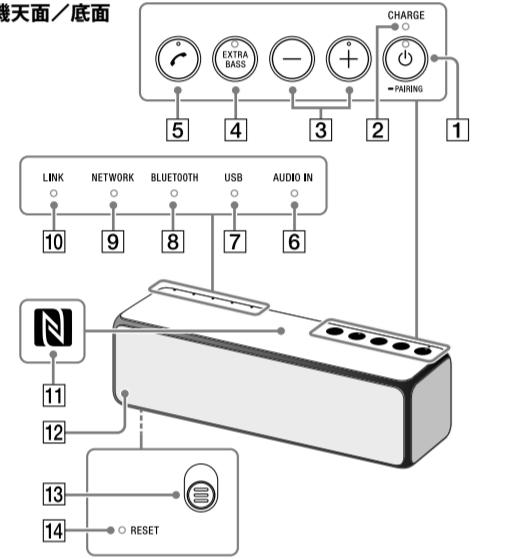

① (電源) / - PAIRING (ペアリング) ボタン / ランプ

①回押すと本機の電源を入れ／切します。
本機の電源が入っているときに、ビッピという音がするまで押すと、BLUETOOTHのペアリング（機器登録）モードに切り換わります。

② CHARGE (充電) ランプ

ランプの点滅や点灯で、本機の内蔵リチウムイオン充電池の充電状態を表示します。

③ -/+ (音量) ボタン

音量を調節します。ボタンを押すと、音量調節に応じて①(電源)ランプが点滅します。
+ボタンには、凸点(突起)がついていますので、操作の目安にしてください。

④ EXTRA BASSボタン / ランプ

音響効果を設定します。設定がオノのときはランプが点灯します。
+ボタンには、凸点(突起)がついていますので、操作の目安にしてください。

⑤ ⓧ (通話) ボタン

電話を受けるときに押します。
凸点(突起)がついていますので、操作の目安にしてください。

⑥ AUDIO INランプ

AUDIO INモードのときに点灯します。

⑦ USBランプ

USBモードのときに点灯します。

⑧ BLUETOOTHランプ

BLUETOOTHモードのとき、BLUETOOTH接続の状態によって点滅または点滅します。

⑨ NETWORKランプ

NETWORKモードのときや受信中のサービスによって、点灯します。

⑩ LINKランプ

本機のネットワーク接続状況を表示します。

⑪ N-Mark

NFC (Felica) 対応のスマートフォンなら、このマークにスマートフォンでタップするだけで、自動的に本機の電源が入り、ペアリング（機器登録）やBLUETOOTH接続することができます。

⑫ スピーカーガーリル

スピーカーを保護します。
本機正面のスピーカーガーリルを取りはずします。

⑬ グリル取りはずしレバー

本機正面のスピーカーガーリルを取りはずします。

* UPDATEランプが点灯中は、この機能は使えません。

取扱説明書について

取扱説明書（本書）

安全のための注意事項、BLUETOOTH接続／再生方法、困ったときは、などを記載しています。

無線LANスタートガイド（別冊）

無線LANでの接続／再生方法を記載しています。

ヘルプガイド（Web上の取扱説明書、パソコンやスマートフォンで閲覧できます）

パソコンのOSごと、BLUETOOTH機器の機種ごとの詳しい接続／再生方法や、ハイレゾ音源再生方法など、本機の詳しい使いかたを記載しています。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/ja/>



電源の入れかた

充電をしないと本機の電源は入りません
まず充電してください（1時間以上）。


• はじめに充電しないと本機の電源は入りません。
内蔵充電池の残量がない場合、付属のUSB ACアダプターを接続してもすぐには電源が入りません。
• 1時間以上充電してから使用してください。

• 本機の電源を切ってから充電しないまま30時間経過すると、本機は省電力モードに切り替わります。この場合、①(電源) / - PAIRINGボタンを押してから起動するまでに15~30秒かかります。また省電力モードでは本機にワントップ接続（NFC）できません。ワントップ接続するには、本機の起動後にもう一度タッチしてください。

• DC IN 5V端子にマイクロUSBケーブルをつなぐと点滅します。本機の電源が入っているときは、その後消します。

• 本機の電源が切れている状態で点滅している場合は、充電に失敗しています。

• 詳しくは、「困ったときは」（うら面）の「CHARGE (充電) ランプが点滅する」をご覧ください。

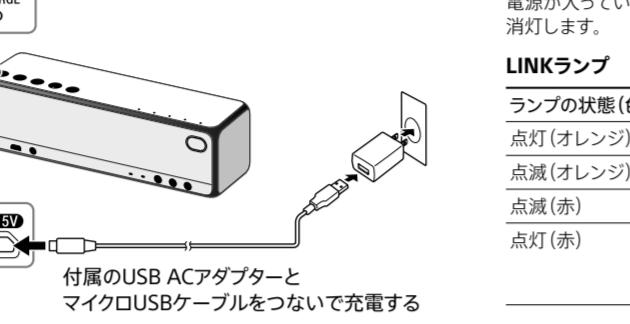

ちょっと一言

電源が入っているときは、充電中でもCHARGE (充電) ランプは消します。

LINKランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（オレンジ） 無線LANに接続されています。

点滅（オレンジ） 無線LAN接続待ち状態です。


点滅（赤） ネットワークへの接続に失敗しました。

点灯（赤） ネットワークへの接続が設定されているのにネットワークに接続されていません。

NETWORKランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

点灯（白） NETWORKモードです。

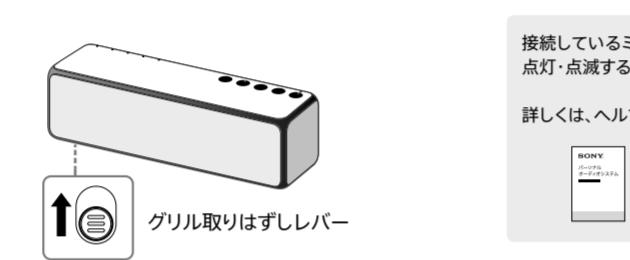

より臨場感のある音を楽しむには

本機底面のグリル取りはずしレバーを矢印のように引いて、本機正面のスピーカーガーリルをはずしてください


本機背面



* 取りはずしたスピーカーガーリルは、平らな所で保管して、変形させないようにしてください。

無線LANの電波強度（受信感度）を調べるには

無線LANに接続中に、背面のSET UPボタンを押しながら天面の一（音量）ボタンを同時に押し続けてください。電波強度によってNETWORK、BLUETOOTH、USB、AUDIO INランプが点灯します。点灯しているランプの数が多いほど、電波強度が強いことを表します。

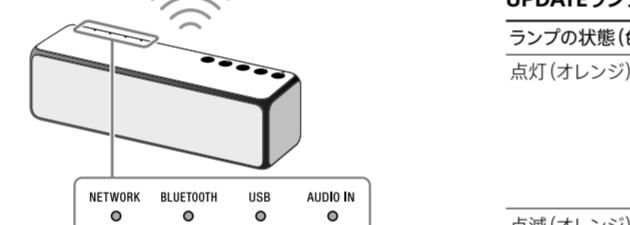

⑭ RESETボタン

本機をリセットします。
リセット後に本機の電源を入れるには、①(電源)ボタンを3秒間押し続けるか、または付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターで本機をコンセントにつなげてから①(電源)ボタンを押してください。

⑮ FUNCTIONボタン

押すたびに、本機のモードを以下の順で切り替えます。
AUDIO IN → NETWORK
USB ← BLUETOOTH

⑯ マイク

ハンズフリー通話用に内蔵されています。

⑭ RESETボタン

本機をリセットします。
リセット後に本機の電源を入れるには、①(電源)ボタンを3秒間押し続けるか、または付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターで本機をコンセントにつなげてから①(電源)ボタンを押してください。

⑮ FUNCTIONボタン

押すたびに、本機のモードを以下の順で切り替えます。
AUDIO IN → NETWORK
USB ← BLUETOOTH

⑯ マイク

ハンズフリー通話用に内蔵されています。

⑭ RESETボタン

本機をリセットします。
リセット後に本機の電源を入れるには、①(電源)ボタンを3秒間押し続けるか、または付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターで本機をコンセントにつなげてから①(電源)ボタンを押してください。

⑮ FUNCTIONボタン

押すたびに、本機のモードを以下の順で切り替えます。
AUDIO IN → NETWORK
USB ← BLUETOOTH

⑯ マイク

ハンズフリー通話用に内蔵されています。

⑭ RESETボタン

本機をリセットします。
リセット後に本機の電源を入れるには、①(電源)ボタンを3秒間押し続けるか、または付属のマイクロUSBケーブルとUSB ACアダプターで本機をコンセントにつなげてから①(電源)ボタンを押してください。

⑮ FUNCTIONボタン

押すたびに、本機のモードを以下の順で切り替えます。
AUDIO IN → NETWORK
USB ← BLUETOOTH

⑯ マイク

ハンズフリー通話用に内蔵されています。

* UPDATEランプが点灯中は、この機能は使えません。

CHARGE (充電) ランプ

ランプの状態（色） 本機の状態

消灯 充電が完了しました。

点灯（オレンジ） 充電中です。

ゆくくり点滅（オレンジ） 充電池の電池残量が少なくなっています。


点滅（オレンジ） • DC IN 5V端子にマイクロUSBケーブルをつなぐと点滅します。本機の電源が入っているときは、その後消します。

その他の音楽を聞く

詳しい操作は、ヘルプガイドをご覧ください



ハイレゾ対応のウォークマン®やXperia™、パソコンなどとUSBで接続して音楽を聞く

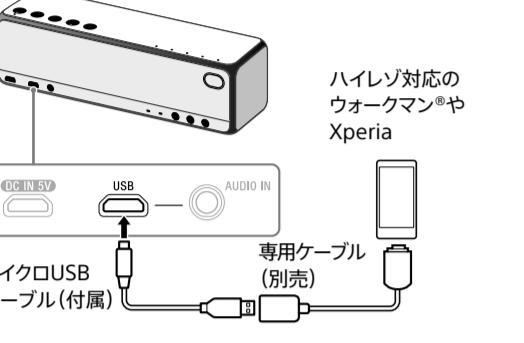


1 ハイレゾ対応のウォークマン®やXperia、パソコンを、USB端子に接続する。

2 FUNCTIONボタンを繰り返し押して本機をUSBモードにする。

3 接続した機器側で再生する。

外部機器を接続して音楽を聞く

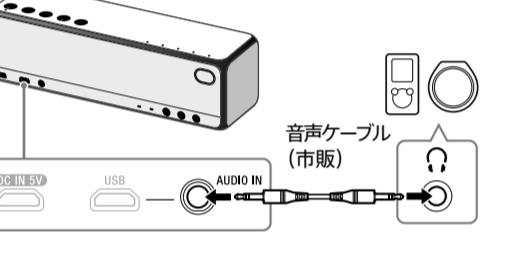

1 AUDIO IN端子に、市販の音声ケーブル(ステレオミニプラグ←→ステレオミニプラグ、抵抗なし*)でポータブルオーディオ機器などを接続する。

*1 抵抗入りの音声ケーブルを使用すると、音量が小さくなることがありますので、抵抗なしの音声ケーブルをご使用ください。

2 FUNCTIONボタンを繰り返し押して本機をAUDIO INモードにする。

3 接続した機器側で再生する。

その他

詳しいは、ヘルプガイドをご覧ください



困ったときは

修理を依頼する前に、もう一度下記の項目をチェックしてください。

• この「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べる。

• ヘルプガイドで調べる。

• 「アカティスピーカーサポート」のホームページで調べる。<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

• 本機を充電する。充電することで問題が解決することがあります。

• 本機底面のRESETボタンを押すなど先の細いもので押す。

その後、本機の電源を入れ直してください。

それでも解決しない場合、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。

BLUETOOTH

ペアリング(機器登録)できない、SongPal設定時に、本機とスマートフォン/iPhoneをBLUETOOTH接続できない

• 本機とBLUETOOTH機器の距離を1m以内に近づけてください。

• 本機のBLUETOOTHランプが速く点滅していないかったら、(電源)→PAIRINGボタンを、本機からビッピング音が聞こえて、BLUETOOTHランプが速く点滅はじめると、

• 本機を初期化すると、iPhone/iPodやパソコンと接続できなくなることがあります。この場合は、iPhone/iPodやパソコン側の本機の登録情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。

• スマートフォンの画面がロックされていると接続できません。画面のロックを解除してタッチしてください。

• ヘルプガイドで調べる。

• ブルートゥース機能がオフになっている

• ブルートゥース機能によって無操作かつ無音の状態が表示に従つて接続を完了してください。

• スマートフォンの NFC機能がオフになっているか確認してください。

• スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずしてください。

• NFCの受信感度は、お使いのスマートフォンによって異なります。接続に何度も失敗する場合は、スマートフォンの入手お手伝いください。

• 接続に何度も失敗する場合は、スマートフォンの入手お手伝いください。

• 「アカティスピーカーサポート」のホームページで対応機種をご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

音が小さくなる

• 充電池で使用中に充電池の残量が少なくなると、

• CHARGE(充電)ランプがオレンジ色に点滅し、音量が小さくなることがあります。付属のUSB ACアダプターにつなぐか、いつまでも充電してから使用してください。

• 充電池で使用すると、iPhone/iPodやパソコンと接続できなくなることがあります。この場合は、iPhone/iPodやパソコン側の本機の登録情報をいったん削除して、ペアリングをやり直してください。

• ワンタップ接続(NFC)できない

• スマートフォンの画面がロックされていると接続できません。画面のロックを解除してタッチしてください。

• ヘルプガイドで調べる。

• ブルートゥース機能がオフになっている

• ブルートゥース機能によって無操作かつ無音の状態が表示に従つて接続を完了してください。

• スマートフォンの NFC機能がオフになっているか確認してください。

• スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずしてください。

• NFCの受信感度は、お使いのスマートフォンによって異なります。接続に何度も失敗する場合は、スマートフォンの入手お手伝いください。

• 接続に何度も失敗する場合は、スマートフォンの入手お手伝いください。

• 「アカティスピーカーサポート」のホームページで対応機種をご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/active-speaker/>

音が小さい

• 接続先の機器と本機の電源が入っているか確認してください。

• 接続先の機器のコライダー機能がオフになっているか確認してください。

• 電子レンジやその他の無線LAN機器などから離してください。

• 本機を金属で囲まないでください。金属部からは離してください。

• 本機の電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。

音が小さい

• 接続先の機器と本機の電源が入っているか確認してください。

• 接続先の機器のコライダー機能がオフになっているか確認してください。

• 本機を金属で囲まないでください。金属部からは離してください。

音が小さい

• 本機の電源をいったん切ってしばらく待ち、再び電源を入れる。

音が