




SONY®

## 取扱説明書

ステレオヘッドホン  
MDR-Z1R

## 接続のしかた


プラグのゴム部分を握り、カチッと音がするまで挿し込んでから、しめてください。

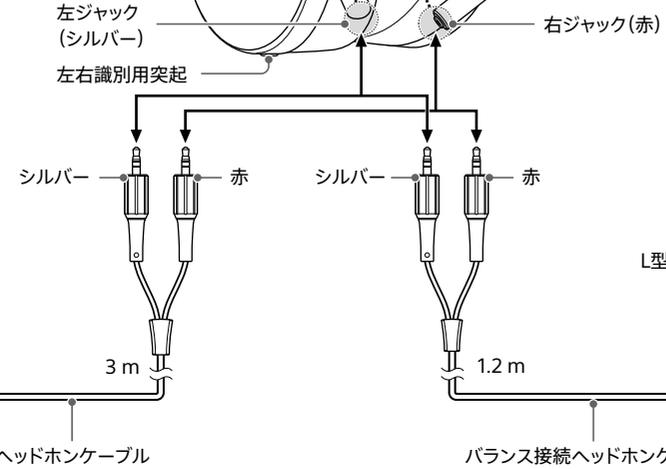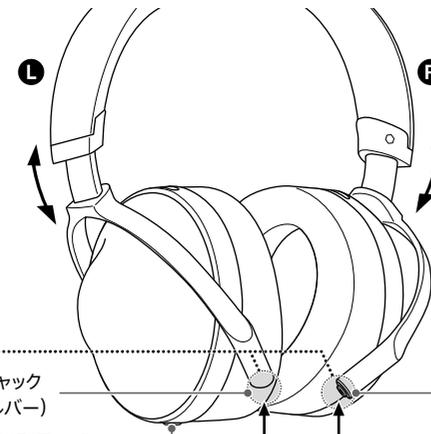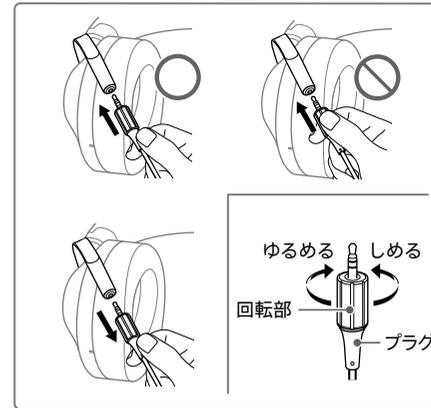


ウォークマンやヘッドホンアンプ等、バランス標準プラグ対応商品と接続できます。

ウォークマン  
NW-WM1Z (別売)、  
NW-WM1A (別売)

L型バランス標準プラグ



ヘッドホンアンプ  
TA-ZH1ES (別売)



プラグアダプター (標準)

ステレオミニプラグ

ヘッドホンケーブル

バランス接続ヘッドホンケーブル



- 付属のプラグアダプターはヘッドホンケーブル専用です。バランス接続ヘッドホンケーブルにはご利用いただけません。
- プラグ本体を持ってジャックに接続、または外してください。コード部分を引っばると断線することがあります。
- プラグをジャックの奥までしっかり差し込んでください。プラグをしっかりと差し込まないと、音が聞こえないことがあります。


4-593-590-01(2)

©2016 Sony Corporation  
Printed in Japan



\* 4 5 9 3 5 9 0 0 1 \* (2)

## 収納のしかた

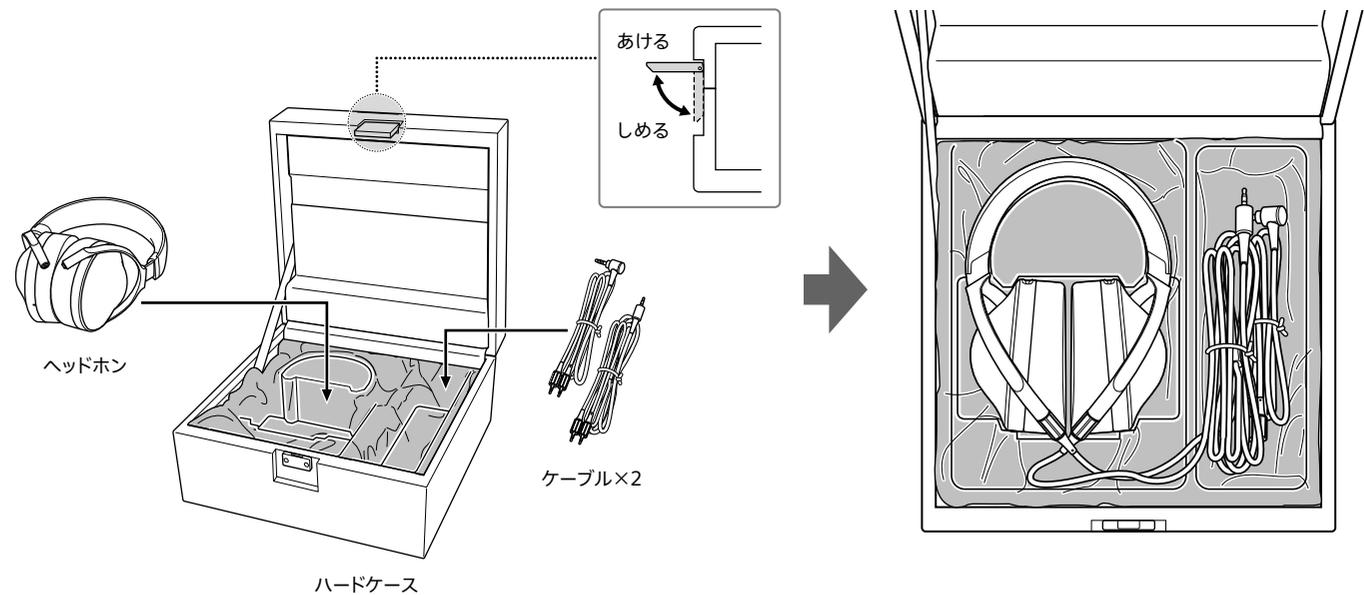

### ご注意

- ハードケースを開くときは、手やケーブルなどを挟み込まないように注意してください。
- ハードケースの留め金はカチッと音がするまで押し込んでください。
- ハードケースの上に重い物を載せたり、腰かけたりしないでください。
- ハードケースを持ち運ぶときは、ケースの下を持ってください。

- 必ずジャックを上側にして収納してください。故障の原因になります。
- ヘッドホンはイヤークッション同士が並行になるように収納してください。
- ヘッドホンにケーブルをつけたまま収納できます。

## 主な仕様

<b>形式</b>	密閉ダイナミック(耳覆い型)
<b>ドライバーユニット</b>	70 mm、ドーム型(CCAW ボイスコイル)
<b>最大入力</b>	2,500 mW(IEC*)
<b>インピーダンス</b>	64 Ω (1 kHzにて)
<b>音圧感度</b>	100 dB/mW
<b>再生周波数帯域</b>	4 Hz～120,000 Hz
<b>質量</b>	約385 g(ケーブル含まず)
<b>同梱物</b>	
ステレオヘッドホン(1)	
ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ) (1)	
バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ) (1)	
金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ↔ステレオミニジャック) (1)	
ハードケース (1)	

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 取扱い上のご注意

- 本機は精密機器のため、落としたりぶつけたりせずにていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- ユニット部に息を吹きかけないでください。
- ヘッドホンケーブルのプラグは、ジャックの奥までしっかりと差し込んでください。
- ヘッドバンド、イヤークッションは天然皮革を使用しています。合成皮革とは異なり、表面にキズやシワ、植物の葉脈のような筋があります。また、一品ごとに風合いや色合いが異なります。
- 革は柔らかい素材ですので、ヘッドホンケーブルを巻いて保管していると、ヘッドバンドとイヤークッションに凹みの傷が付くことがあります。
- ヘッドバンド、イヤークッションをお手入れの際は、乾いた柔らかい布で時々乾拭きしてください。汚れが気になる場合は、柔らかい布をお湯で湿らせ、きれいになるまで軽く叩くように拭いてください。洗剤やレザー用メンテナンス剤は使用しないでください。変色・変形・劣化などにより、革をいためる場合があります。
- 雨や汗が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭きとってください。そのまま放置していると、退色や、色移りする場合があります。

イヤークッションは消耗品です。破損した場合は、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
--

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
---

## 故障かな?と思ったら

ヘッドホンをご使用中に困ったときや、トラブルが発生したときは

ヘッドホンサポートのホームページで調べる。

http://www.sony.jp/support/headphone/



二次元コード読み取り機能でご利用ください。

音が出ない・ノイズが出る・音が途切れるなど、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただけます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

## 安全に関するお知らせ

**⚠警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**⚠警告** ………………**⊘禁止**

#### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをする と、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

**⚠警告** ………………**⊘禁止**

#### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。


**⚠注意** ………………**⊘禁止**

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- このヘッドホンは、密閉度を高めていますので、強く押された場合、鼓膜などを痛める危険があります。他の人と強く接触したり、ボールなどが飛んできるとような場所では使用しないでください。また、ヘッドホンを耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

## 製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

http://sony.jp/reg/hp/

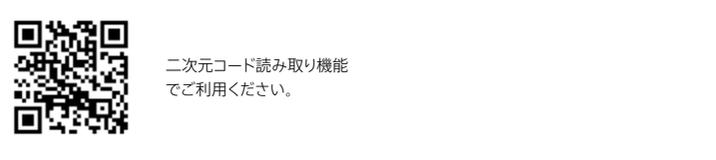

#### 製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株)

My Sonyお客様窓口

www.sony.jp/msc/inquiry

### お問い合わせ・ご相談について

型名 :MDR-Z1R
-------------

**ホームページで調べる**  
よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など  
http://www.sony.jp/support/

**電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)**  
● **使い方相談窓口**  
フリーダイヤル …………… 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 …………… 050-3754-9577

● **修理相談窓口**  
フリーダイヤル …………… 0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 …………… 050-3754-9599  
※ 取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「**309**」+「**#**」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。  
FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1