

パソコンを使って音楽を転送する(Windows)



ウォークマンに音楽を転送／録音する

パソコンを使って音楽を転送する

オーディオ機器から音楽を録音する




4-593-920-01(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia



本書では、パソコンを使ってウォークマンに音楽を転送する方法と、別売の録音用ケーブルを使ってオーディオ機器などからウォークマンに音楽を録音する方法を紹介します。本書では、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを総称して「microSDカード」と呼びます。

パソコンを使って音楽を転送する

■ Windowsパソコンを使って音楽を転送する

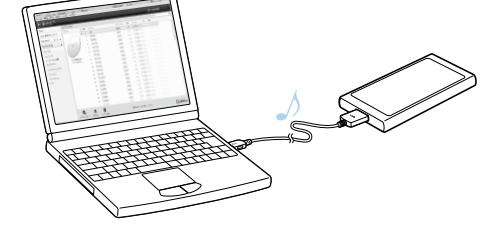

ウォークマンでは、Media Goの使用を推奨しています。x-アプリからMedia Goに切り替える際は、以下のサポートページにて注意点をご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/walkman/>
ご利用のプレリストやmoraから購入した音楽ファイル、歌詞ピタサービスについての注意事項が記載されています。
Media Goの操作については、Media Goのヘルプもあわせてご覧ください。

■ Macパソコンを使って音楽を転送する


Macパソコンを使ってウォークマンに音楽を転送するには、Mac用ソフトウェアContent Transferを使うと便利です。
microSDカードへの転送をサポートした最新版をご利用ください。Content Transferの操作については、Content Transferのヘルプもあわせてご覧ください。
Mac OS X v10.8 ~ 10.11に対応しています。

- ① インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。
- ② Finderのサイドバーから、[WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Content Transfer for Mac J Download.url] をダブルクリックする。
- ③ 表示されたContent Transferのサポートページで「[ダウンロード]」をクリックする。
- ④ Macパソコン用の「[ダウンロード]」ボタンをクリックしてダウンロードし、インストールする。
- ⑤ Content Transferを使ってコンテンツをウォークマンに転送する。
iTunesやFinderのコンテンツをドラッグ & ドロップでContent Transferに追加します。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください(URLは表紙参照)。

ヒント

- ヘルプガイドや重要なお知らせ、製品登録ページを閲覧するソフトウェアをインストールするには、Finderのサイドバーから[WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]をダブルクリックしてください。
- 転送した曲の再生方法は、右記の「4 ウォークマンで音楽を聞く」をご覧ください。

オーディオ機器から音楽を録音する

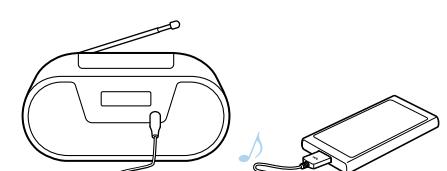

音楽などのコンテンツを管理、転送するソフトウェアMedia Goをパソコンにインストールし、ウォークマンに音楽を転送する方法を説明します。

ここではWindowsパソコンでの操作を説明しています。Macパソコンをお使いの方は、左記の「Macパソコンを使って音楽を転送する」またはヘルプガイドをご覧ください。

既にMedia Goをインストールしている場合

Media Goを起動し、「[ヘルプ]」 - 「[アップデートの確認]」を選択して、最新版をダウンロードしてください。
最新版へアップデートする前に、データをバックアップすることをおすすめします。

Media Goを初めてお使いの場合

「1 Media Goをパソコンに入れる」の手順に従ってMedia Goをパソコンにインストールします。


■ 対応するパソコンのOS

Windows Vista* (Service Pack 2以降)、Windows 7* (Service Pack 1以降)、Windows 8.1、Windows 10に対応しています(日本語版標準インストールのみ)。

*XP互換モードには非対応。

1 Media Goをパソコンに入れる

① インターネット接続したパソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。

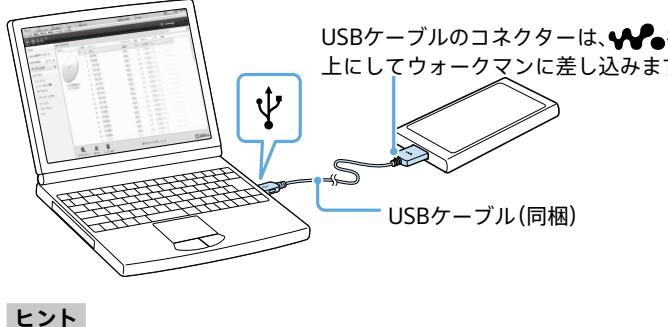

ヒント


- 起動しているパソコンに接続するとウォークマンが充電されます。

② Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]メニューから「[エクスプローラー]」をクリックする。

画面はお使いのOSのバージョンやパソコンの設定によって異なります。ここではWindows 10のデスクトップ画面からの遷移を例にして説明しています。




Windows 8.1 の場合は、スタート画面から「[デスクトップ]」 - 「[エクスプローラー]」、Windows 7 または Windows Vista の場合は、「[スタート]」メニューから「[コンピューター]」または「[コンピュータ]」をクリックしてください。

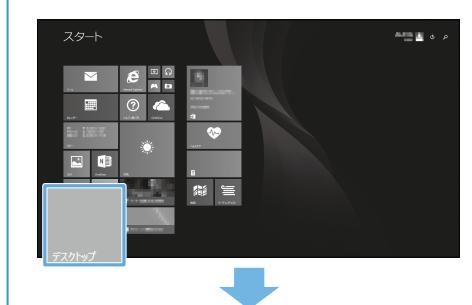

Windows 8.1 の場合は、スタート画面から「[デスクトップ]」 - 「[エクスプローラー]」、Windows 7 または Windows Vista の場合は、「[スタート]」メニューから「[コンピューター]」または「[コンピュータ]」をクリックしてください。

③ 画面の指示に従ってMedia Goをインストールする。

③ 画面の左側で「PC」をクリックする。

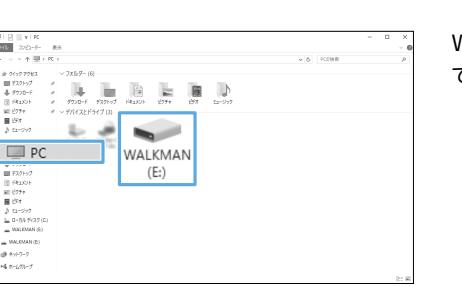

Windows 8.1の場合も同様です。

④ 画面の右側で「WALKMAN」 - 「[FOR_WINDOWS]」をダブルクリックする。

「[FOR_WINDOWS]」が見つからないときは、裏面の「困ったときは」をご覧ください。


⑤ 「Media Go J Download」をダブルクリックする。



⑥ 表示されたMedia Goのサポートページで「[ダウンロード 動作環境]」をクリックする。



⑦ 表示されたダウンロードページで動作環境を確認し、「Media Go 無料ダウンロード」をクリックしてダウンロードする。

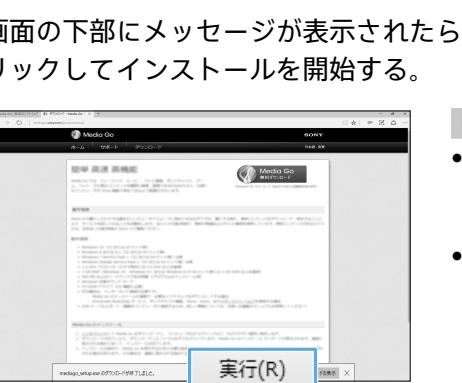

⑧ 画面の下部にメッセージが表示されたら、「[実行]」ボタンをクリックしてインストールを開始する。



⑨ 画面の指示に従ってMedia Goをインストールする。

インストール後「[完了]」ボタンを押すと、Media Goが自動で起動します。



ヒント

- 環境によってはパソコンの再起動が必要になる場合があります。画面の指示に従ってください。
- インストールの詳しい説明を見るには、Media Goのサポートページの「[インストール方法]」をクリックしてください。

■ ヘルプガイドや重要なお知らせ、製品登録ページを閲覧するには

ヘルプガイドや重要なお知らせ、製品登録ページを閲覧するには、ソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。


① [WALKMAN] - 「[FOR_WINDOWS]」 - 「[Help_Guide_Installer]」または「[Help_Guide_Installer.exe]」をダブルクリックする。

② 画面の指示に従ってインストールする。

③ パソコンのデスクトップに表示される「」または「」(機種名_HelpGuide)をダブルクリックし、画面上のボタンをクリックする。
アイコンデザインは、お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

2 音楽CDの楽曲をMedia Goに取り込む

画面デザインや操作手順は、Media Goバージョン3.0で記載しています。お使いのバージョンによっては異なる場合があります。

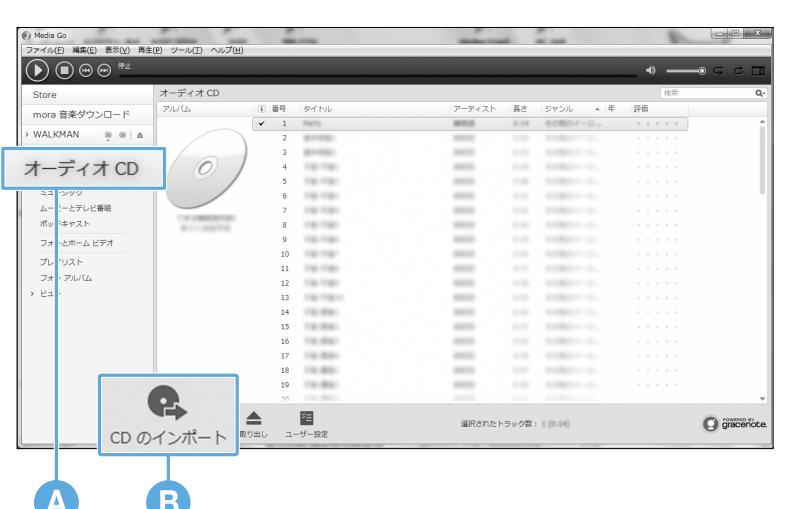


① パソコンのデスクトップから「Media Go」をダブルクリックする。

② パソコンに音楽CDを入れる。

③ 「[オーディオCD]」をクリックする。

④ 「[CDのインポート]」をクリックする。
取り込みを中止したい場合は「[キャンセル]」をクリックしてください。
取り込みが終わると、曲の先頭にチェックマークが表示されます。

パソコン内の音楽をMedia Goに取り込むには

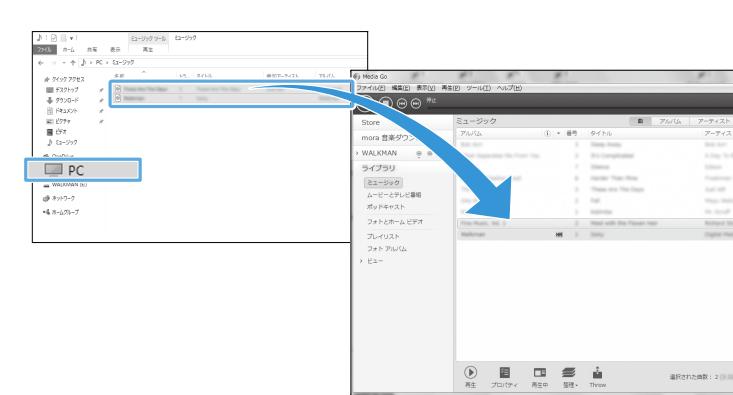


① パソコン内の取り込みたいコンテンツを選択。

② Media Goのコンテンツ一覧エリアに取り込みたいコンテンツをドラッグ & ドロップして取り込む。

③ iTunesなどで管理しているデータは、Media Goの「[ライブラリ]」からメディアを追加/削除...を選択して取り込むことも可能です。詳しくは、Media Goのヘルプをご覧ください。

3 Media Goからウォークマンに転送する

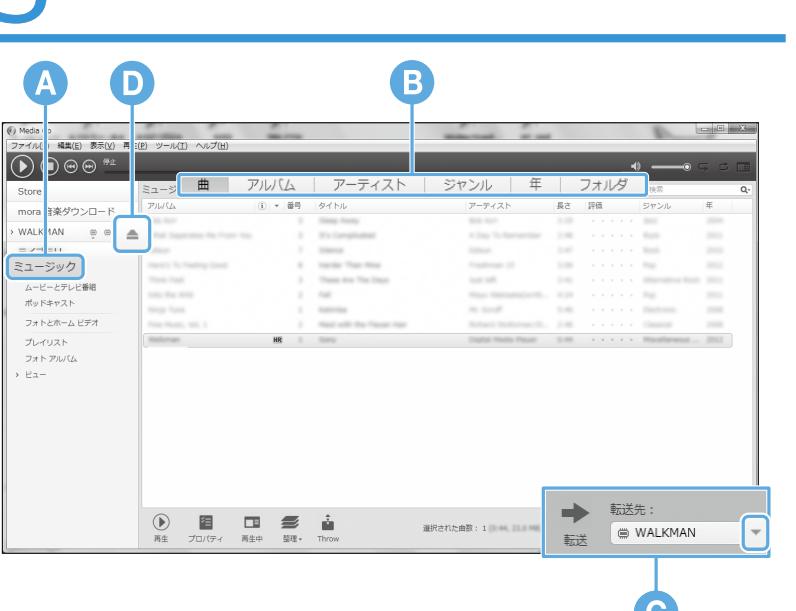

① パソコンとウォークマンを同梱のUSBケーブルで接続する。

② Media Goでウォークマンが認識されたら、Media Goの「[ライブラリ]」の「[ミュージック]」をクリックする。

ヒント

- Media Goのリストにハイレゾ音源のみを表示させたい場合は、「[ライブラリ]」の「[ビュー]」から「[ハイレゾ・オーディオ]」をクリックしてください。

③ ウォークマンに転送したい曲やアルバムを選択する。

曲やアルバムの表示方法は、画面上部Bの各項目をクリックして変更できます。
複数の曲やアルバムを選択するにはキーボードの「[Ctrl]」キーを押しながらクリックします。

④ 転送先を確認して「[転送]」をクリックする。

ウォークマンに曲が転送されます。

ヒント

- 楽曲の転送先として、本体メモリーのほかにmicroSDカード(別売)を選択することができます。切り替える場合は、B内の右端の▼をクリックして転送先を選択してください。

⑤ すべての曲の転送が完了したことを確認し、ウォークマンを取り外す。

すべての曲の転送が完了すると、画面左部のDに表示されるアイコンが▲から▲に変わります。

4 ウォークマンで音楽を聞く

① 電源がオフの場合は、D (電源)ボタンを3秒長押ししてウォークマンの電源を入れる。

HOLDが画面に表示されるときは、HOLD (ホールド)を解除してください。



② ライブラリ画面から再生したい曲を選ぶ。

ライブラリリスト画面で再生したい曲名をタップすると、再生が始まります。一時停止するにはIIをタップしてください。
II / IIをタップすると前後の曲や再生中の曲の頭出しをします。長押しすると早戻しや早送りをします。




曲を削除するには

転送した曲またはフォルダーを削除するには、ライブラリリスト画面で、削除したい曲名またはフォルダー名のコンテキストメニューボタン(右側の...)をタップして、「削除」を選んでください。詳しくは、別紙「取扱説明書」をご覧ください。

オーディオ機器から音楽を録音する

別売の録音用ケーブルをウォークマンにつないで、ヘッドホン端子やLINE OUT（ラインアウト）端子のある機器から音声を録音する方法を説明します。

本書ではオーディオ機器（ラジカセ）を例に説明しています。

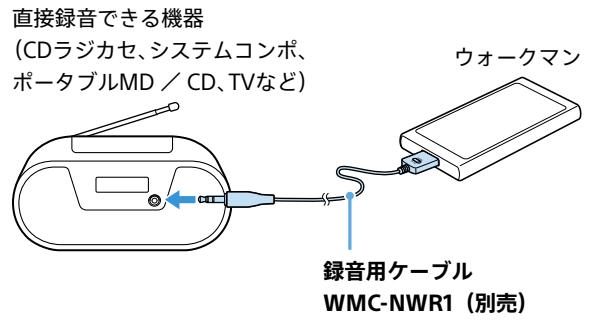


1 録音の準備をする

① ウォークマンを同梱のUSBケーブルでパソコンに接続して充電する。


- ヒント**
- パソコンを使わない場合は、ACアダプター（AC-UD20）（別売）または対応スピーカー（別売）をお使いください。
 - 録音中は充電できません。満充電にしてから録音を開始することをおすめします。

② 電源がオフの場合は、（電源）ボタンを3秒長押ししてウォークマンの電源を入れる。

- HOLDが画面に表示されるときは、HOLD（ホールド）を解除してください。

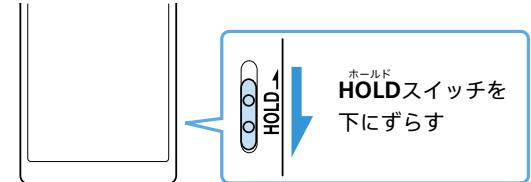

③ ウォークマンとオーディオ機器を接続する。

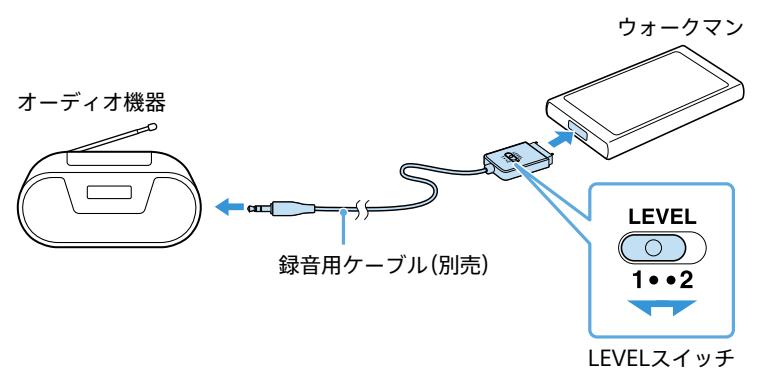

オーディオ機器にLINE OUT端子がない場合

1) ヘッドホンをオーディオ機器のヘッドホン端子に接続し、音量が調整できることを確認する。

2) 録音ケーブル（別売）をオーディオ機器のヘッドホン端子とウォークマンに接続して、LEVELスイッチを「1」にする。

オーディオ機器にLINE OUT端子がある場合

1) 録音ケーブル（別売）をオーディオ機器のLINE OUT端子とウォークマンに接続して、LEVELスイッチを「2」にする。

- ヒント**
- 端子のサイズが合わない場合は、別売のプラグアダプターをお使いください。
 - ウォークマンの画面の明るさの設定を「50」以下（お買い上げ時の設定）にすると、8時間以上の録音ができます。

2 ウォークマンに録音する


ウォークマンには、「シンクロ録音」と「マニュアル録音」の2種類の録音方法があります。

ウォークマンにシンクロ録音（自動録音）する

自動で録音を開始・停止したい場合は「シンクロ録音」を選びます。


① ライブリ画面で、をタップして録音モードにし、[シンクロ録音]を選ぶ。

- ヒント**
- オプション／設定をタップするとフォーマットや録音先のメモリーなどを設定できます。設定後、をタップするととの録音画面に戻ります。
 - ヘッドホン端子に接続している場合は手順②に、LINE OUT端子に接続している場合は手順③に進んでください。

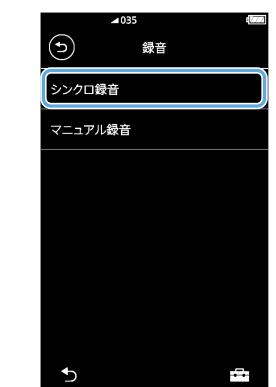

② 録音時の音量を調整する。（ヘッドホン端子に接続している場合）

録音される曲の音量は、録音前にオーディオ機器側で調整します。

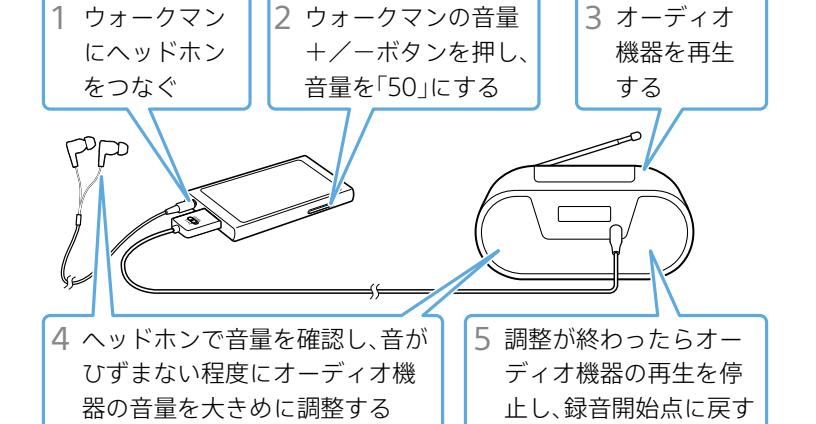


③ 録音をする。

録音画面で、をタップしてください。
オーディオ機器の再生を始めると、ウォークマン側で音を検知して自動的に録音が始まります。



④ 録音を終了する。

録音を終了したいタイミングでをタップしてください。
続けて録音する場合は、手順④～⑥を繰り返します。続けて録音した曲は、同じメモリーの同じフォルダーに録音されます。

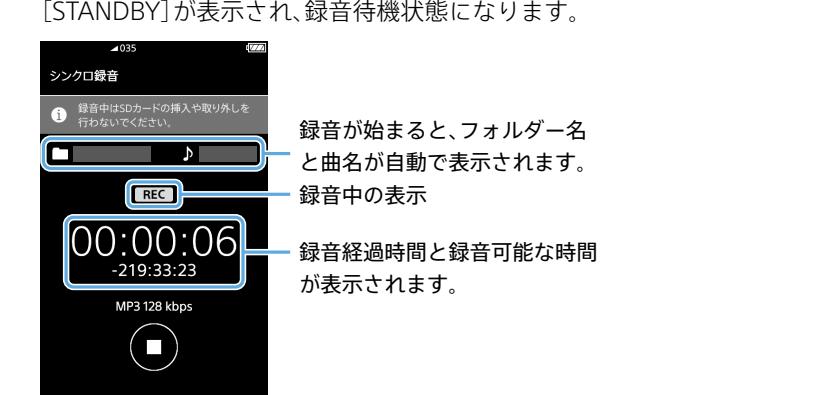

⑤ オーディオ機器の再生を始める。

ヘッドホンで音量を確認し、音がひびきない程度にオーディオ機器の音量を大きめに調整する

■ 録音時の曲名について

シンクロ録音で録音した曲のフォルダ名と曲名は、初期設定時に設定した日付と時刻に従って自動で登録されます。

- フォルダ名：yyyy-mm-dd（録音時の年・月・日）
- 曲名：nnn-hhmm（同じフォルダー内の通し番号・録音開始時分）

例）録音フォルダ名 録音曲名 （2016年9月1日に録音した場合）

2016-09-01	001-1301
	002-1305
2016-09-01(2)	001-1330
	002-1334

困ったときは

パソコンを使って音楽を転送する

Q インストールできない

- [FOR_WINDOWS]が見つからない。
お使いのブラウザで以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.sony.jp/support/audiosoftware/mediago/>
- [FOR_MAC]が見つからない。
お使いのブラウザで以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.sony.jp/support/audiosoftware/contenttransfer/>
- 保存したファイルが見つからない。
初期設定では、ファイルはC:\Users\ユーザー名\Downloadsに保存されます。C:\Users\ユーザー名\Downloads内をご確認ください。
- 新しいバージョンがすでにインストールされています。Media Goを起動し、「ヘルプ」-[アップデートの確認]を選択して、最新版をダウンロードしてください。
- すべてのWindowsのソフトウェアを終了していない。
他のソフトウェアが起動した状態でインストールを行うと、不具合が生じることがあります。特にウィルス対策ソフトウェアは負担が大きいため、インターネットから切断してから必ず終了してください。

Q パソコンとの接続時にmicroSDカードが認識されない

- microSDカードのフォーマットがウォークマンで認識できない形式になっている。
microSDカードのデータをパソコンにすべてバックアップした後で、microSDカードをウォークマンで初期化（フォーマット）してください。

Q moraサービスで曲を購入できない

- moraサービスに関する会員登録や支払方法などがわからない。
moraサービスに関するご利用方法などについては、moraページからお問い合わせください。

オーディオ機器から音楽を録音する

Q 曲が録音されない

- 録音時の音量が小さい。
オーディオ機器の音量を上げて録音してください。「2 ウォークマンに録音する」の手順②をご覧ください。
- 録音が始まらない。
シンクロ録音の場合は、録音画面でをタップしても、音が検知されないと録音は始まりません。オーディオ機器の再生を始めてください。
- 録音用ケーブルが正しく接続されている。
ウォークマンに「別売の録音用ケーブルを接続してください。」と表示される場合は、録音用ケーブルがウォークマンにしっかりと接続されているか確認してください。また、ウォークマンにつないだヘッドホンでオーディオ機器の音声を確認できないときは、オーディオ機器に録音用ケーブルがしっかり差込まれているか確認してください。
- 録音用ケーブルが認識されない。
ウォークマンの録音先メモリーが「本体メモリー」になっている。
[オプション／設定] → [オプション／設定] → [機能設定]の「録音設定」 → 「共通」の「録音先メモリー」 → 「SDカード」を選んでください。

Q microSDカードに録音できない

- ウォークマンの録音先メモリーが「本体メモリー」になっている。
[オプション／設定] → [オプション／設定] → [機能設定]の「録音設定」 → 「共通」の「録音先メモリー」 → 「SDカード」を選んでください。

Q 録音した曲がヘッドホンの左側からしか聞こえない

- モノラル機器から録音している。
録音用ケーブルはステレオミニプラグのため、モノラル機器のヘッドホン端子につなぐと、左チャンネルにしか録音されないことがあります。

Q 曲が複数に分割されて録音されてしまう

- シンクロ録音で録音している。
シンクロ録音では音声の有無によって自動的に曲を分割します。曲の中でも無音状態が一定時間続く曲はマニュアル録音で録音してください。詳しくは、「2 ウォークマンに録音する」をご覧ください。
- 複数の曲が1曲として録音されてしまう。
シンクロ録音で録音している。
シンクロ録音では音声の有無によって自動的に曲を分割します。曲間が短くひとつの曲として認識される場合は、マニュアル録音で録音してください。詳しくは、「2 ウォークマンに録音する」をご覧ください。

Q 電池の消耗が早い

- 録音用ケーブルを使った録音では、曲の再生などに比べて電池持続時間は短くなります。

Q 転送できない

- ウォークマンの空き容量が不足していたり、転送できる最大ファイル数を超えている。
不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
記録できる音楽ファイルの目安と制限については、別紙「使用上のご注意／主な仕様」をご覧ください。
- ウォークマンに異常のあるデータが入っている。
必要なデータをパソコンに戻し、ウォークマンを初期化（フォーマット）してください。
データが破損している。
転送できないデータをパソコンから削除し、もう一度そのデータを取り込み直してください。パソコンにデータを取り込むときや転送中は、その他の作業を中止してください。データが破損する原因となることがあります。