

ミニキーボード

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

CLiÉ PEGA-KB20

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにソニーサービス窓口、または販売店に修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したとき
- 異常な音、においがしたら

- クリエの電源を切る
- 本機をクリエから取りはずす
- ソニーサービス窓口、または販売店に修理を依頼する

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号

注意 火災 感電 禁止 分解禁止 水ぬれ禁止

行為を指示する記号



指示

警告 下記の注意事項を守らないと**死亡や大けが**の原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。



注意 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の物品に損害**を与えたりすることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使わない
上記のような場所で使うと、故障の原因となることがあります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、ソニーサービス窓口、または販売店に修理をご依頼ください。



直射日光の当たる場所や熱器具近くに設置・保管しない
高温の車内などでは内部の温度が上がり、故障の原因となります。



分解や改造をしない

けがおよび故障の原因となることがあります。内部の点検、修理はソニーサービス窓口にご依頼ください。



コネクタはきちんと接続する

コネクタの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート(短絡)して、故障の原因となることがあります。



指定以外の機器に使わない

故障の原因となることがあります。



- クリエはソニー株式会社の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

はじめに

このミニキーボードは、クリエ専用です。携帯性に優れ、出張先や旅行先でのソニークリエの活用便利です。

ソフトウェアをインストールする

付属のインストールCD-ROMからクリエに、ミニキーボード用のドライバをあらかじめインストールしておく必要があります。このソフトウェアをインストールするには、お使いのクリエに対応したPalm Desktopがインストールされ、クリエに接続されているパソコンが必要となります。パソコンとクリエでHotSyncが正しく実行されているかを確認してください。

- Windowsパソコンに、本機に付属のインストールCD-ROMを挿入する。
インストールの初期画面が表示されます。
- [ミニキーボード用ソフトウェアのインストール]をクリックする。
インストーラーのサブメニューが表示されます。
- 画面にしたがい、インストールを行う。
複数のユーザーが登録されている場合は、ユーザー一覧から、使用するユーザー名を選んでください。
- [終了]をクリックする。
- クレードルのHotSyncボタンを押す。
HotSyncが始まり、ソフトウェアがWindowsパソコンからクリエに転送されます。

ご注意

ミニキーボード用のドライバを再インストールする場合
クリエにすでにインストールされているドライバを、いったん削除してから再インストールを行ってください。
あらかじめドライバが削除されていないと、動作上の不具合が発生することがあります。もし不具合が発生した場合は、クリエの取扱説明書にしたがってソフトリセットを行ってください。


コードを伸ばすには

図のようにミニキーボードの裏面にあるフックをはずすと、コードをさらに約30mm伸ばすことができます。


- 図のように、ミニキーボードの裏面にあるフックをはずし、コードを伸ばす。

フックをはずす

コードを伸ばす

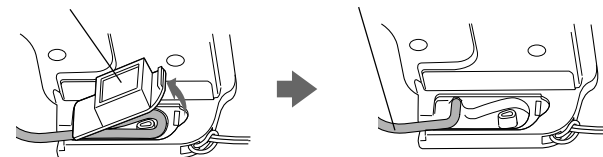


- はずしたフックをもとに戻す。

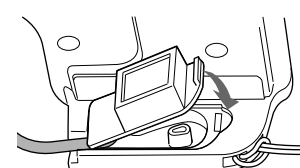


本機をクリエに取り付ける

- 図のように、キーボードをクリエにかぶせるように取り付ける。

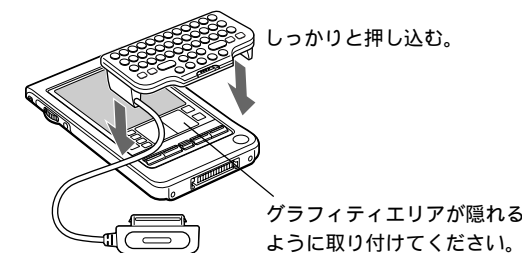


- キーボードのコネクタをクリエのインターフェースコネクタに接続する。

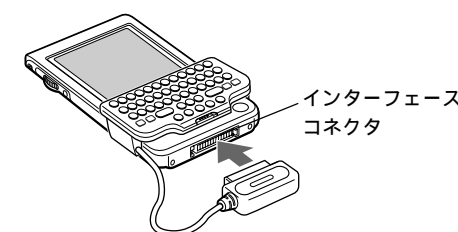


- 落下防止用のストラップをキーボードとクリエに取り付ける。

取りはずし部
両わきから押し込むとはずれず。

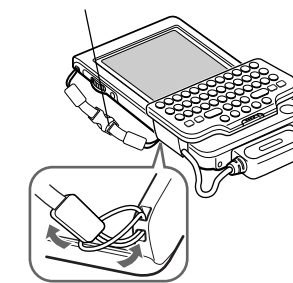


キーボードを取りはずすときは

- 図のように、キーボードコネクタの中央部分を押しながら取りはずす。

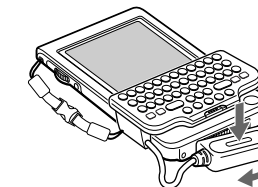

- キーボードをクリエから取りはずす。

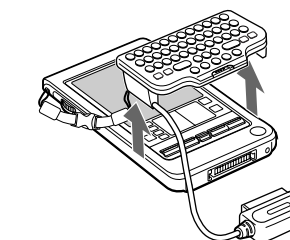

- ストラップの取りはずし部を両わきから押し込んではずす。

再びキーボードを使うときは必ず落下防止用ストラップをつなぐ
クリエとキーボードは外れやすいため、落下によるクリエやキーボードの損傷、またけがなどを防ぐため、必ずストラップをつないでお使いください。


キーボードを使う

キーボードを取り付けたら、以下の手順でキーボードが使えます。

1 クリエのPOWERボタンを押し、電源を入れる。

2 ホーム画面にある[ミニキー]アイコンをタップする。キーボードの設定画面が表示されます。

3 設定画面の中の[キーボードを使用する]の□をタップして☑にする。

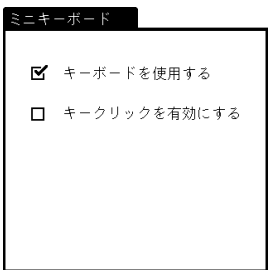


キーボードが使用できる状態になります。

ミニキーボードのキーボード設定画面

キーボードのクリック音を設定する

キーボードのボタンを押したときのクリック音を設定することができます。

- [ミニキー]をタップする。キーボードの設定画面が表示されます。
- 設定画面の中の[キークリックを有効にする]の□をタップして☑にする。

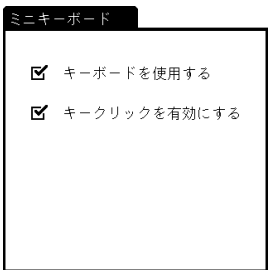

ミニキーボードのキーボード設定画面


ボタンを押したときにクリック音がするようになります。

元の状態に戻すときは、設定画面の中の[キークリックを有効にする]の☑をタップして□にしてください。

ミニキーボードのキーボード設定画面



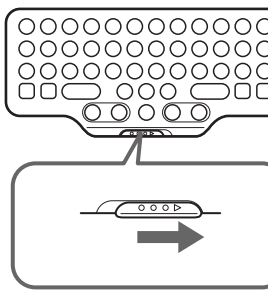


キーボードを取り付けたままかばんなどに入れて移動するときは

キーボード上の HOLDスイッチをONにしてください。キー操作を受け付けられない状態になりますので、誤操作を防止することができます。



再び使うときは、HOLDスイッチをOFFにしてください。

| 押すボタン | 動作 |
|--------------------|---------------------|
| Fn + 青文字キー | 青文字 コードを選ぶ |
| Alt + 赤文字キー | 赤文字 コードを選ぶ |
| Shift + アルファベットキー | |
| CapsLock Off 時 | 大文字を選ぶ |
| CapsLock On 時 | 小文字を選ぶ |
| Shift + ◀ | 文字列を選択する |
| Shift + ▶ | 文字列を選択する |
| Shift + Ctrl + ◀ | 文字列先頭まで選択する |
| Shift + Ctrl + ▶ | 文字列最後まで選択する |
| Shift + Ctrl + ▲ | ジョグダイヤルを上方向へ押しながら回す |
| Shift + Ctrl + ▼ | ジョグダイヤルを下方向へ押しながら回す |
| Shift + Ctrl + Tab | 前の画面へ戻る |
| Ctrl + C | 選択文字をコピーする |
| Ctrl + X | 選択文字をカットする |
| Ctrl + V | 選択文字を貼り付ける |
| Ctrl + D | 選択文字を削除する |
| Ctrl + L | バックライトOn/Offする |
| Ctrl + H | ホーム(ランチャー)画面にする |
| Ctrl + M | メニュー画面にする |
| Ctrl + F | 検索にする |
| Ctrl + ▲ | ジョグダイヤルを上方向へ回す |
| Ctrl + ▼ | ジョグダイヤルを下方向へ回す |
| Ctrl + ◀決定 | ジョグダイヤルを押す |
| Ctrl + ◀決定(長押し) | ジョグダイヤルを長押しする |
| Ctrl + BS | Backボタンを押す |
| Ctrl + BS(長押し) | Backボタンを長押しする |
| Ctrl + Tab | 次の画面に移る |

| | | |
|---|-------|-----------------|
|  | ホーム | ホーム(ランチャー)画面にする |
|  | メニュー | メニュー画面にする |
|  | キーボード | キーボード画面にする |
|  | 検索 | 検索画面にする |
|  | 予定表 | *予定表を起動する |
|  | アドレス | *アドレスを起動する |
|  | To Do | *To Doを起動する |
|  | メモ帳 | *メモ帳を起動する |

* 環境設定で各ボタンに割り当てられたアプリケーションを起動させることができます。

主な仕様

| | |
|------------------|---|
| 入力 | DC3 V |
| 消費電力 | 7.5 mW(通常動作時) |
| 動作温度 | 5 ～35 |
| 最大外形寸法(幅/高さ/奥行き) | 89×17.5×42.5 mm(最大突起部含まず) |
| 質量 | 約 30 g |
| 接続コードの長さ | 約 60 mm(出荷時:約 30 mm) |
| 付属品 | 取扱説明書 <p>インストール用CD-ROM</p> <p>ケース</p> <p>ストラップ</p> <p>保証書</p> <p>ソニーご相談窓口のご案内</p> |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ミニキーボードの背面

ミニキーボードの側面

ミニキーボードの前面

ミニキーボードの前面

ミニキーボードの前面

ミニキーボードの前面

置いてはいけない場所

- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - 異常に高温になる場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
 - 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
 - 変形したり、故障したりすることがあります。
 - 激しい振動のある場所
 - 強力な磁気のある場所
 - 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
 - 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- キーボード本体やコード類の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。

お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お確かめください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービスの窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の交換について
この製品は修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について
当社ではミニキーボードの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ネットコミュニケーション カスタマーリンク(ソニークリエイションサポートセンター)にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

- 型名：PEGA-KB20
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日：

CLIEホームページ
CLIEを楽しく使っていただくための情報をご案内します。
● <http://www.sony.co.jp/CLIE/>

ネットコミュニケーション カスタマーリンク ホームページ
CLIEを楽しく使っていただくための情報をご案内します。
● <http://www.nccl.sony.co.jp/>

| |
|---|
| ソニー株式会社 <p>〒141-0001 東京都品川区北品川16-7-35</p> |
| <p>使い方のご相談、技術的なお問い合わせは</p> <p>ネットコミュニケーション カスタマーリンクへ</p> <p>● 0466-30-3080</p> <p>カスタマー登録、一般的なお問い合わせは</p> <p>ソニーカスタマー専用デスクへ</p> <p>● 03-5977-7255</p> |

http://www.sony.co.jp/

eco info
この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。