4-667-427-**02** (1) SONY

## ゲームコントローラー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項 を守らないと、火災や人身事故に なることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意 事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取 扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使い ください。お読みになったあとは、いつでも見られ るところに必ず保管してください。

## CLIÉ PEGA-GC10

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

# ⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電 気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身 事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のこと を必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。製品全般 の注意事項が記載されています。

### 故障したら使わない

すぐにソニーサービス窓口、または販売店に修理をご依頼ください。

### 万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したとき



- クリエの電源を切る
- 2 本機をクリエから取りはずす
- ❸ ソニーサービス窓口、または販売店に修理を依頼する

### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説 明書に従って正しい取扱いをしてください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容を よく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電な どにより死亡や大けがなどの人身事故につながる ことがあります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の 事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えた りすることがあります。

### 注意を促す記号

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと 死亡や大けがの原因となります。

### 運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示 画面を見ることは絶対におやめください。交通 事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐ ため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意く ださい。





下記の注意事項を守らないとけが をしたり周辺の物品に損害を

与えたりすることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使わない 上記のような場所で使うと、故障の原因となることがあり ます。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となることがあります。万 一、水や異物が入ったときは、ソニーサービス窓口、また 水ぬれ禁止 は販売店に修理をご依頼ください。



直射日光の当たる場所や熱器具近くに設置・保管しない 高温の車内などでは内部の温度が上がり、故障の原因とな ります。



#### 分解や改造をしない

けがおよび故障の原因となることがあります。内部の点 検、修理はソニーサービス窓口にご依頼ください。



### コネクタはきちんと接続する

コネクタの内部に金属片を入れないでください。 ピンとピンがショート(短絡)して、故障の原因となるこ とがあります。



指定以外の機器に使わない 故障の原因となることがあります。



長時間使用しないときは本体から取りはずす 長時間使用しないときは、本体から取りはずして ください。



長時間連続して使用しない

1時間ごとに15分程度の休憩をとってください。



- クリエはソニー株式会社の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発 メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは 明記していません。

## はじめに

このゲームコントローラーはクリエ専用です。

# ソフトウェアを インストールする

付属のインストールCD-ROMからクリエに、ゲームコントローラー用 のドライバをあらかじめインストールしておく必要があります。 このソフトウェアをインストールするには、お使いのクリエに対応し たPalm Desktopがインストールされ、クリエに接続されているパソ コンが必要となります。パソコンとクリエでHotSyncが正しく実行さ れているかを確認してください。


- 1 Windowsパソコンに、本機に付属のインストールCD-ROMを挿入する。 インストールの初期画面が表示されます。
- **9** [日本語]をクリックする。 インストーラーのメニューが表示されます。
- 3 [ゲームコントローラー用ソフトウェアのインストール] をクリックする。 インストーラーのサブメニューが表示されます。
- 4 画面にしたがい、インストールを行う。 複数のユーザーが登録されている場合は、ユーザー一覧から、 使用するユーザー名を選んでください。
- 5 [終了]をクリックする。
- 6 クレードルのHotSyncボタンを押す。 HotSyncが始まり、ソフトウェアがWindowsパソコンからク リエに転送されます。

### コードを伸ばすには

図のようにゲームコントローラーの裏面にあるフックをはずすと、 コードをさらに約30mm伸ばすことができます。


**1** 図のように、ゲームコントローラーの裏面にあるフックをはずし、 コードを伸ばす。



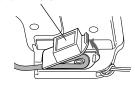



**2** はずしたフックをもとに戻す。

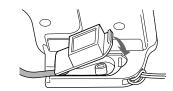

# 本機をクリエに 取り付ける

2 図のように、ゲームコントローラーをクリエにかぶせるよ うに取り付ける。



ように取り付けてください。

### オープン&ターンスタイルのクリエに取り付けると きは

図のように、ゲームコントローラーをスライドさせて取り付けて ください。

#### ご注意

オープン&ターンスタイルのクリエは、オープンスタイルでは本 機を取り付けることができません。



グームコントローラーのコネクタをクリエのインター フェースコネクタに接続する。




3 落下防止用のストラップをゲームコントローラーとクリエ に取り付ける。

> 取りはずし部 両わきから押し込むとはずれます。

ゲームコントローラーを取りはずすときは

1 図のように、コネクタの中央部分を押しながらはずし、ゲームコン トローラーをクリエから取りはずす。

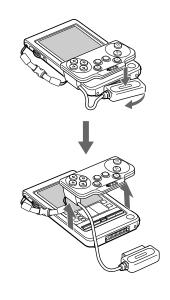


2 ストラップの取りはずし部を両わきから押し込んではずす。

クリエとゲームコントローラーは外れやすいため、落下によるクリエやゲー ムコントローラーの損傷、またけがなどを防ぐため、必ずストラップをつな いでお使いください。

# ゲームコントローラーを 使う

- クリエのPOWERボタンを押し、電源を入れる。
- 2 ホーム画面にある[ゲームコン]アイコンをタップする。 ゲームコントローラーの一般設定画面が表示されます。
- 3 一般設定画面の中の[コントローラーを使用する]の□を タップして**ビ**にする。

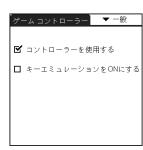

ゲームコントローラーが使用できる状態になります。

ゲームコントローラーを一時的に使用しないときは 一般設定画面の中の[ コントローラーを使用する ]の 🗹 をタップして 口にしてください。

### キーエミュレーションを設定する


[キーエミュレーションをONにする ]の□をタップして**ビ**にすると、 本機の各ボタンに割り当てられたクリエのアプリケーションを起動す ることができます。

### ご注意

うまくゲームが動作しないときは、「キーシュミレーションをONにす る 7の ☑ をタップして □ にしてください。 動作するようになる場合が あります。


### ゲームコントローラーを取り付けたままかばんなどに入 れて移動するときは

ゲームコントローラー上の HOLDスイッチを 右にスライドさせて設 定してください。ボタン操作を受け付けない状態になりますので、誤 操作を防止することができます。

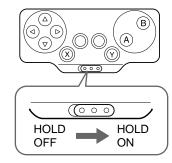

使用しないときは、本機をクリエから取りはずしてください。 再び使うときは、HOLDスイッチを左にスライドさせて解除してくだ

## 各部のなまえ

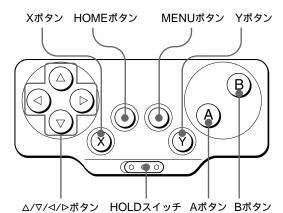

\* ボタンの動作は、ゲームによって一部異なる場合があります。

### ボタン割り当てを変更する

使用するゲームの仕様に合わせて、本機のボタンにクリエのボタンを 割り当てることができます。

出荷時は、下記のように割り当てられています。

△ボタン:上ボタン

▽ボタン:下ボタン

⊲ボタン:予定表ボタンと同じ動作 ▷ボタン:アドレスボタンと同じ動作 Aボタン: To Doボタンと同じ動作 Bボタン:メモ帳と同じ動作

X/Y+△ボタン: ジョグダイヤルを上に回す X/Y+△ボタン: ジョグダイヤルを下に回す


X/Y+</a>
✓ボタン: Backボタン


X/Y+▷ボタン: ジョグダイヤルを押す

- 1 ホーム画面にある[ゲームコン アイコンをタップする。 ゲームコントローラーの一般設定画面が表示されます。
- 2 一般設定画面で右上の▼をタップして、「ボタン 1」または「ボタン


ボタン割り当て設定画面が表示されます。


\*「ボタン2」への割り当てば、拡張ボタン」対応のゲームでのみ可能で す。

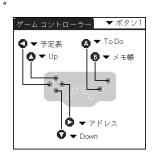

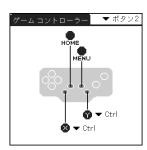

3 それぞれのボタンの右の▼をタップして、割り当てを変更する。

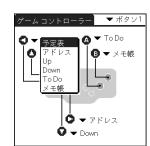

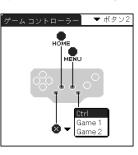

# 付属ゲームを インストールする

本機に付属のCD-ROMに収録されているゲームは、以下の手順でイ ンストールします。ゲームの操作方法はCD-ROM に収録されている ゲームの取扱説明をご覧ください。

1 Windowsパソコンに、本機に付属のインストールCD-ROMを挿入する。

インストールの初期画面が表示されます。

- **2** [日本語]をクリックする。 インストーラーのメニューが表示されます。
- **?** [ゲームソフトのインストール]をクリックする。 インストーラーのサブメニューが表示されます。
- ▲ 画面にしたがい、インストールを行う。 複数のユーザーが登録されている場合は、ユーザー一覧から、 使用するユーザー名を選んでください。
- **5** [終了]をクリックする。
- 6 クレードルのHotSyncボタンを押す。 HotSyncが始まり、ソフトウェアがWindowsパソコンからク リエに転送されます。

# 主な仕様

DC3 V 入力

消費電力 7.5 mW(通常動作時) 0.24 mW(HOLD時) 動作温度 5 ~ 35

最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)

89×22.5×42.5 mm(最大突起部含まず) 約 35 a

接続コードの長さ 約 60 mm(出荷時:約 30 mm) 付属品 取扱説明書

インストール用CD-ROM

ケース

ストラップ

保証書 ソニーご相談窓口のご案内

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。

## 使用上のご注意

### 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでくださ い。故障の原因になります。

• 異常に高温になる場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置す ると変形したり、故障したりすることがあります。

- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかから ないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できな くなることもあります。

### 使用について

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ゲームコントローラー本体やコード類の接点部に他の金属類が触れ ないようにしてください。ショートすることがあります。

### お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、き れいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中 性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、 乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質した り、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長 時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがありま す。

# 保証書と アフターサービス

### 保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お確 かめください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くの ソニーサービスの窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障 の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内で あっても有償修理とさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

### CLIEを楽しく使っていただくための情報をご案内します。

CLIEホームページ

http://www.sony.co.jp/CLIE/

保証期間経過後の修理は

部品の保有期間について

トセンター)にご相談ください。

• 故障の状態:できるだけ詳しく

• 型名: PEGA-GC10

購入年月日:

ていただきます。

す。

部品の交換について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させ

この製品は修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合がありま

当社ではゲームコントローラーの補修用性能部品(製品の機能を維持する

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経

過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、

ネットコミュニケーション カスタマーリンク(ソニークリエ専用サポー

ために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

ネットコミュニケーション カスタマーリンク ホームページ 最新のプログラム、接続情報やよくある問い合わせ等は、 下記のホームページの機種別情報のページをご参照ください。

http://www.nccl.sonv.co.ip/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

使い方のご相談、技術的なお問い合わせは

ネットコミュニケーション カスタマーリンクへ

**0**466-30-3080

カスタマー登録、一般的なお問い合わせは ソニーカスタマー専用デスクへ

03-5977-7255

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。