

SONY®

スタートガイド

マルチチャンネルインテグレートアンプ



接続と
準備をする ➤ 次のページ

つないだ機器の映像や
音声を楽しむ 7 ページ

サラウンド音声を楽しむ 9 ページ

困ったときは 10 ページ

接続と準備をする

STEP 1 スピーカーを接続する

付属品を確認する：

- リモコン (1)

- 単4形マンガン乾電池 (2)

- 測定用マイク (1)


- FMアンテナ線 (1)


接続に必要なケーブル(別売)：


- スピーカーケーブル
- HDMIケーブル
- モノラル音声ケーブル
(サブウーファー接続用)
- LANケーブル*
- 光デジタル音声ケーブル*

* 接続方法によっては必要ありません。

5.1.2 チャンネルスピーカーシステムの設置例

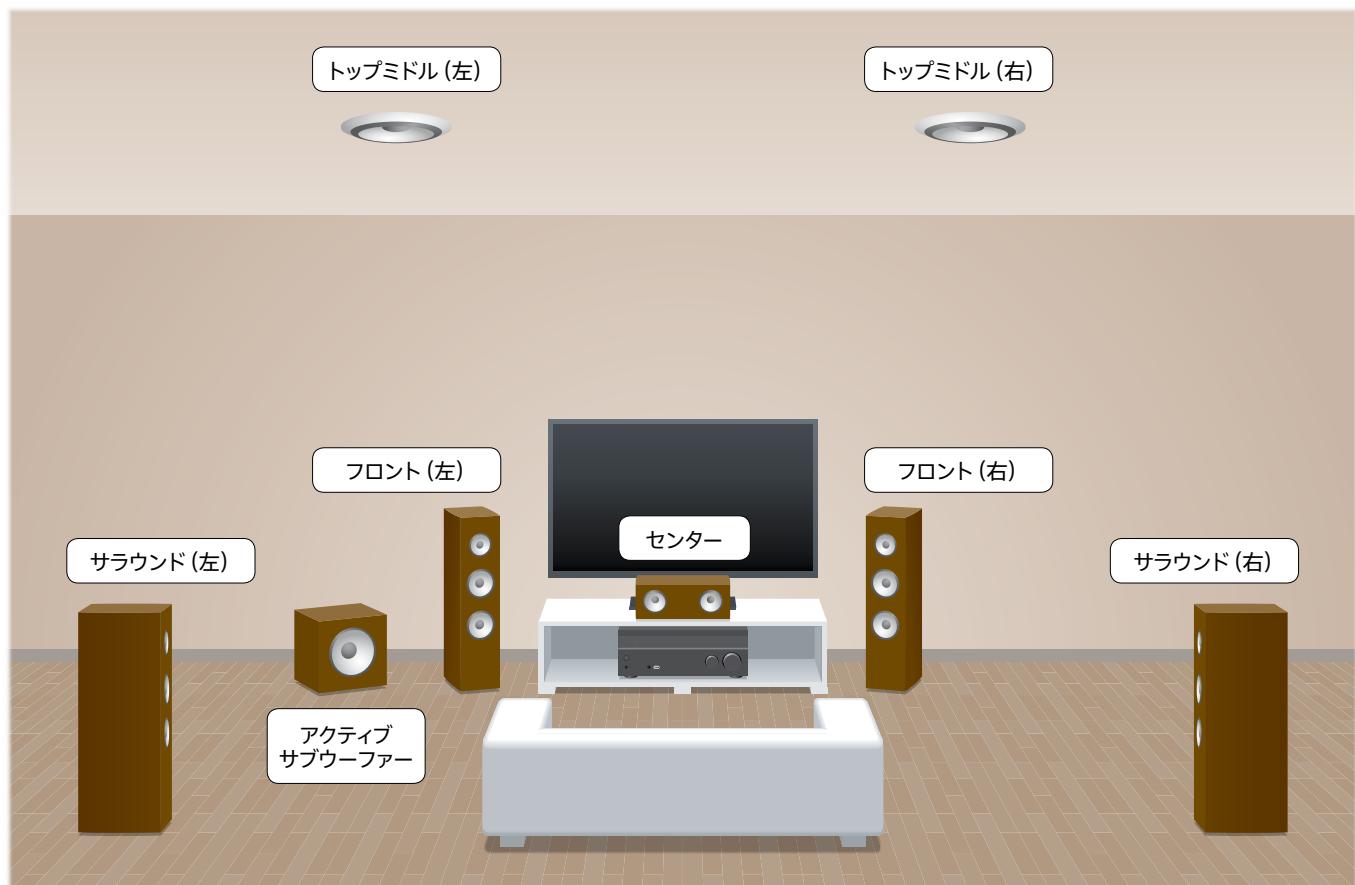


5.1.2 チャンネルスピーカーシステム以外のスピーカーの配置・接続例については付属の取扱説明書をご覧ください。

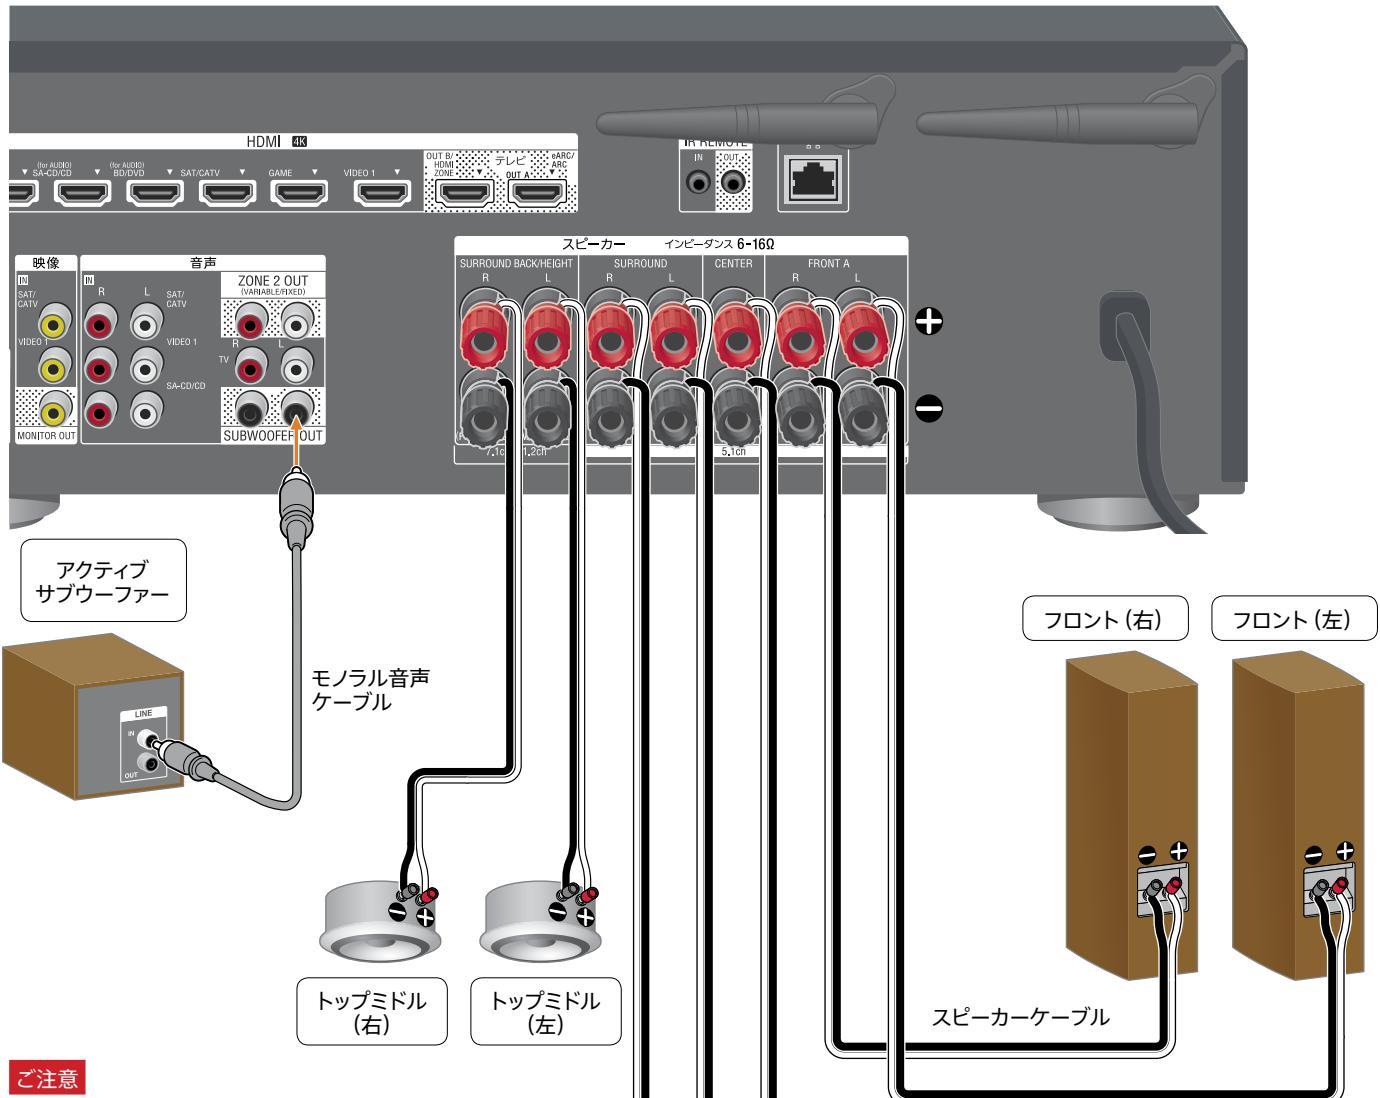


ご注意

- 本機に接続できるスピーカーの適合インピーダンスは、 $6\Omega \sim 16\Omega$ です。
- スピーカーケーブルは、アンプ側とスピーカー側の極性 (+/-) を合わせて正しくつないでください。

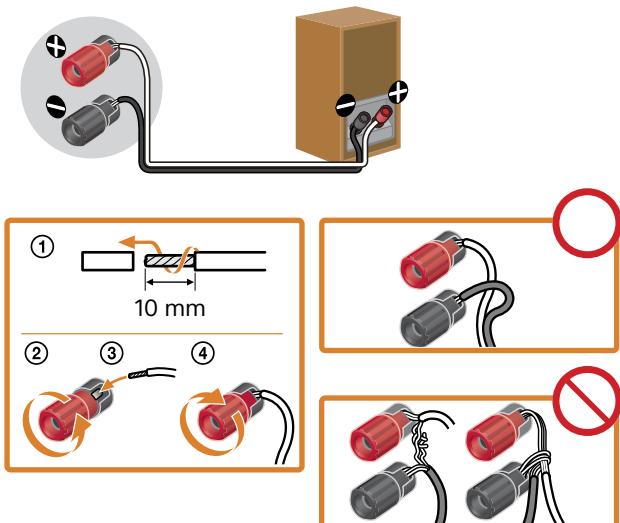


不適切な接続をすると、本機の故障の原因となることがあります。

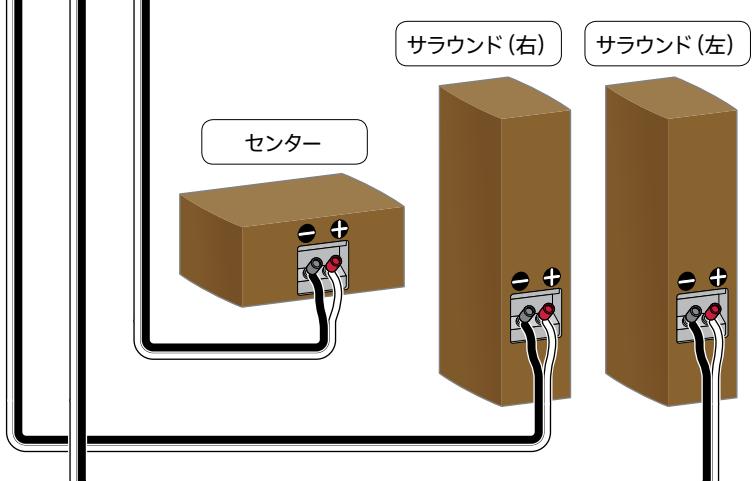

接続と準備をする(つづき)

STEP 2 テレビやその他の機器を接続する

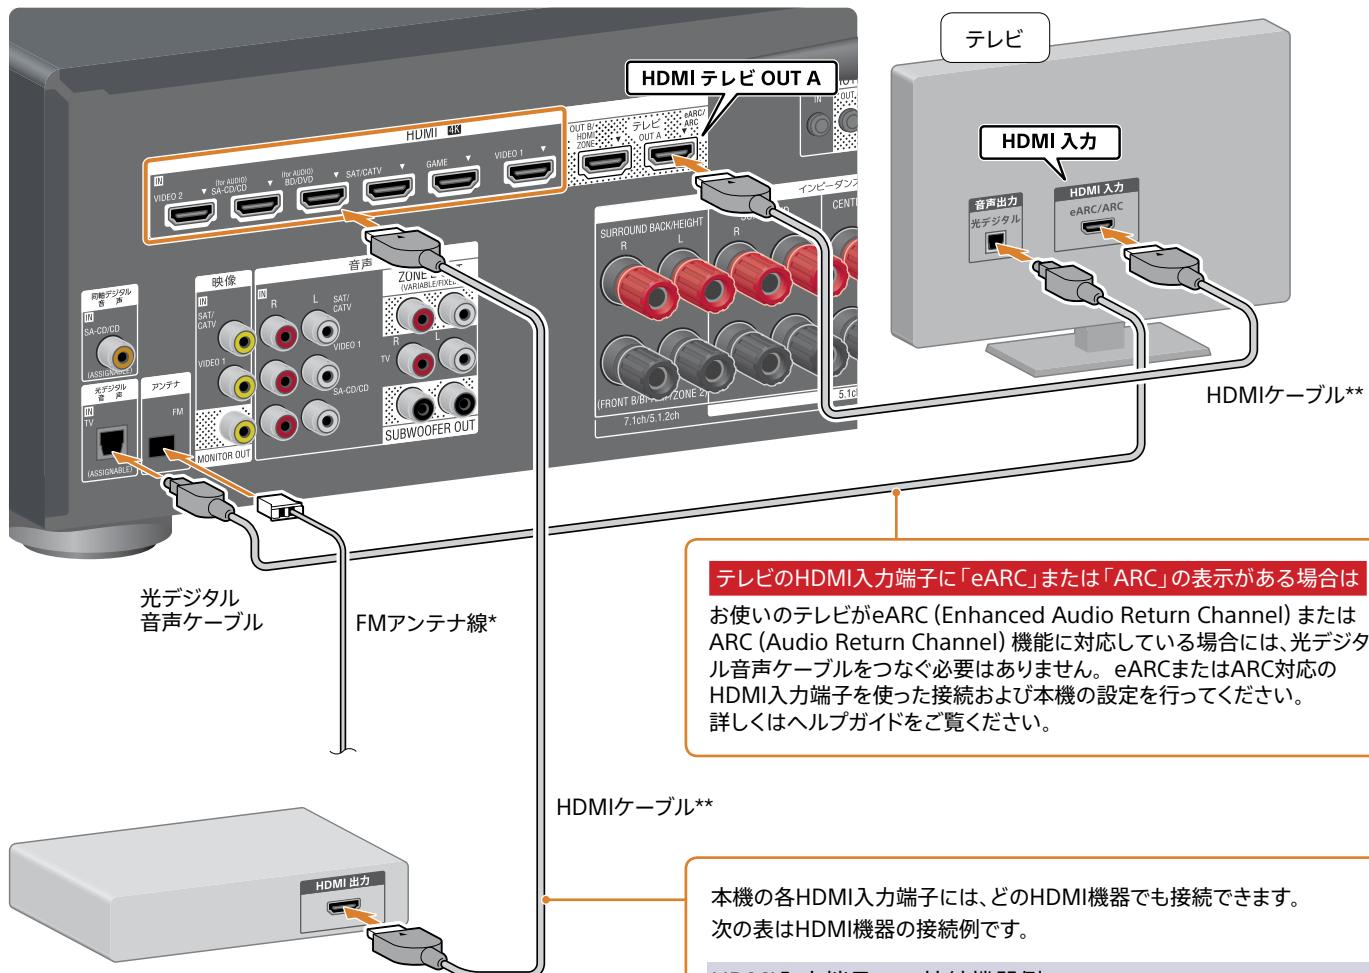

テレビのHDMI入力端子に「eARC」または「ARC」の表示がある場合はお使いのテレビがeARC (Enhanced Audio Return Channel) またはARC (Audio Return Channel) 機能に対応している場合には、光デジタル音声ケーブルをつなぐ必要はありません。eARCまたはARC対応のHDMI入力端子を使った接続および本機の設定を行ってください。
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

本機の各HDMI入力端子には、どのHDMI機器でも接続できます。
次の表はHDMI機器の接続例です。

HDMI入力端子	接続機器例
SA-CD/CD	スーパーオーディオCDプレーヤー、CDプレーヤー
BD/DVD	ブルーレイディスク™レコーダー／プレーヤー、DVDプレーヤー
SAT/CATV	ケーブルテレビ (CATV) ボックス、衛星放送チューナー
GAME	PlayStation 4などのゲーム機
VIDEO 1, VIDEO 2	DVDレコーダー／プレーヤー


* FMアンテナ線は必ず完全に伸ばし、できるだけ水平になるように設置してください。

** イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルをお使いください。ソニー製のHDMIケーブルまたは他のHDMI認証を受けたケーブルのご使用をおすすめします。4K/60pのコンテンツを楽しみたい場合は、18 Gbpsに対応したプレミアムハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)をお使いください。


詳しくは付属の取扱説明書「HDMI信号フォーマットを設定する」をご覧ください。

STEP 3 ネットワークに接続する

有線接続する場合

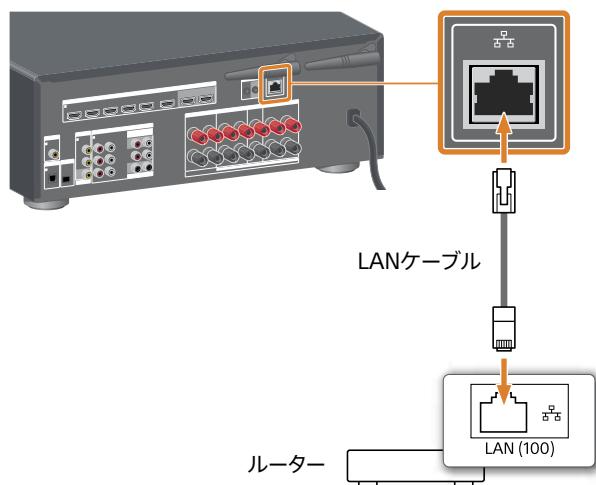

無線接続する場合

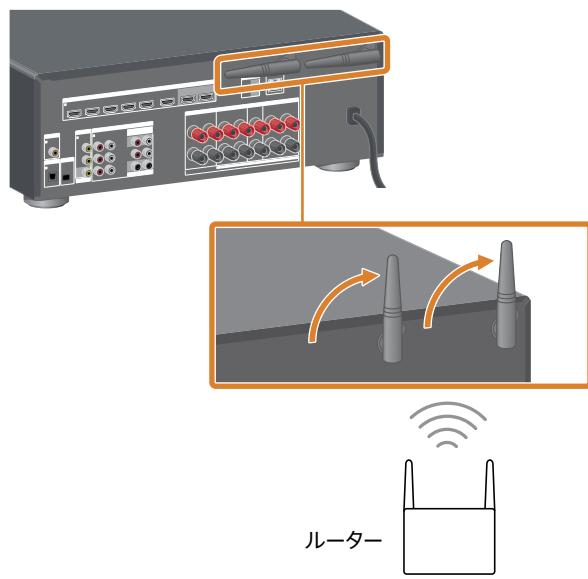

STEP 4 本機の準備をする

- リモコンに電池を入れる。




- 電源コードをつなぐ。



- 測定用マイクを視聴位置に設置する。


この測定用マイクは、STEP 6 のかんたん設定の中でスピーカー設定（自動音場補正）を行うときに使用します。

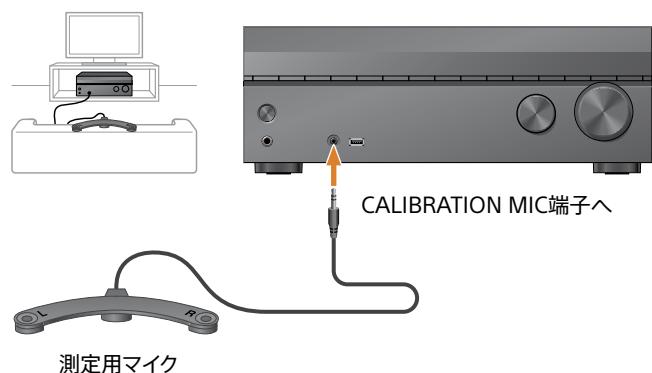


接続と準備をする(つづき)

STEP 5 本機の画面を表示する

- 1 テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機に切り替える。

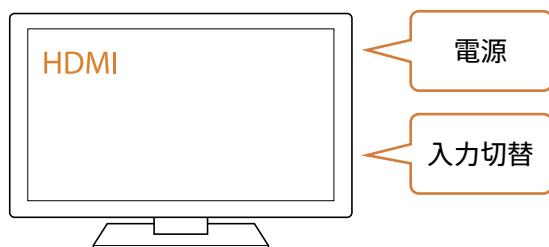

- 2 本機の電源を入れる。

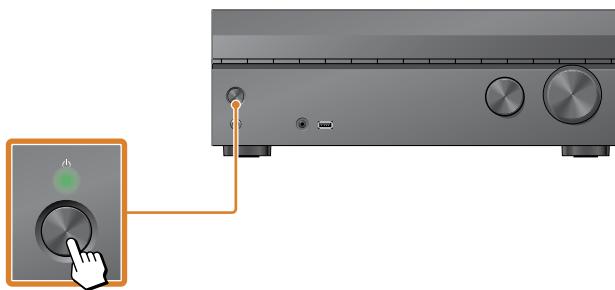

STEP 6 かんたん設定をする

スピーカー設定(自動音場補正)とインターネット設定を行います。

- 1 画面の指示に従ってリモコンの $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ ボタンで項目を選び、 \oplus ボタンで決定する。



ご注意

- ・ハイト／オーバーヘッドスピーカーを使用する場合は、自動音場補正の開始画面で、「サラウンドバックスピーカー割り当てを変更する」を選び、次の画面で「ハイトスピーカー」を選んでください。
- ・自動音場補正中はスピーカーから大きな音が出ますが、音量を調節することはできません。自動音場補正を実行するときは、隣近所や周囲のお子さまに充分配慮してください。

かんたん設定の画面が表示されないときは


- 1 リモコンのHOMEボタンを押す。
テレビ画面にホームメニューが表示されます。
- 2 [Setup] を選び、 \oplus ボタンで決定する。
- 3 [かんたん設定] を選び、 \oplus ボタンで決定する。

つなないだ機器の映像や音声を楽しむ

STEP1

ホームメニューを表示する

- 1 接続した機器、テレビ、本機の順に電源を入れ、テレビの入力を本機に切り替える。

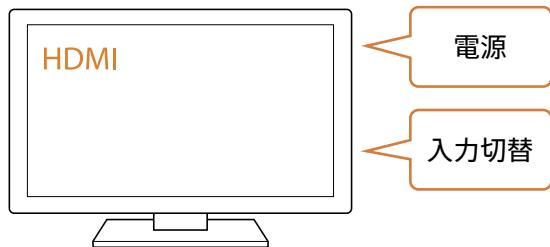

- 2 リモコンのHOMEボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。



STEP2

再生する機器を選ぶ

- 1 リモコンの◀/▶ボタンで[Watch]または[Listen]を選び、□ボタンで決定する。



- 2 リモコンの↑/↓/◀/▶ボタンで再生したい機器を選び、□ボタンで決定する。




つないだ機器の映像や音声を楽しむ(つづき)

STEP3


接続した機器を再生する

- 接続した機器で再生を開始する。

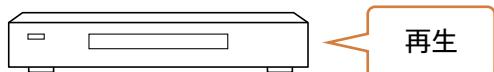

本機の電源が入っていない状態でも、接続した機器からの映像や音声をテレビで楽しみたいときは、[HDMI設定]メニューの[スタンバイスルー]を[入]に設定してください。設定の方法についてはヘルプガイドをご覧ください。

- リモコンの△(音量)+/-ボタンで音量調節をする。

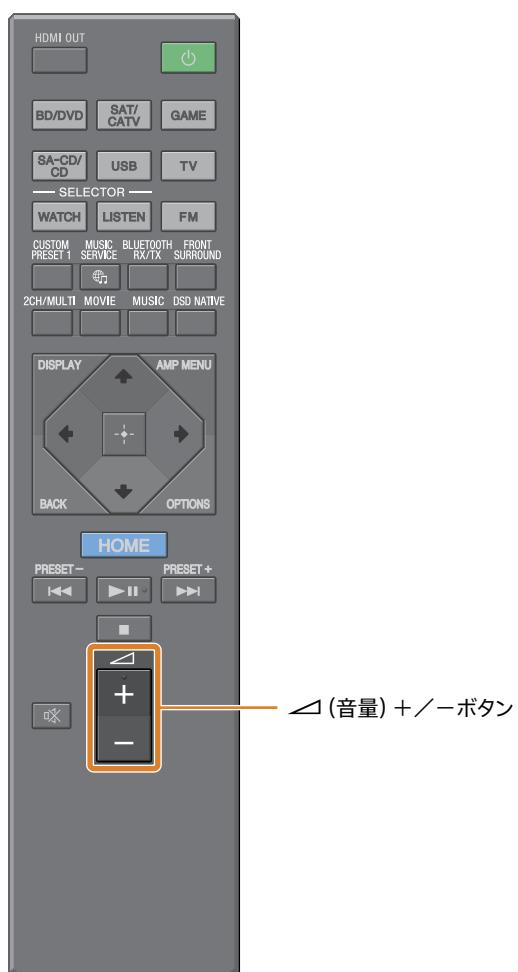


これで接続した機器の音声を楽しむことができます！

テレビ画面を使わずに操作するには

本機をテレビにつないでいない、またはテレビの電源が入っていない場合でも、リモコンの入力切り替え用ボタンで再生したい機器を選べます。

選んだ機器の入力名は本体の表示窓に表示されます。

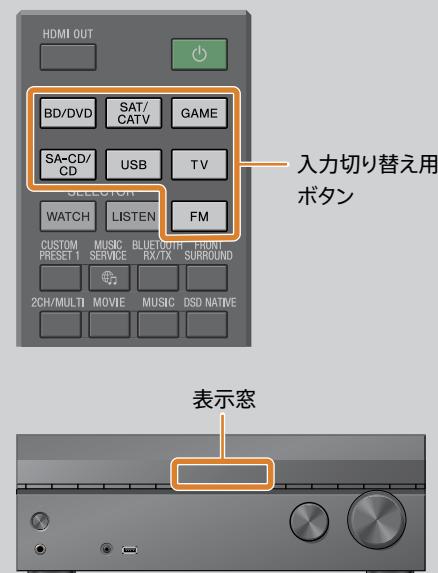

ちょっと一言

リモコンのAMP MENUボタンを押して、本体の表示窓に表示されるメニューを使っても、様々な設定を行うことができます。

表示窓のメニューを使って設定できる項目については、ヘルプガイドをご覧ください。

サラウンド音声を楽しむ

STEP1

音場を選ぶ (サウンドフィールド)

スピーカーの接続・配置方法や視聴するコンテンツに合わせて、さまざまなサウンドフィールドを選べます。本機のサウンドフィールドは、お買い上げ時は「MULTI ST.」に設定されています。

- 1 リモコンのサウンドフィールド選択ボタンでお好みのサウンドフィールドを選ぶ。
本体の2CH/MULTI、MOVIE、MUSICボタンでも選べます。
また、ホームメニューで [Sound Effects] - [サウンドフィールド] を選んでも設定できます。



表示窓の表示例



選択できるサウンドフィールド

- 2CH/MULTIボタン

サウンドフィールド	表示
2chステレオ	2CH STEREO
マルチチャンネルステレオ	MULTI ST.
ダイレクト	DIRECT
Auto Format Decoding	A.F.D.

- MOVIEボタン

サウンドフィールド	表示
Dolby Surround	DOLBY SURR
Neural:X	NEURAL:X
フロントサラウンド	FRONT SUR.*

* FRONT SURROUNDボタンでも選べます。

- MUSICボタン

サウンドフィールド	表示
オーディオエンハンサー	A. ENHANCER**

** [USB]、[Home Network]、[Music Service List] (Spotify Connectによる音楽再生) および [Bluetooth] 以外の入力を選んでいるときは、オーディオエンハンサー (A. ENHANCER) は選べません。


- FRONT SURROUNDボタン

サウンドフィールド	表示
フロントサラウンド	FRONT SUR.

サウンドフィールドとスピーカー出力の関係については付属の取扱説明書をご覧ください。


困ったときは

■ テレビに映像が出ない

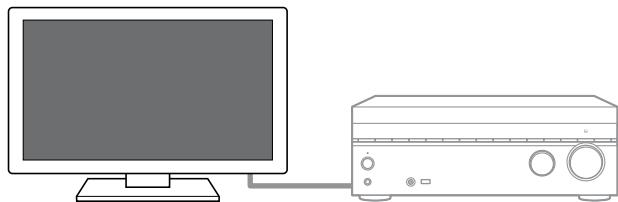

- 本機のリモコンの入力切り替え用ボタンで、再生したい機器の入力を選んでください。
- ケーブルが正しく、しっかりと機器につながっているか確認してください。


■ メニュー画面が表示されない

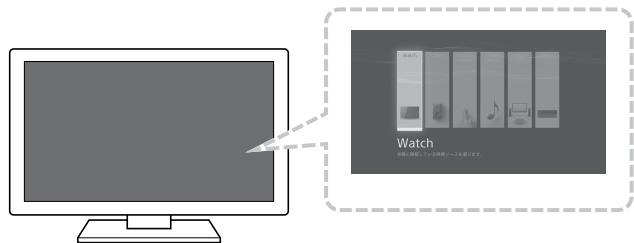


- 本機とテレビが正しく接続されているか確認してください。メニュー画面を表示するには、本機とテレビをHDMIケーブルでつないでください。(4ページ)
- 本機のリモコンのHOMEボタンを押してください。
- テレビによっては、テレビ画面にメニューが表示されるまでに時間がかかることがあります。
- [Setup] - [HDMI設定] - [HDMI出力Bモード] で [ゾーン] を選んでいる場合、HDMI OUT B/HDMI ZONE端子につないだテレビにはメニュー画面を表示できません。その場合は [メイン] を選んでください。
- 本機とテレビをつないでいるHDMIケーブルを、本機とテレビの両方から抜き、接続し直してください。

■ リモコンが働かない

- リモコンを、テレビなどの他機器ではなく本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンと本体の間にある障害物を取り除いてください。

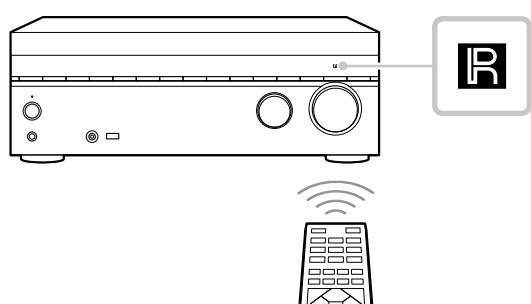


■ 接続した機器の音声が出ない

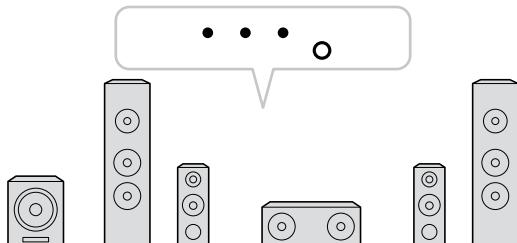

- すべてのケーブルが、本機、スピーカー、機器のそれぞれの入力／出力端子に正しく接続されているか確認してください。(3~4ページ)
- 本機と再生したい機器の電源が入っているか確認してください。
- 本体のMASTER VOLUME つまみが「VOL MIN」に設定されていないか確認してください。
- 本機のリモコンの入力切り替え用ボタンを押すか、本体のINPUT SELECTORつまみを回して、お好みの機器を選んでください。
- テレビ放送の音声が聞こえない場合は、リモコンのDISPLAYボタンを押して [TV] 入力が選ばれていることを確認してください。
他の入力が選ばれている場合は、リモコンのTVボタンを押して入力を切り替えてください。


■ アクティブサブウーファーからの音が出ない／サラウンドにならない／センタースピーカーからの音が出ない

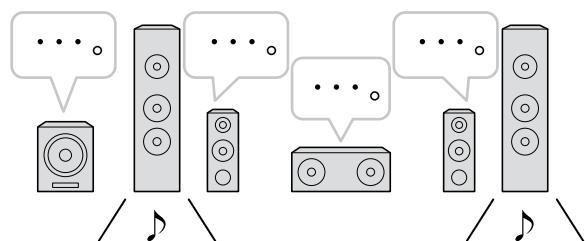

- 本体のDISPLAY MODEボタンを押して、表示窓で音場(サウンドフィールド)が正しく設定されているか確認してください。サウンドフィールドについて詳しくは、付属の取扱説明書またはヘルプガイドをご覧ください。

本機の説明書について

付属の取扱説明書では、5.1.2 チャンネルスピーカーシステム以外のスピーカーの配置・接続についてや、AV機器の接続方法や再生方法などについても説明しています。ヘルプガイド（Web取扱説明書）では本機の使いかたすべてを説明しています。ご活用ください。

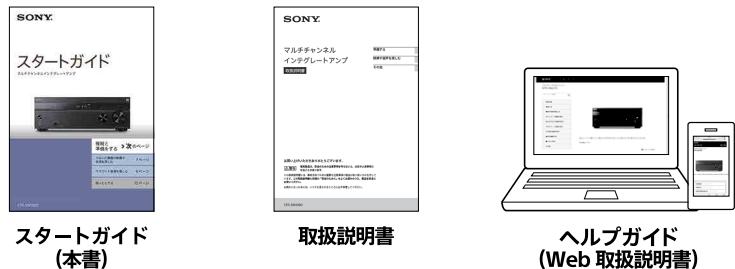

準備する

- 設置する
- 接続する
- 初期設定をする

基本操作

- 映像や音声を楽しむ

応用操作

- 映像や音声を楽しむ
- ネットワーク機能を使う
- BLUETOOTH機能を使う
- マルチゾーン機能を使う
- その他の機能を使う
- 設定を調節する

困ったときは

ご注意／仕様



ヘルプガイドをご覧になるには、下記URLを入力してください。

<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn108/ja/>



本機をより便利にお使いいただくためのモバイル端末向け専用アプリケーションを
無料でダウンロードできます。
Google Play™ または App Store で「Sony | Music Center」を検索してください。

4-686-525-02(2)

