


## スタートガイド


サウンドバー : HT-ST5000

## 1 設置場所を決める

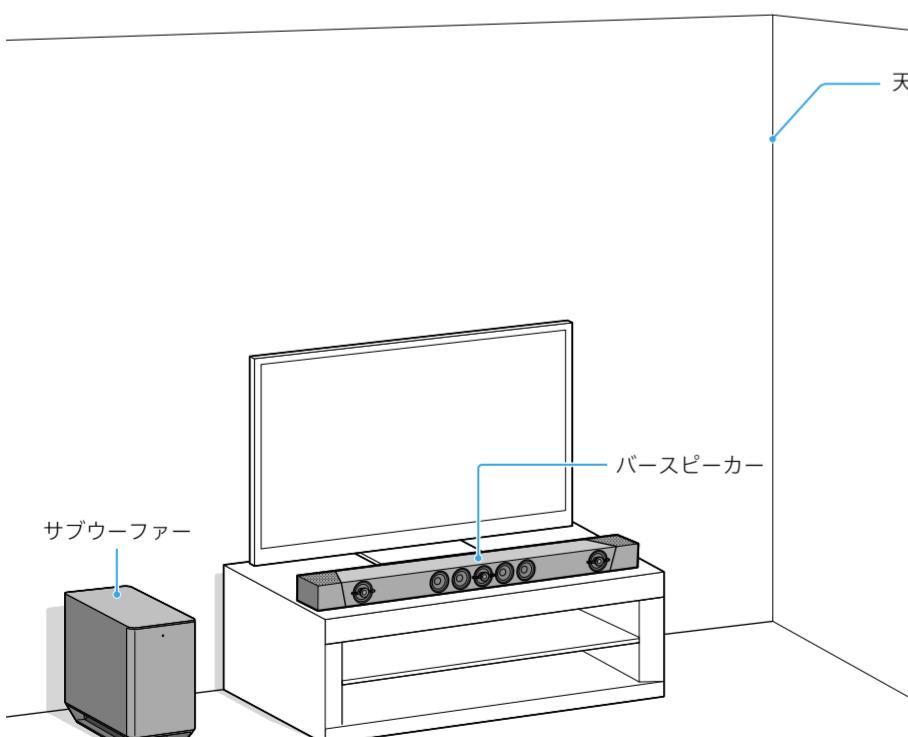

## ご注意

## 箱の中身を確かめる

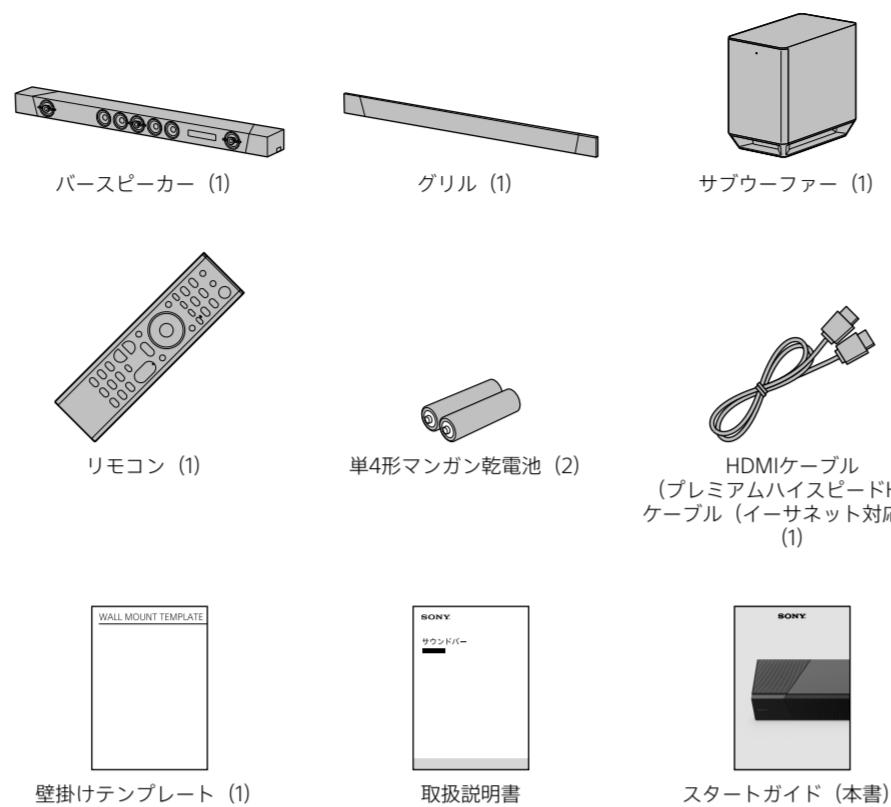

### 本機の操作方法について


本機とテレビを付属のHDMIケーブルで接続すると、本機の操作画面をテレビに表示することができます。

## 2


## テレビや他の機器とつなぐ

テレビに「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子がありますか？

はい

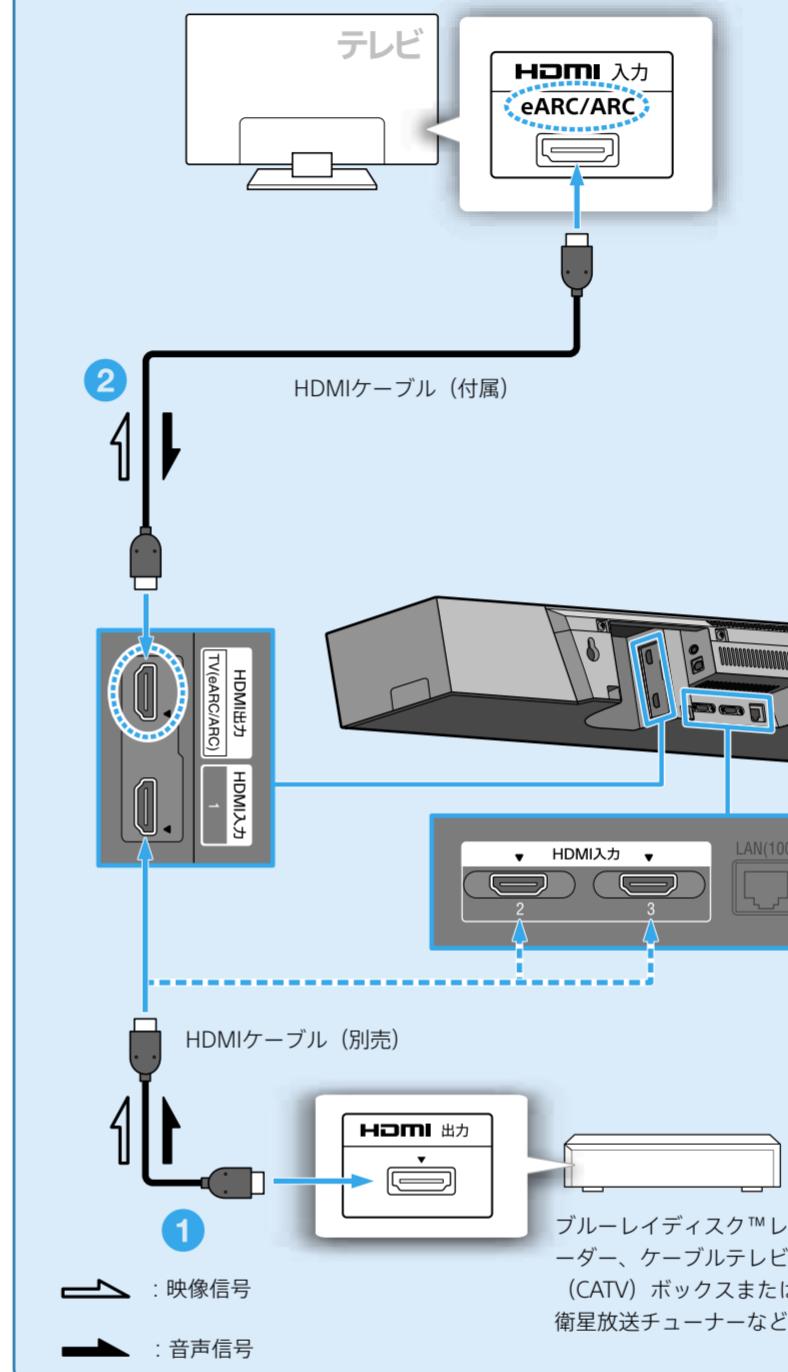

いいえ

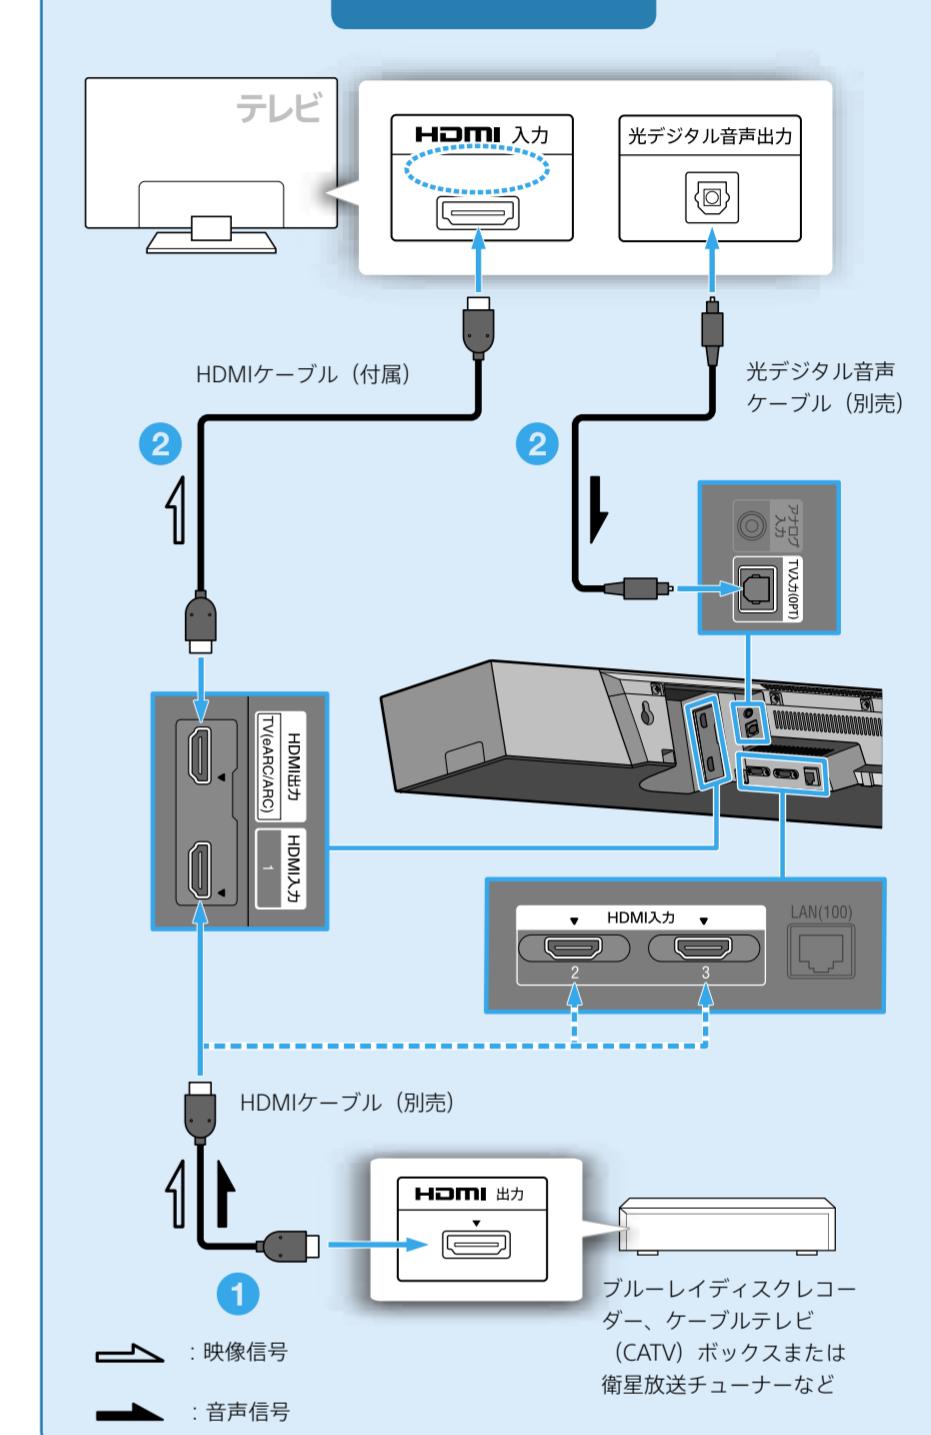

- ① ブルーレイディスクレコーダーやケーブルテレビボックスまたは衛星チューナーなどをバースピーカーのHDMI入力端子1/2/3のいずれかにつなぐ。  
ブルーレイディスクレコーダーやケーブルテレビボックスまたは衛星チューナーなどをテレビにつないでいる場合は、それらの機器をテレビからバースピーカーにつなぎかえてください。

Dolby AtmosやDolby TrueHD、Dolby Digital Plusなどを高音質なサラウンドでお楽しみいただけます。

- ② テレビをバースピーカーのHDMI出力端子につなぐ。テレビに「eARC」または「ARC」と表記されているHDMI入力端子がない場合は、テレビをバースピーカーのTV入力(OPT)端子にもつなぐ。

## ちょっと一言

- スタンバイスリーモードを使うと、本機がスタンバイ状態の場合でも、つないだ機器のHDMI信号をテレビに送ることができます。次のように設定をしてください。  
ホームボタンを押す - [設定] - [本体設定] - [HDMI設定] - [スタンバイスリーモード] で、「自動」か「入」を選択。

- テレビに光デジタル音声出力端子とHDMI入力端子がない場合の接続方法は、取扱説明書(別冊)の「アナログ入力端子にテレビやポータブルオーディオ機器をつなぐ」をご覧ください。

## ご注意

- ケーブル類は奥までしっかり差してください。
- 著作権保護された4Kコンテンツを見る場合の接続方法については、取扱説明書(別冊)の「4Kテレビと4K対応機器をつなぐ」をご覧ください。




\* 4 6 8 7 8 3 6 0 2 \* (1)

4-687-836-02(1)


裏面へつづく




### 3 リモコンを準備する

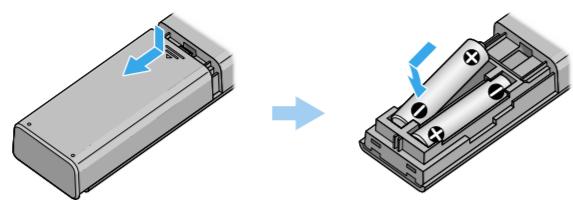

### 4 テレビの電源を入れる

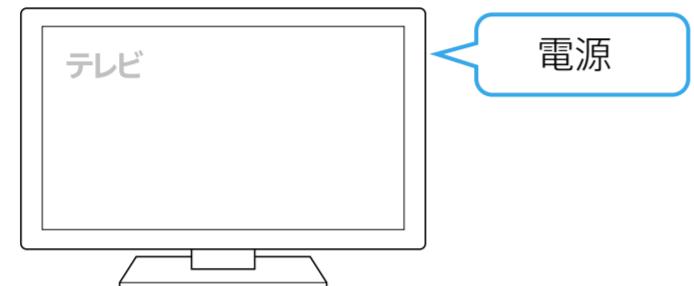

### 5 本機の電源を入れる

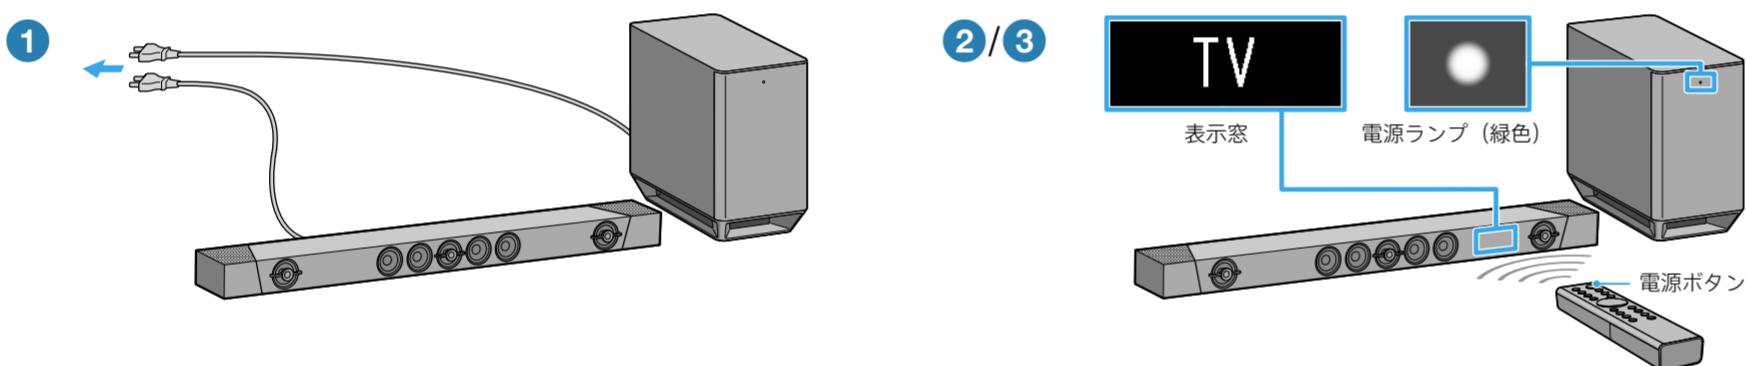

- ① パースピーカーとサブウーファーの電源コードをコンセントにつなぐ。
- ② 本機のリモコンの電源ボタンを押す。  
表示窓が点灯します。
- ③ サブウーファーの電源ランプが緑色に点灯していることを確認する。  
点灯していない場合は、取扱説明書（別冊）の「困ったときは」の「サブウーファー」をご覧ください。
- ④ つないだ機器の電源を入れる。

### 6 かんたん設定を行う




- ① 本機のリモコンのホームボタンを押す。  
かんたん設定画面がテレビ画面に表示されます。  
かんたん設定が表示されない場合は、テレビのリモコンでテレビ側の入力を本機とつないでいるHDMI入力端子に切り換えてください。
- ② 画面の表示に従って↑/↓/↔/↔ボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。
- ③ 「かんたん初期設定はこれで完了しました。」と表示されたら「終了」を選んで決定ボタンを押す。

#### ちょっと一言

- ・ネットワークの接続については、取扱説明書（別冊）の「ネットワーク機能で音楽／音声を聞く」をご覧ください。
- ・Chromecast built-inについては、取扱説明書（別冊）の「Chromecast built-inを使う」をご覧ください。

### 7 音声を聞く

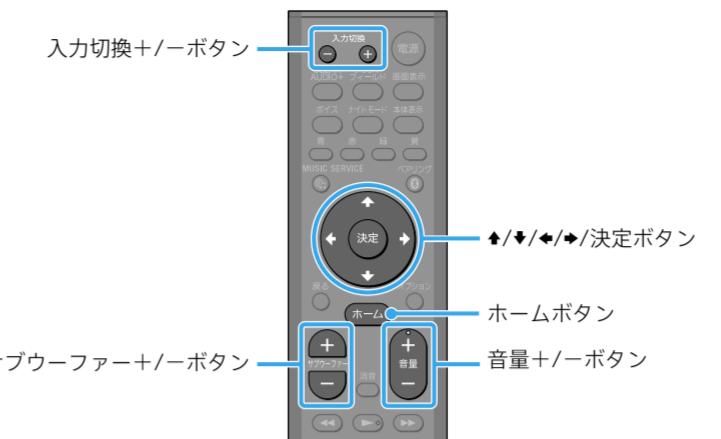

#### テレビの音声を聞くには

- ① テレビのリモコンでお好みの番組を選ぶ。  
テレビ放送の画面に切り換わり、バースピーカーからテレビの音声が输出されます。  
本機からテレビの音声が出ない場合は、バースピーカーの表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- ② 音量を調節する。

本機のリモコンの音量+/−ボタンで音量を調節してください。  
サブウーファーの音量は、本機のリモコンのサブウーファー+/−ボタンで調整してください。  
音質の調整については、取扱説明書（別冊）の「サウンド効果を選ぶ」をご覧ください。

#### ご注意

- テレビと本機の電源を入れる順番によっては、本機が消音状態になり、本機の表示窓に「Muting」と表示される場合があります。その場合は、テレビの電源を入れてから本機の電源を入れてください。

#### 「接続と準備」は完了しました。

本機でできることやネットワーク設定については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



#### 困ったときは

##### 本機からテレビの音声が出ない、またはテレビに映像が表示されない

- 本機の表示窓に「TV」と表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えてないか確認をしてください。
- テレビと本機をつないでいるケーブル類を抜き、しっかり奥まで差し込みなおしてください。続けてテレビと本機の電源コードを抜き、差し込みなおしてください。
- テレビと本機をHDMIケーブルで接続している場合は、テレビのHDMI機器制御機能の設定を有効にしてください。テレビの設定について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。HDMI機器制御機能について詳しくは取扱説明書（別冊）をご覧ください。
- テレビの音声設定を確認してください。テレビ本体のスピーカーから音声を出力する設定になっている場合は、外部のスピーカーから音声を出す設定に切り換えてください。

##### 本機につないだ機器の映像、または音声が出ない

- 機器をつないだ入力端子が本機の表示窓に表示されるまで、本機のリモコンの入力切換+/−ボタンを繰り返し押してください。
- 本機のHDMI端子の入出力を間違えてないか確認をしてください。
- 本機につないでいるケーブル類を抜いて差しなおしてください。ケーブル類は奥までしっかり差し込んでください。

##### テレビのリモコンが効かない

- バースピーカーがテレビのリモコン受光部を隠してしまい、テレビのリモコンで操作できなくなる場合があります。その場合は、IRリピーター機能を有効にしてください。テレビのリモコンでテレビを操作できるようになります。詳しくは、取扱説明書（別冊）の「テレビのリモコン信号を本機を通してテレビに送る」をご覧ください。

##### サブウーファーの音声が出ない、または小さい

- 本機のリモコンのサブウーファー+/−ボタンを押して、サブウーファーの音量を上げてください。

上記の項目を試しても問題が解決しない場合は、取扱説明書（別冊）の「困ったときは」をご覧ください。