




本書では、同梱されている2台のHT-ZR5をステレオスピーカーとして使用し、テレビの音声を楽しむ方法を記載しています(ワイヤレスステレオ機能)。

## ホームシアターシステム

# スタートガイド

HT-ZR5P

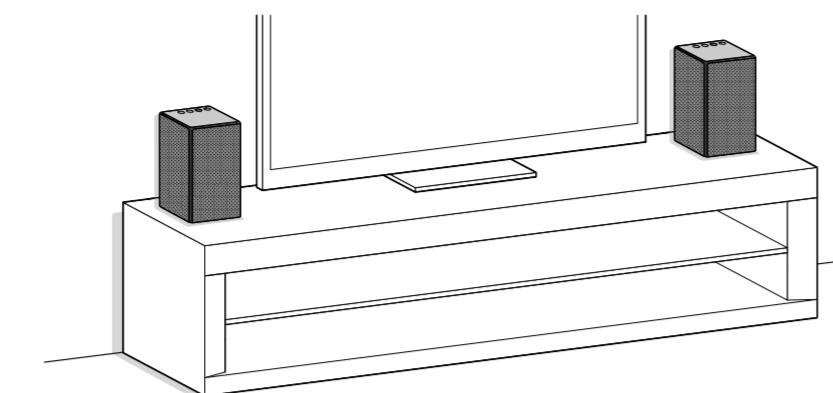

### 取扱説明書について



スタートガイド(本書)  
基本の接続と準備などを記載しています。



ヘルプガイド  
(Web上の取扱説明書。パソコンやスマートフォンで閲覧できます)  
パソコンのOSごと、BLUETOOTH機器の機種ごとの詳しい接続/再生方法など、  
本機の詳しい使いかたを記載しています。



取扱説明書(別冊)  
安全のための注意事項、BLUETOOTH接続/再生方法、困ったときは、などを  
記載しています。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/ht-zr5p/ja/>



SongPal

本機をより便利にお使いいただくためのモバイル端末向け専用アプリケーションを無料でダウンロードできます。  
Google Play™またはApp Storeで「SongPal」を検索してください。

## 1 テレビとつなぐ




HDMIケーブル(別売)を使って、本機の1台をテレビのオーディオリターンチャンネル(ARC)機能対応のHDMI端子につなぐ。  
オーディオリターンチャンネル(ARC)機能とは、テレビの音声をテレビのHDMI端子からHDMIケーブルを通してオーディオ機器へ送る機能です。

### ご注意


- HDMIケーブルのみで本機をテレビとつなぐ場合、テレビの「ARC」と表示されているHDMI端子につながないと、テレビの音声は出ません。
- HDMIケーブルは奥までしっかり差してください。
- テレビ以外の機器のHDMI端子についても、スピーカーから音声は出ません。

## 2 電源を入れる

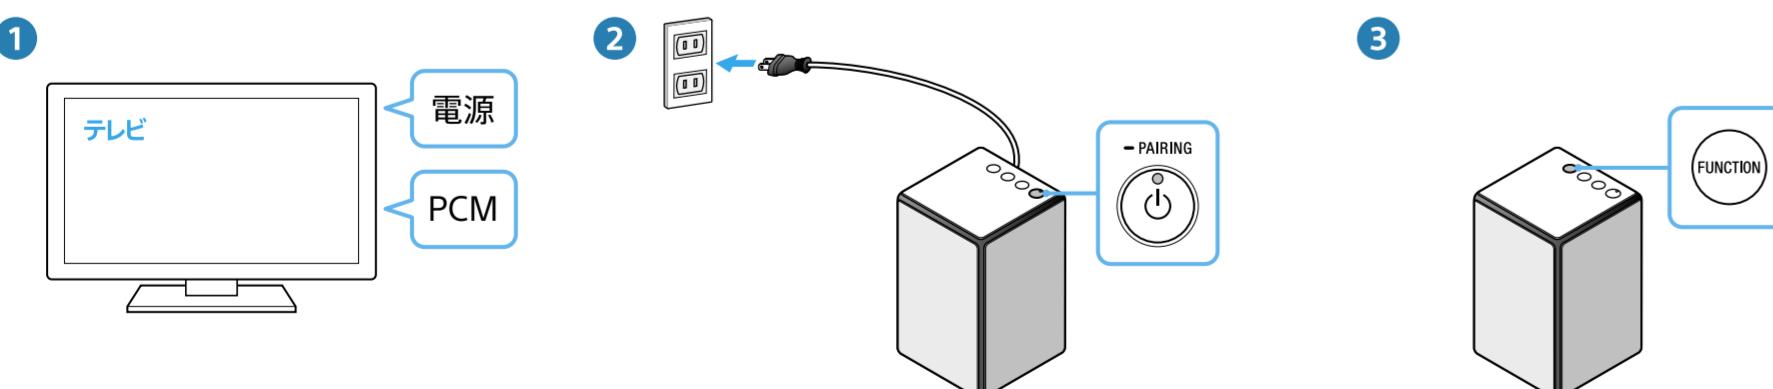


- テレビの電源を入れ、音声出力設定を「PCM」に変更する。  
テレビの設定について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- テレビにつないだスピーカーの電源コードをコンセントにつなぎ、(電源) / - PAIRING (ペアリング) ボタンを押して、電源を入れる。  
(電源)ランプが緑色に点灯します。
- FUNCTIONボタンを繰り返しタッチして、本機をHDMIモードにする。  
HDMIランプが点灯します。

## 3 ワイヤレスステレオの設定をする

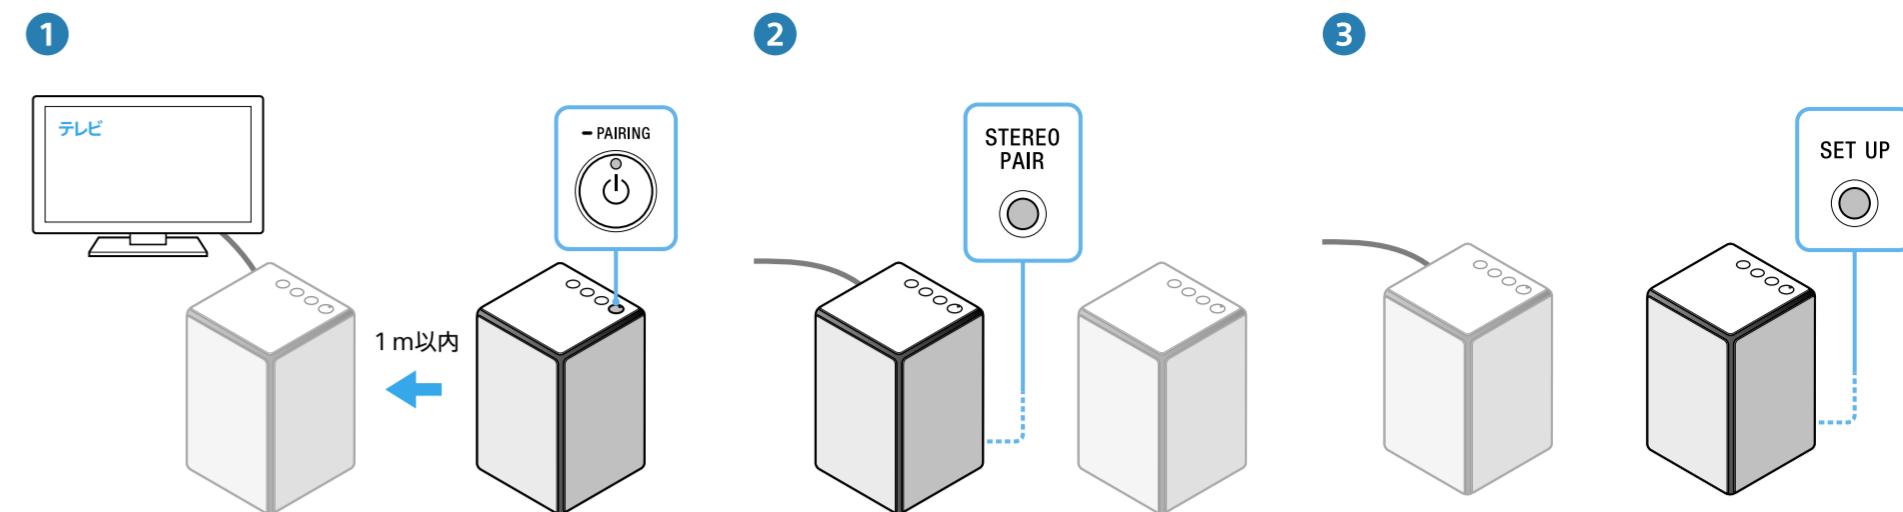

- もう一方のスピーカーを1m以内に近づけ、電源コードをコンセントにつなぎ、(電源) / - PAIRING (ペアリング) ボタンを押して、電源を入れる。  
L/Rランプが点滅します。
- テレビと接続したスピーカーの背面にあるSTEREO PAIRボタンを、機能の設定が始まったことを知らせる音が聞こえるまで押し続ける。  
スピーカーのSTEREO PAIRボタンを押してから、30秒以内に行ってください。LINKランプが緑色に点滅します。
- それぞれのスピーカーからL(左)とR(右)を知らせる音が鳴り、ワイヤレスステレオ機能で接続されます。

## 4 テレビの音声を聞く

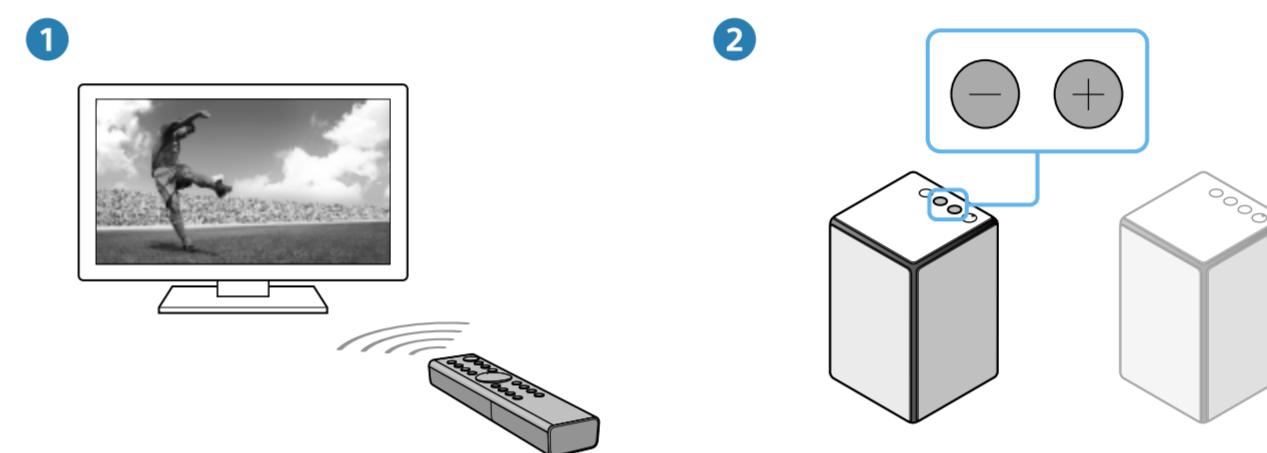

- テレビでお好みの番組を選局する。
- テレビと接続したスピーカーを操作して、適度な音量に調整する。

### ヒント


映画などをより迫力のある音質で楽しむ場合は、SongPalを使用して本機のサウンド設定を変更することをおすすめします。  
SongPalの画面で「HT-ZR5」をタッチし、[設定]→[サウンド]→[イコライザ]→[Preset EQ]→[R&B / HIP HOP]の順にタッチしてください。

### ワイヤレスステレオ機能を終了する/ほかの機能を使うには

ワイヤレスステレオ機能を使っている場合は、そのほかの機能(ワイヤレスマルチルーム、ワイヤレスサラウンドなど)を同時に使うことができません。どちらか一方のスピーカーのSET UPボタンを、機能が終了したことを知らせる音が聞こえるまで押し続けてください。L/Rランプが消灯し、ワイヤレスステレオ機能が終了します。グループは解除されます。

## リアスピーカーとしてワイヤレスサラウンドを楽しむ

ワイヤレスサラウンド対応商品と組み合わせることで、臨場感のあるサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。

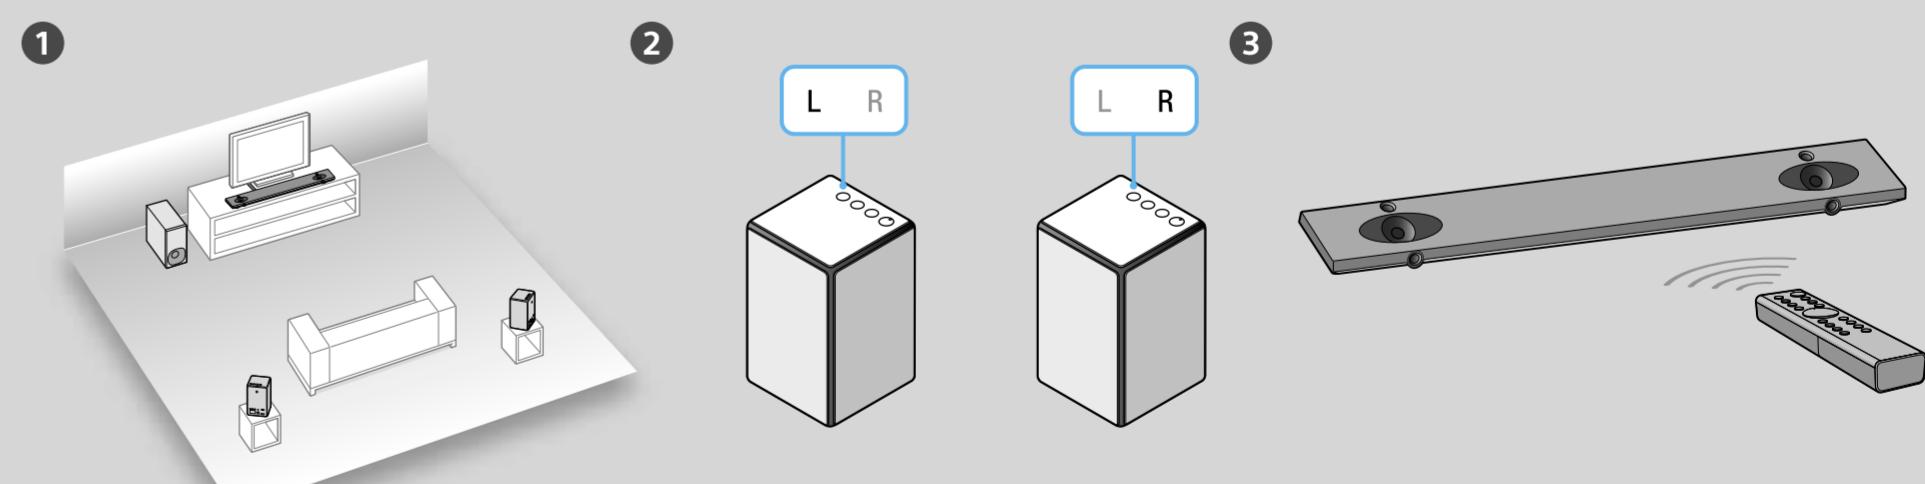

- 接続機器側でワイヤレスサラウンドの設定をする。  
画面の指示に従って操作してください。以下はサウンドバー(HT-NT5)の操作例です。
- リモコンのホームボタンを押す。
- [設定] を選び、決定ボタンを押す。
- [ワイヤレスサラウンド設定] を選び、画面の指示に従って設定を完了する。  
詳しくは接続機器側の取扱説明書をご覧ください。
- それぞれのスピーカーのL/Rランプが点灯したことを確認する。
- 接続機器側で再生し、音量を調整する。  
詳しくは接続機器側の取扱説明書をご覧ください。

### ワイヤレスサラウンド機能を終了する/ほかの機能を使うには

ワイヤレスサラウンド機能を使っている場合は、そのほかの機能(ワイヤレスマルチルーム、ワイヤレスステレオなど)を同時に使うことができません。どちらか一方のスピーカーのSET UPボタンを、機能が終了したことを知らせる音が聞こえるまで押し続けてください。L/Rランプが消灯し、ワイヤレスサラウンド機能が終了します。グループは解除されます。