

デジタルミュージックプレーヤー

使用上のご注意／主な仕様

NW-W5620 ヘルプガイド 検索

インターネット上で使いかた（ヘルプガイド）などのサポート情報が閲覧できます。閲覧は無料ですが通信料は通信契約に依存します。

http://sony.jp/support/r/walkman/nwws620/



NW-WS623/WS625

マニュアルについて

- 取扱説明書：ウォークマン®の基本操作について記載しています。
- 使用上のご注意／主な仕様（本書）：ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。
- プールや海でお使いになる前に必ずお読みください：水泳用イヤーピースの装着方法、水泳時のご注意やお手入れ情報などを記載しています。
- ヘルプガイド：さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。
- 重要なお知らせ：商標や法規について記載しています。



4 6 8 8 9 4 3 0 2 (1)

©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-688-943-02(1)

△警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。
「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつも見られるところに必ず保管してください。
安全のための注意事項を守る
「取扱説明書」と「使用上のご注意／主な仕様」「ヘルプガイド」、別紙の「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」の注意事項をよくお読みください。
「使用上のご注意／主な仕様」は、安全上の注意事項を記載しています。今回お買い上げの機器には当てはまらない内容も含まれています。

定期的に点検する
コネクタなどにほこりがたまっているのか、故障したまま使用していないか、イヤーピースがヘッドホンにしっかりと取り付いているかなどを点検してください。


故障したら使わない
動作がおかしくなったり、本製品が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

警告表示の意味

取扱説明書および本製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。




この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。



火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。



火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。




火災や感電、事故の原因となります。
内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。




下記の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



火の中に入れない。




温度が非常に高いところで充電したり、放置しない。



火のそば



暖房器具の近く



炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)など



本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。




本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱する




下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。




下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。




充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。




充電式電池の液が漏れたときは素手で液を触らない。




突然大きな音がで、耳をいためることができます。特に




ヘッドホンで聞くときにはご注意ください。




特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。




呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞くましょ




耳を刺激するような大きな音で長時間続けて聞くと、聴力に影響を与えるおそれがあります。




特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けると、聴力に影響を与えるおそれがあります。



特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けると、聴力に影響を与えるおそれがあります。



特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



耳を刺激するような大きな音で長時間続けると、聴力に影響を与えるおそれがあります。

特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。

耳を刺激するような大きな音で長時間続けると、聴力に影響を与えるおそれがあります。

本製品表面の汚れは

- 柔らかい布(市販のめがね拭きなど)で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液をしめらせた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

イヤーピースのお手入れについて


ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。

運動でご使用後のお手入れ

ご使用後は、必ず以下の手順で本体とイヤーピースを毎回お手入れしてください。プールや海でご使用後のお手入れについては、「プールや海でお使いになる前に必ずお読みください」(別紙)の「お手入れについて」をご覧ください。

- 塩分が付いたままにしておくと、金属端子のさびや異物の付着により、充電ができなくなったりパソコンがウォークマンを認識できなくなる原因となります。
- サンオイルや日焼け止めなどが付着したときは、必ずぬるま湯でよく洗い流してください。
付着したまま放置すると、表面の変色やヒビなどの原因となります。
- ヘッドホン部に耳あかなどの異物が付着すると、音がこもったり音が出なくなる原因となります。

① 本体からイヤーピースを取り外し、薄めた中性洗剤でイヤーピースを手洗いしてください。

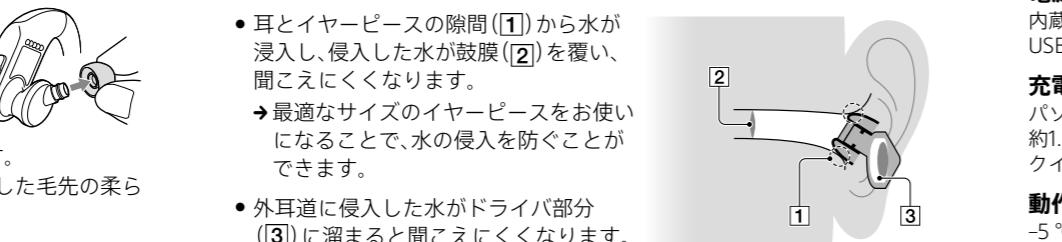

洗浄後は水気をよく拭いてください。

② 端子部とメッシュシートを弱い水流の水道水で洗います。

端子部やメッシュシートが汚れている場合は、水でぬらした毛先の柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。



③ 端子部や本体表面の水分を乾いた柔らかい布などで拭きます。

④ ヘッドホン部を、乾いた布などに20回程度軽くたたくように当て、水分を取り除いてください。



⑤ ボタン周辺部を、乾いた布などに30回程度軽くたたくように当て、水分を取り除いてください。



⑥ 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置します。

ご注意

- 強い力でこすると、メッシュシートが破れことがありますので、注意してください。
- メッシュシートに付着している異物をこすらないでください。異物がヘッドホンの中に入ってしまうことがあります。

ご使用について

- 自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながら使用しないでください。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。
- 飛行機内で使用する際は、離着陸時など、機内のアナウンスに従ってご使用をお控えください。
- 周囲に配慮する必要があるような混雑した場所ではご使用をお控えください。

- 耳に差し込むタイプのヘッドホンは、イヤーピース部分の密閉度が高いため、イヤーピースが耳に強く押しこまれたり、急に外れたりすると、鼓膜などを傷めるおそれがあります。使用後は、イヤーピース部分を上下に動かして、ゆっくり取り外してください。

- 本製品を寒い場所から急に暖かいところに持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本製品の表面や内部に結露が生じることがあります。結露とは、空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。結露が生じたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

- ウォークマンをUSB接続したまま、パソコンの起動、再起動、スリープモードからの復帰、終了操作を行わないでください。ウォークマンが正常に動作しなくなることがあります。これらの操作は、パソコンからウォークマンを取り外してから行ってください。


- Music Center for PCの使用中(曲の取り込み中、本製品への転送処理中)にパソコンがスリープ/スタンバイ/休止状態へ移行すると、データが失われたり、Music Center for PCが正常に復帰しない場合がありますのでご注意ください。

- 石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水などは防水の対象外です。

- お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

ご使用中、音楽が聞こえにくくなる仕組みについて

- 耳とイヤーピースの隙間([1])から水が浸入し、侵入した水が鼓膜([2])を覆い、聞こえにくくなります。

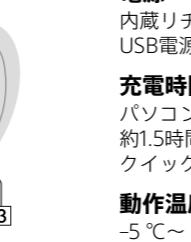

- 最適なサイズのイヤーピースをお使いになることで、水の侵入を防ぐことができます。

- 外耳道に侵入した水がドライバ部分([3])に溜まると聞こえにくくなります。

- 水泳用イヤーピースを用いることで、ドライバへの水の侵入を防ぐことができます。

防水/防じん仕様

IP65/IP68 (JIS C 0920 防水保護等級)相当*

- お使いのウォークマンは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」での水浸入に対する保護等級*であるIPX5/8*、相当の防水仕様*2、「外來固形物に対する保護等級」であるIP6X*3相当の防じん仕様となっています。

- 同梱のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。

- 同梱のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。

- 同梱のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

データについて

ウォークマンをメモリー初期化すると、ウォークマンに転送した曲のデータだけでなく、お買い上げ時にあらかじめインストールされているサンプルデータおよびソフトウェアのすべてが消去されます。メモリー初期化を行う前に内容を確認し、必要なデータはパソコンに保存してください。新たにサンプルデータの提供はいたしませんのでご了承ください。

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができない場合、および音楽データが破損または消去された場合、データの内容の補償については、ご容赦ください。

本製品を廃棄するときのご注意

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取りはずしはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は「お問い合わせ窓口のご案内」に記載されています。)

Li-ion リチウムコイン電池を廃棄するときのご注意

環境保護のため、使用済みの電池の廃棄については地方自治体の条例または規則に従ってください。

主な仕様

インターフェース

USB
Hi-speed USB (USB2.0準拠)

Bluetooth

- 通信方式: Bluetooth標準規格 Ver 4.0
- 使用周波数帯域: 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz)

- 変調方式: FHSS、その他
- 対応Bluetoothプロファイル*1

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

- 対応コーデック*2: SBC*, AAC

*1 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

*2 音声圧縮変換方式のこと

*3 Subband Codecの略

本体マイク

内蔵ステレオ

ヘッドホン出力

周波数特性: 20 Hz ~ 20,000 Hz

電源

内蔵リチウムイオン充電式電池使用
USB電源(同梱のUSBケーブルを接続して、パソコンから供給)

充電時間

パソコンのUSBコネクタから充電の場合
約15時間

クイック充電: 約3分間の充電で、約60分間の再生 (MP3 128 kbps再生時)

動作温度

-5 °C ~ +45 °C

質量

約32 g

防水/防じん仕様

IP65/IP68 (JIS C 0920 防水保護等級)相当*

- お使いのウォークマンは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」での水浸入に対する保護等級*であるIPX5/8*、相当の防水仕様*2、「外來固形物に対する保護等級」であるIP6X*3相当の防じん仕様となっています。

- 同梱のUSBコネクタから充電の場合
約15時間

クイック充電: 約3分間の充電で、約60分間の再生 (MP3 128 kbps再生時)

動作温度

-5 °C ~ +45 °C

質量

約32 g

防水/防じん仕様

IP65/IP68 (JIS C 0920 防水保護等級)相当*

- お使いのウォークマンは、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」での水浸入に対する保護等級*であるIPX5/8*、相当の防水仕様*2、「外來固形物に対する保護等級」であるIP6X*3相当の防じん仕様となっています。

- 同梱のUSBコネクタから充電の場合
約15時間

クイック充電: 約3分間の充電で、約60分間の再生 (MP3 128 kbps再生時)

動作温度

-5 °C ~ +45 °C

質量

約32 g

防水/防じん仕様

IP65/IP68 (JIS C 0920 防水保護等級)相当*

電池持続時間について

持続時間は連続再生をしたときの目安です。

ウォークマンモード
MP3 128 kbps: 約880曲
リニアPCM 1411 kbps: 約75曲

NW-WS625

最大記録曲数

MP3 128 kbps: 約3,850曲
リニアPCM 1411 kbps: 約350曲

電池持続時間について

持続時間は連続再生をしたときの目安です。

ウォークマンモード
MP3 128 kbps

外音取り込み機能 ON: 約8時間
外音取り込み機能 OFF: 約12時間

リニアPCM 1411 kbps

外音取り込み機能 ON: 約7時間
外音取り込み機能 OFF: 約10時間

ヘッドホンモード
外音取り込み機能 ON: 約3.5時間
外音取り込み機能 OFF: 約4時間

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「取扱説明書」の「故障かな?と思ったら」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「3 0 1」「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-1-1

商標について</