



液晶テレビ


組み立て／設定ガイド

BRAVIA


KJ-43W730E / 32W730E

スタンドを付ける

1

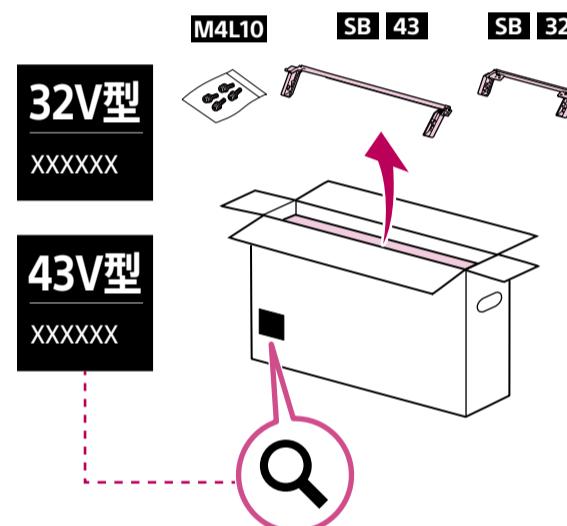


2

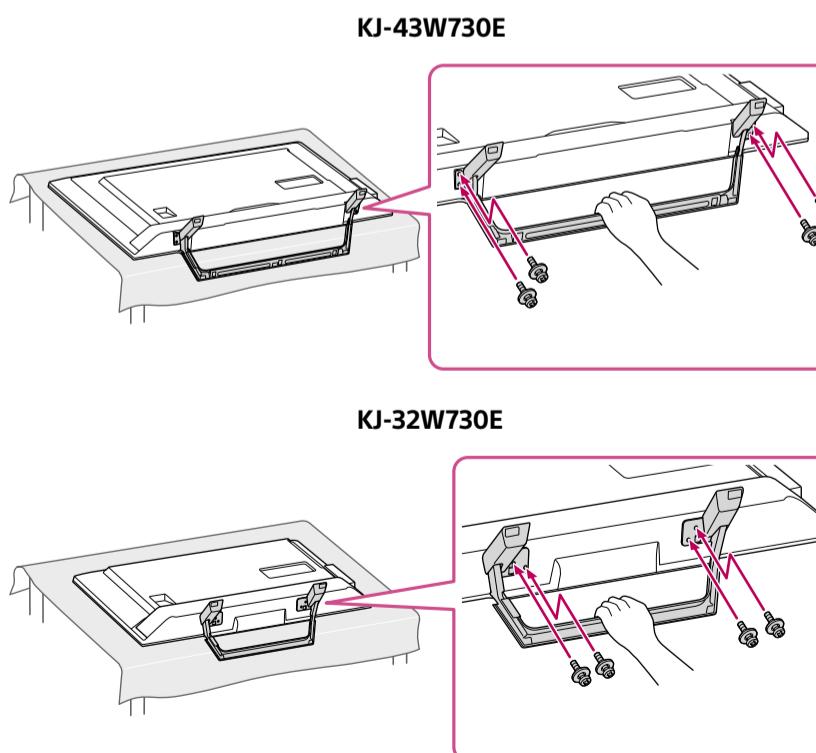

- 組み立ては、充分広い場所で柔らかい布の上で行ってください。
- ネジはドライバーを使って、しっかりとまっすぐに締めてください。

接続する

1 B-CASカードを挿入する

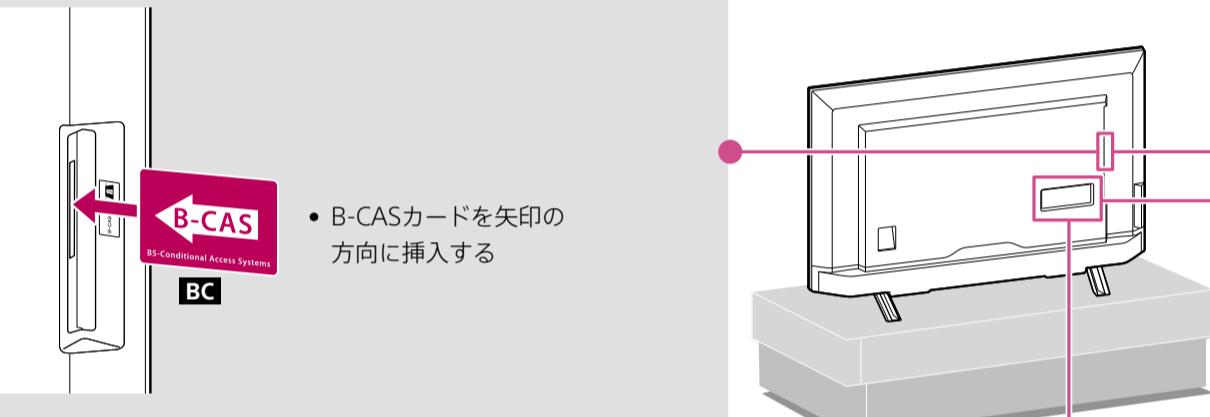


3 インターネットにつなぐ

有線で接続する場合



無線(Wi-Fi)で接続する場合

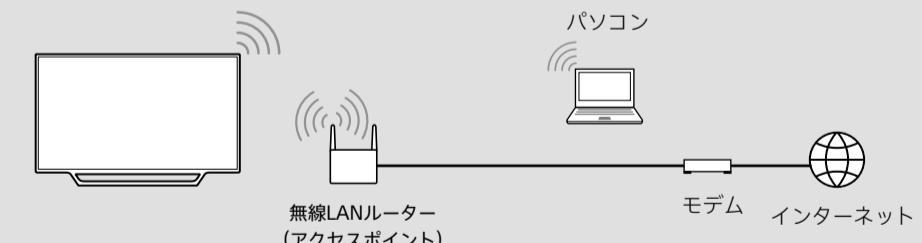


① 無線LANルーターを用意する

- 無線LANルーターの設定については、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANルーターにWPSボタンがない場合は、SSIDとセキュリティキー*を控えておく
 - SSIDとセキュリティキーは「かんたん設置設定」で必要です。
 - AOSSボタンでWPSに対応している無線LANルーターもあります。
 - 無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティキー*については、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、無線LANルーターのメーカーにお問い合わせください。


* セキュリティキーの名称はメーカーによって異なります（「暗号化キー」、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、「パスワード」など）。

同梱物

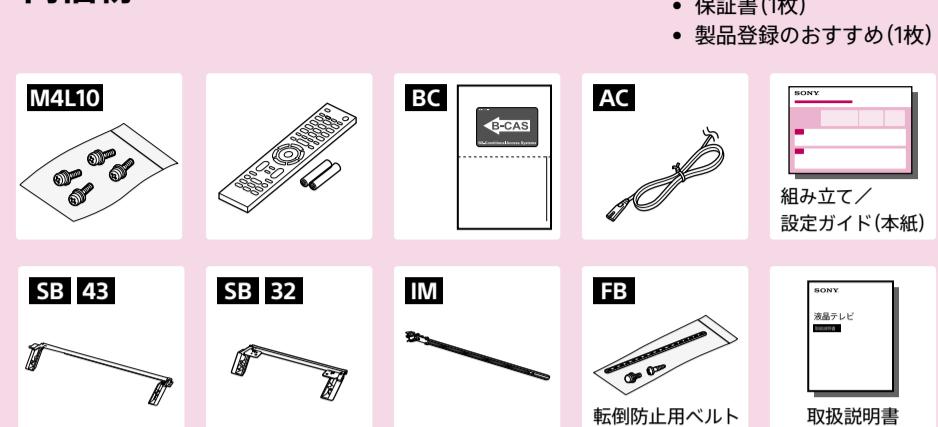

お客様ご用意 いただくもの

- プラスドライバー（長さ12cm以上、グリップを除く）
※電動の場合 締め付けトルク1.5 N·m [15 kgf·cm]

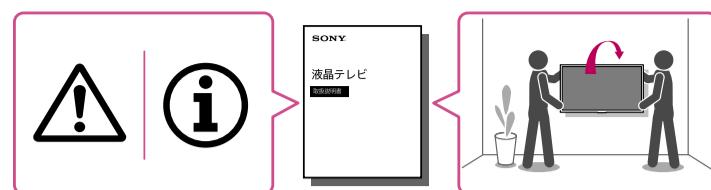

取扱説明書(別冊)について


- より詳しく、基本操作や設定を説明しています。
- 受信に関するトラブルへの対処方法を説明しています。
- 壁掛けの方法を説明しています。

2 アンテナなどをつなぐ


地上デジタル放送のみが見られる場合



地上/BS/CSデジタル放送が見られる場合

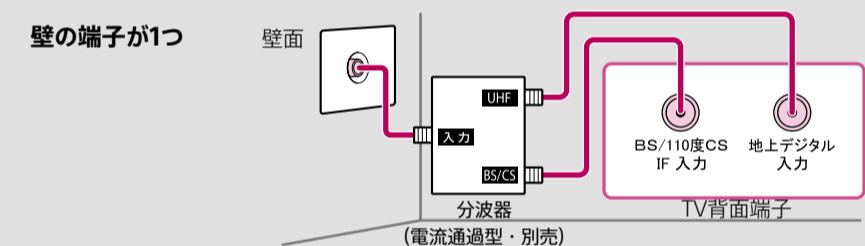

壁の端子が2つ

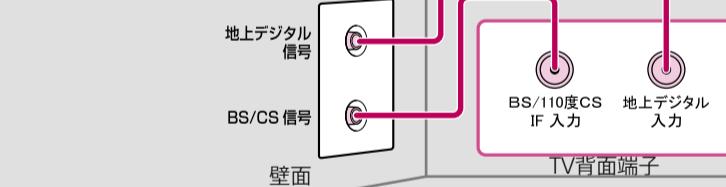


HDMI機器をつなぐ場合

- テレビ側面のHDMI2入力端子、またはテレビ背面のHDMI1入力端子につなぎます。




ご注意


- ケーブルの芯線が曲がると、金属部分に触れ、ショートの原因となります。

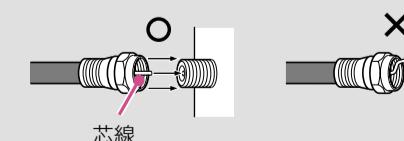


テレビを見る

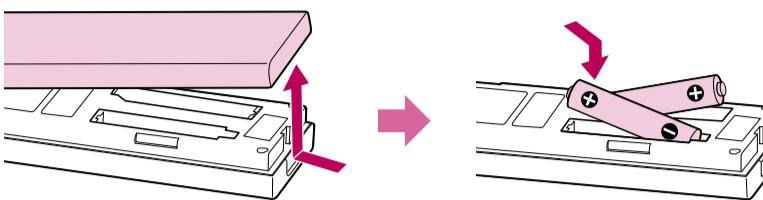


- リモコンのカバーを外し、電池を入れます。

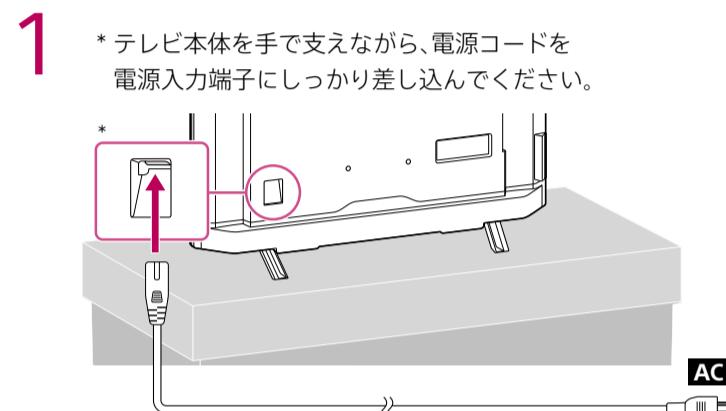


- * テレビ本体を手で支えながら、電源コードを電源入力端子にしっかりと差し込んでください。
- 電源コードをコンセントに差すとテレビの電源が入ります。入らない場合はテレビ本体またはリモコンの電源ボタンでテレビの電源を入れてください。(LEDが赤色に点灯していないときは、リモコンの電源ボタンを押しても電源は入りません。本体の電源ボタンを押して、電源を入れてください。)

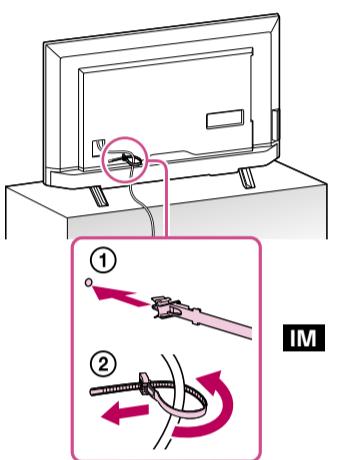

- ケーブルを束ねて留めます。

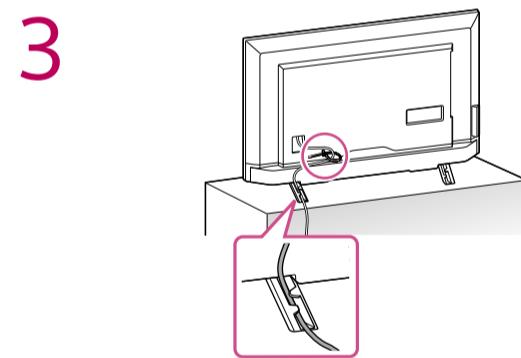

- ケーブルをスタンド裏の溝に通します。

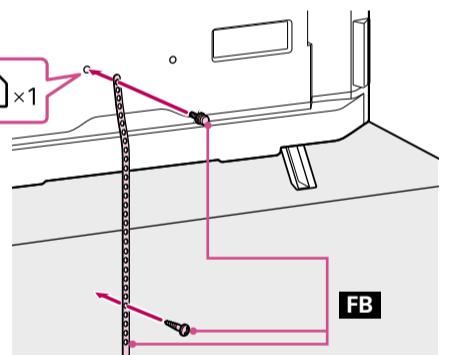

- 転倒防止用ベルトを取り付けます。
- 付属の木ネジが使えない場合や、強度が不充分な場合は、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。



- かんたん設置設定を行ってください。
- インターネットに接続しない場合は、「後で設定する」を選び「ネットワーク接続」をスキップしてください。
- 後からインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「インターネットにつなぐ」をご覧ください。



かんたん設置設定の流れ

画質設定

表示されたメニューから好みの画質設定を選びます。

インターネット接続

インターネットに接続する場合は、メニューの指示に従って設定します。インターネットに接続しない場合は、「後で設定する」でスキップします。

郵便番号設定

天気予報などお住まいの地域に密着したデータ放送や緊急警報放送を視聴できるようになります。間違えて入力したときは、←でカーソルを戻してからもう一度入力します。

県域設定

お住まいの地域にあった放送チャンネルの情報を取得するために設定します。

B-CASカードテスト

B-CASカードが正しく挿入されているかをテストします。

地上デジタルチャンネル設定

【県域設定】をもとに地上デジタルのチャンネルが自動設定されます。

衛星アンテナ設定

BS/CSデジタルを受信する衛星アンテナの設定をします。

かんたん設置設定完了

ヒント

引越しなどでお住まいの地域が変わったときやアンテナ接続の不具合などで地上デジタルが映らないときは、あとからかんたん設定をやり直せます。ホームボタンを押して、[設定]→[機器設定]→[かんたん設定]を選びます。


テレビの操作方法について

かんたん設定を完了すると、テレビ番組が表示されます。
テレビの操作方法については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

無線LANルーターの設定

WPSボタンで接続する場合

- かんたん接続のメニューに従って設定してください。
- お使いのルーターのWPS（またはAOSS）ボタンをランプが点滅するまで2秒以上押します。



手動でSSIDを選択する場合

- 詳細設定のメニューに従って設定してください。
画面から、お使いのルーターのSSIDを選びます。アクセスポイントの識別名であるSSIDとセキュリティキー（パスワード）は機器本体などに記載されています。
- セキュリティキー（パスワード）を入力します。



よくあるご質問

地上デジタルが受信できない／地上デジタルの画像が乱れる。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、アンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定]→[機器設定]→[設置設定]→[受信設定]→[地上]→[地上アッテネータ]→[入]を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのはパススルー方式のみです）。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定]→[機器設定]→[設置設定]→[地域設定]→[県域設定]を設定します。次に、[設定]→[機器設定]→[設置設定]→[チャンネル設定]→[地上デジタル]→[初期スキャン]を選んでください。

BS/CSデジタルが受信できない。

- 見たい放送／接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- ホームボタンを押して、[設定]→[機器設定]→[設置設定]→[受信設定]→[衛星]→[アンテナ電源]を[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。



- ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります（本機が対応しているのはパススルー方式のみです）。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。

プロックノイズが出て見られない。

- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか（テレビ側／接続機器／壁側）、ケーブルが古かったり、コネクター内部でショートしたりしていないか確認してください。

よくあるお問い合わせ窓口受付時間などはホームページをご活用ください。	http://www.sony.jp/support/
使い方相談窓口 フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話…050-3754-9577	
修理相談窓口 フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話…050-3754-9599 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	左記番号へ接続後、最初のガーディスが流れている間に「2 0 0」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通)0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1